


Brugervejledning

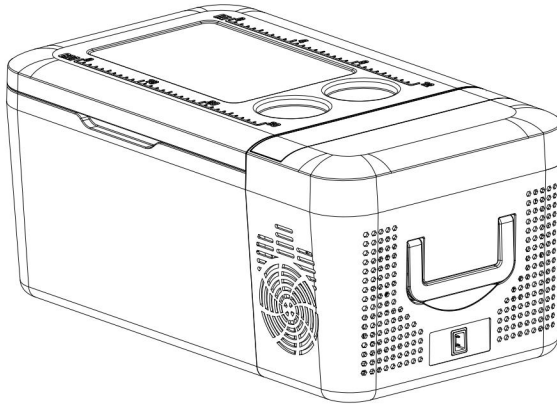

Model: CF15E / BD15

Tak, fordi du valgte det smarte bærbare køleboks.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt for at være fortrolig med produktets funktioner og driftskrav, for at få en bedre brugsoplevelse af produktet.

- ❖ Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger den.
- ❖ Opbevar venligst denne manual ordentligt efter gennemlæsning.

Sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler ved brug:


- Undgå at knække eller beskadige ledningsnettet.
- Træk ikke i køleboksen med ledningsnettet tilsluttet strømkilde
- Træk ikke i ledningsnettet ved skarpe kanter eller hjørner.
- Brug ikke køleboksen hvis ledningsnettet er blotlagte.
- Dette produkt har en kompressorkomponent. Lad produktet stå korrekt fladt i 4 timer efter modtagelsen, inden det tilsluttes strøm.
- Anbring ikke produktet på hovedet eller vip det over 45 grader for at undgå produktfejl.
- Sikre produktet har minimum 10 cm. luft omkring sig, så der er mulighed for tilstrækkelig luftkøling, så ikke køleboksen bliver overophedet.
- Det anbefales ikke at placere eller opbevare genstande oven på køleboksen.
- Tryk i display-/betjeningspanelområdet. dørens kropsområde må ikke overstige 100 kg.
- Brug ikke hårdt eller skarpt værktøj til at fjerne isen i køleboksen. brug ikke slibemidler eller opløsningsmidler.
- Udsæt ikke køleboksen for regn eller direkte vand.
- Rengør køleboksen indeni og udenpå med en fugtigklud før brug. Brug ikke ætsende væske. rengør ofte køleboksens for at forhindre lugt og bakterier og sikre bakterier og sikre fødevarer sikkerheden.
- Hvis det ikke bruges i lang tid, skal du afbryde strømmen strømforsyningen, og hold køleboksen rent og tørt både indvendigt og udvendigt.

CF15E / BD15 Køleboks til køretøjer parametre:

Produktnavn	Køleboks	Nominel spænding	DC12/24V
Produktmodel	CF15E / BD15	Køleboksens kapacitet	15L
Produktets størrelse	L580*B320*H260mm	Normaleffekt	45W± 20%

Del introduktion:

1. Hængsel
2. Låg
3. Tætningsliste
4. Fryse-/køleområde
5. Display Kontrolpanel
6. Håndtag

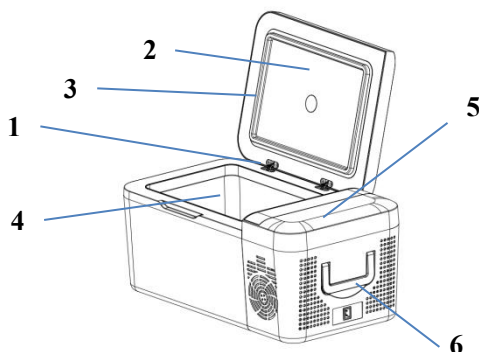

A. Sådan tilsluttes 12 / 24V DC-strømforsyningen:

1. Sæt køleboksen i bilen (bagagerummet, sædet mv.) i en vandret position.
2. Tilslut strømkablet i køleboksen, og til strømforsyningen.
3. Åbn låget, og læg de ønskede frosne varer i køleboksens fryse-/køleområde, og luk derefter låget.
4. Når køleboksen er tændt, viser den køleboksens temperatur i realtid og begynder at arbejde. Brugeren kan indstille den ønskede temperatur på < / > knappen.
5. Tryk på tænd/sluk og hold det nede i 3 sekunder, for at tænde køleboksen.
6. Tryk på tænd/sluk og hold det nede i 3 sekunder, for at slukke køleboksen.



Tilslut til bil




12/24V ledningsnet



Strømtik i køleboksen

B. Sådan tilsluttes 100V-240V~ AC-strømforsyningen:

1. Placer køleboks på en flad overflade i en vandret position.
2. Tilslut adapteren i tilbehørsboksen.
3. Tilslut adapterens udgang til stikkontakten.

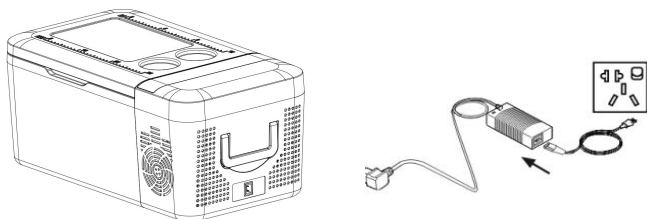

4. Åbn låget, læg de ønskede frosne varer i køleboksens fryserum, og luk derefter låget.
5. Tryk på tænd/sluk og hold det nede i 3 sekunder, for at tænde køleboksen.
6. Tryk på tænd/sluk og hold det nede i 3 sekunder, for at slukke køleboksen.

C. Hvordan fungerer kontrolpanelet?



1. Tænde/slukke: Tryk på strømkonket og hold det nede i 3 sekunder for at tænde og slukke for bilkøleboksen.
2. Justering af temperatur: I opstartstilstanden skal du trykke på pileikonket for at justere temperaturen op eller ned. justeringsområdet er 20°C ~ + 20°C.
3. I opstartstilstanden skal du trykke på SET-knappen, "MAX eller ECO" vises og blinker, tryk på "SET"-knappen igen for at skifte mellem MAX (hurtig køling) eller ECO (energibesparende) tilstand (fabriksindstilling MAX-tilstand).
4. Tryk og hold "SET"-knappen nede i 3 sekunder for at gå ind i indstillingstilstand, temperaturen blinker, tryk på pileikonket for at skifte mellem "°F eller °C" temperaturer (fabriksindstilling °C).

Tips: Køleboksen har hukommelsesfunktion for slukning. Den køletemperatur og arbejdstilstand, der er indstillet før slukning, gendannes automatisk efter næste tænding, uden at det er nødvendigt at nulstille.

D. Børnesikringsfunktion:

Dette produkt har en børnesikringsfunktion, du kan tænde og slukke børnesikringen manuelt og trykke på og holde knapperne "+" og "-" nede samtidigt i 3 sekunder, så kan du tænde eller slukke børnesikringen.

E. Beskrivelse af batteribeskyttelsesfunktionen:

1. Batteribeskyttelsesfunktion: køleboksen er udstyret med en batteribeskyttelsesfunktion med tre niveauer, som automatisk kan overvåge spændingen på bilbatteriet. Før strømforbruget påvirker bilens normale tænding, holder køleboksen automatisk op med at fungere for at sikre, at bilens batteristrøm ikke forbruges for lavt og påvirker bilens normale tænding.
2. I opstartstilstanden skal du trykke på og holde "SET"-knappen nede i 3 sekunder for at gå ind i indstillingen, temperaturenheden blinker, tryk derefter kort på "SET"-knappen, ikonet for det aktuelle batteribeskyttelsesgear afspilles og blinker, tryk på pileikonet for at ændre gearet (standard er M mellem niveau, som kan indstilles til H højt niveau eller L lavt niveau). For at sikre, at enheden kan fungere i længere tid (indstil enheden til "L"-niveau, når "E1" vises, eller brug et eksternt reservebatteri).
3. Værdien af spændingsparameteren for batteribeskyttelsesenheden er vist i følgende tabel:

	12(V)		24(V)	
	Stopspænding	Startspænding	Stopspænding	Startspænding
H Højt niveau	11.1	12.4	24.3	25.7
M Mellemste niveau	10.4	11.7	22.8	24.2
L lavt niveau	9.6	10.9	21.3	22.7

Simpel fejlanalyse og håndtering:

1. Køleboksen virker ikke:

- Kontrollér, at strømforsyningen er korrekt tilsluttet (stikket er løst, og de positive og negative elektroder er tilsluttet).
- Kontrollér, at afbryderen på displaypanelet er tændt.
- Kontrollér, at sikringen er i orden, og at varmeanfledning og ventilation er normal.
- Starter med 30 sekunders forsinkelse af hensyn til kompressorens startbeskyttelse.

2. Dårlig køling:

- Kontroller, om låg er lukket og slutter tæt.
- Kontroller tætningslisten på dørækslet er beskadiget eller deformeret.
- Hvis køleboksens kølerum er dårligt ventileret.
- Hvis der er for meget varm mad, hvis apparatet udsættes for stærkt sollys eller er i nærheden af en varmekilde.
- Hvis temperaturen er indstillet forkert.

3. Unormal støj:

- Køleboksen er placeret tæt på vægge eller andre genstande, der kan støje.
- Indvendige dele er løse eller falder af.
- Lyden af rindende vand, som er flowlyden fra kølemiddel flowet, er et normalt fænomen.
- Lyden er høj i begyndelsen af kompressorens start, når motoren accelererer fra statisk til højhastighedsdrift, lyden bliver mere stille, når hastigheden er stabil, dette er et normalt fænomen.

4. Køleboksens overflade er eksponeret:

- Når den omgivende lufttemperatur er $> 75\%$, sker der en let kondensering på boksens overflade, dvs. vanddampen i luften bliver flydende, når den kommer i kontakt med køleboksen ved en lav temperatur og kondenserer til små vanddråber, hvilket er et normalt fænomen og kan tørres med et håndklæde (at øge køletemperaturen hjælper med at reducere kondenseringsfænomenet).

Betydningen og håndteringsmetoden af fejlkoder, der vises på skærmen:

VIGTIG!!!

Forsøg altid først at nulstille systemet, hvis du oplever en "E-fejl"

Du nulstiller systemet på følgende måde:

1. Sluk køleboksen på displayet. Køleboksen skal stadig være tilsluttet strøm.
2. Tryk og hold temperaturjusterings knapperne nede (< >) indtil displayet lyser op. Nu er den nulstillet til fabriksindstillingerne.

Kode	Type af fejl	Behandlingsmetode
E1	Køleboksen slukker hvis bilbatterispændingen er for lav, for at beskytte bilbatteriet.	Oplad bilbatteriet, eller sænk batteribeskyttelsesniveauet jf. vejledningen i manualen.
E2	Beskyttelse mod overstrøm i blæseren	Sluk, og lad den stå i 10 minutter, før den genstartes. hvis den starter igen, skal du kontakte din serviceagent.
E3	Beskyttelse mod kompressorfejl (tilstopning af motor eller for højt tryk i kølesystemet)	Sluk, og lad den stå i 10 minutter, før den genstartes. hvis den starter igen, skal du kontakte dit serviceværksted.
E4	Beskyttelse mod kompressorfejl	Sluk og lad stå i 10 minutter, før du genstarter. hvis den starter igen, skal du kontakte din serviceagent.
E5	Kompressorkontrolmodul til beskyttelse mod for høj temperatur	Anbring køleboksen på et ventileret sted, sluk og lad det stå i 10 minutter, før det genstartes. hvis det starter igen, skal du kontakte dit serviceværksted.
E0	NTC-fejl (kortslutning, åbent kredsløb)	Kontakt venligst eftersalgspersonalet.

Anbefalet opbevaringstemperatur:

	Vand	5°C/41°F
	Drikkevarer generelt	5°C/41°F
	Frisk juice	8~10°C/46~48°F
	Rødvin	13°C/55°F
	frugt	5~8°C/41~46°F
	grøntsager	3~10°C/37~48°F
	Tilberedt mad	4°C/39°F
	kød	-18°C/0°F
	fisk og skaldyr	-3°C/26°F
	Hurtig kold mad	-18°C/0°F

Daglig vedligeholdelse og opmærksomhed:

Rengøringsmetode:

Rengør og vedligehold det køleboks indvendigt og udvendigt med en fugtig klud. Hvis det er for snavset, kan du bruge et neutralt rengøringsmiddel og derefter tørre den vaskede klud af, vride den tør og tørre vandpletterne af.

OBS!:

Det er strengt forbudt at vaske vandtanken direkte med vand for at forhindre mindre elektrisk isolering og metaldele i at ruste. Følgende genstande (alkalisk rengøringsmiddel, sæbe, skurepulver, varmt vand, børste, vand, benzin, alkohol) vil beskadige belægningslaget, plastdele og kan ikke bruges til rengøring.