

STUNTRONE MED LYS

Distribueret af © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
Kun brugere i USA: Distribueret af © 2021 MerchSource, LLC, Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt. Til: 1-800-374-2744.

Sharper Image® navn og logoer (herunder 77 logoet Tomorrow's Tomorrow) er varemærker eller registrerede varemærker.

Illustrationen og designet af denne manual er beskyttet af amerikansk lov om ophavsret og må ikke reprodiceres, distribueres, vises, offentliggøres eller bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at ændre, fjerne eller gengive varemærker eller meddelelser om ophavsret fra denne vejledning.

Frekvensområde: 2.400 - 2.4835 GHz / Transmissions-effekt: < 10 mW
ThreeSixty Sourcing Ltd. erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: www.threesixty-group.com/doc

Trykt i Kina




KVÆLNINGSFARE –
SMÅ DELE, DER IKKE ER TIL BØRN UNDER 3 ÅR.
VOKSEN SAMLING PÅKRÆVET.

STUNTRONE MED LYS

8+

BRUGSVEJLEDNING

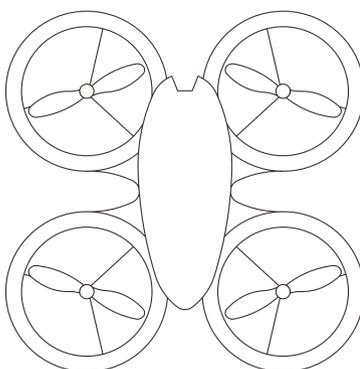

STUNTRONE MED LYS

Cover INSIDE

INTRODUKTION

Tillykke med købet af din stunt drone med lys.

Nu bliver det sjovt. Denne drone kan styre lige opad/nedad, til venstre/højre og dreje frem og tilbage ved brug af en gyrostabilisering med 6 akser. Den har en betjeningsafstand på 45 meter. Medfølgende USB-ladekabel og reserveblade. Den er udstyret med automatisk orientering, automatisk start og automatisk landing. Medfølgende 380 mAh li-ion batteri til dronen. Fjernbetjeningen bruger 3 x AAA 1.5 V batterier (medfølger ikke). Det anbefales at bruge alkaliske batterier.

Læs alle instruktioner og advarsler i denne vejledning, før dronen tages i brug. Og behold denne brugsvejledning til fremtidig reference, da den indeholder vigtige oplysninger. Produktet skal samles af en voksen. Der skal bruges en stjerneskrutetrækker, når batteriet sættes i.

Indholdsfortegnelse

Generelle advarsler	Side 2
Pakkens indhold	Side 3
Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen og sådan oplades batterierne	Side 4
Sådan skiftes propellerne	Side 5
Oversigt over fjernbetjeningen	Side 6
Styring af dronen	Side 7
Styring	Side 8
Andre funktioner	Side 9

INTRODUCTION

1. Forberedelse før flyvning

- Dronen skal lades op før hver brug (kabel medfølger).
- Indikatorlyset på USB-stikket går ud, når batteriet er ladet helt op.
- Sæt batterierne i fjernbetjeningen.


2. Par din drone

Fjernbetjeningen skal parres med dronen før hver flyvning:

1. Tænd dronen og sæt den på en flad og plan overflade.
2. Tænd fjernbetjeningen.
3. Tryk styrepinden op og derefter ned.
4. Gentag trin 1 og 2 hvis nødvendigt.

3. Kalibrer

- Tryk begge styrepinde diagonalt ind mod midten af fjernbetjeningen. Placer samtidig begge styrepinde i en 45 graders vinkel som vist på billedet til højre.



4. Oversigt over fjernbetjeningen

Øv dig i at flyve dronen og hold den under 3 meter og på lave hastigheder, indtil du kender alle styremåderne, så du undgår unødvendig skader eller personskader.

- Venstre styrepind: Op- og ned styrepinden styrer højden.
 - Højre styrepind: Styrer flyveretningen.
 - Finjustering af retningen: Bruges til at fjerne drivning.
- Tryk venstre styrepind ned for at afbryde strømmen til dronen.

GENERELLE ADVARSLER

SIKKERHEDSADVARSLER

- Ikke anvendt til børn under 8 år. Som med alle elektriske produkter, skal forholdsreglerne overholdes under håndtering og brug, så risikoen for elektrisk stød reduceres.
- Der skal altid være voksenoplyst.
- Dronen må aldrig flyves over eller i nærheden af mennesker, da pludselige ændringer i vind eller andre forhold kan få dem til at styre.
- Vær altid forsigtig, når du flyver dronen. Overhold relevante love, og respekter andres privatliv og ejendomme.
- Dronen må aldrig ændres eller bruges til andet end det tilgængelige formål.
- Før hver brug skal en voksen se produktet og batteriet efter og sikre, at der ikke er nogen skader eller fejl:
- **UNDGÅ AT RØBE DE DREJENDE PROPELLER.**
- Undgå, at noget kommer i kontakt med de drejende propeller. Undgå kontakt med de drejende propeller ved at slukke produktet med fjernbetjeningen inden dronen håndteres.
- Vær forsigtig og vær opmærksom på dine omgivelser, når du bruger dronen.
- Flyv ikke dronen med dyr, mennesker eller levende genstande.
- Hold dronen væk fra højspændingsledninger, trykninger, træer, offentlige områder og andre potentielt farlige områder.
- Produktet må ikke bruges i regn, kraftig vind eller andet hårdt vejr.
- Dronen må ikke landes på bløde overflader.
- Når aldrig dronen og lad aldrig være dronen, når den flyver.
- Dronen skal altid slukkes, når den ikke er i brug.
- Flyv kun med dronen i store åbne områder.
- Fortælleren og styring af dronen må kun flyves i flyveafstanden kommer over 30 meter. Hold afstanden under 30 meter for, at undgå potentielt styrt.
- Legetøj skal bruges med forsigtighed, da det kræver øvelse at styre dronen og undgå sammenstød med brugeren, genstande eller andre genstande.
- Før ikke ved en drejende rotor. Undgå kollisioner med eller til, der kan komme i kontakt med rotoren og flyv ikke i nærheden af ansigtet.
- Voksne skal lære børn, hvordan man flyver og styre legetøj sikkert.
- **ADVARSEL:** Batterier må kun oplades med den tilføjede forsyningsenhed, der er beregnet til dette legetøj (udgang på strømtilførsning: Jævnstrøm (DC) 5 V/1A).
- Batteriet må ikke oplades med en anden forsyningsenhed/oplader uden det medfølgende USB-kabel.
- Dette legetøj skal kun tilsluttes udstyr, der har et af følgende symboler: eller .

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Denne enhed må bruges på følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og blev fundet at være i overensstemmelse med begrænsninger for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne.


Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en vis grad. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsætte radiofrekvensenergi og kan - hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne - forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse - hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret - opfordres brugeren til at fjerne interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Sluk udstyret til en stikontakt, der er på et andet kvadrant end det, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Hvis dele eller dronen flyver væk, er det brugerens eget ansvar. De erstattes ikke af producenten.

2

INDHOLD

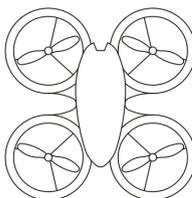


Drone med lys



Fjernbetjening til drone




4 reservepropeller



USB-ladekabel

3

SÅDAN SÆTTES BATTERIERNE I FJERNBETJENINGEN

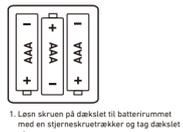


1. Læs skærmen på dækslet til batterirommet med en stjerneskrutetrækker og tag dækslet af.
2. Sæt 3 AAA batterier (medfølger ikke) i, og sørg for at de vender rigtigt.
3. Sæt lågen i dækslet til batterirommet igen, og spænd den.

Sådan oplades batteriet

1. Turn off the drone before charging.
1. Sluk dronen før opladning.
2. Slut ladekablet til opladningsporten på dronen.
3. Slut USB-stikket til strømlederen.

Bemærk: Batteriopladeren lysner når batteriet oplades, og lysst går ud når batteriet er ladet helt op.

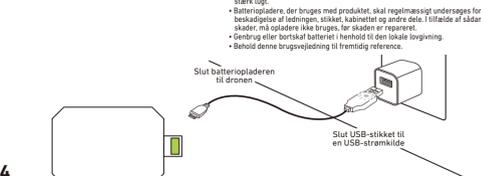

4


ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Termometer på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i id, da de kan eksplosions eller tænde.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal lades ud af legetøj, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøj.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugsvejledning til senere brug.

ADVARSEL OM GENOPLADELIGE BATTERIER

- Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Der er risiko for brand og personskader, hvis der stikkes hul i batteriet, eller hvis det beskadiges eller mistbruges.
- Batteriet må ikke skilles ad, knuses, brændes eller kortsluttes.
- Batteriet må aldrig udsættes for ekstreme temperaturer eller lugt.
- Batteriet skal holdes væk fra brandfarlige materialer og direkte sollys.
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader, kabel og/eller adaptere.
- Genopladelige batterier må kun oplades i vækne.
- Voksens opsyn er påkrævet under opladning af batteriet.
- Lad batteriet afkøle til stuetemperatur, inden det oplades.
- Batterier skal oplades på en ikke-brandfarlig overflade og holdes væk fra brandfarlige produkter.
- Efterfyld opladningen, hvis batteriet bliver varmt, svulmer op, ryger eller afgiver en stærk lugt.
- Batteriopladere, der bruges med produktet, skal regelmæssigt undersøges for beskadigelse af ledninger, stikket, kabinettet og andre dele. I tilfælde af sådanne skader, må opladere ikke bruges, før skaden er repareret.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til den lokale lovgivning.
- Behold denne brugsvejledning til fremtidig reference.


SÅDAN SKIFTES PROPELLERNE

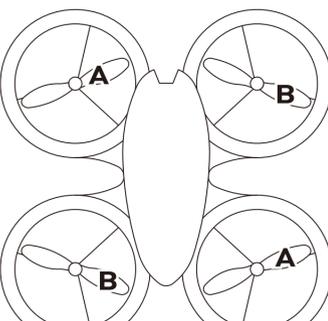

- Bladene må kun skiftes af en voksen. Træk bladene direkte opad for at tage dem af.
- Skift propeller som vist på billedet.
- Alle bladene drejer forskelligt. Blad B drejer mod uret, og blad A drejer med uret.

5

OVERSIGT OVER FJERNBETJENINGEN

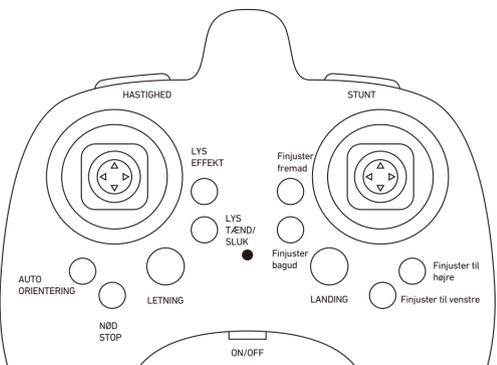

6

STYRING AF DRONEN

Trin 1 - Tjeklist før flyvning.

1. Læs alle advarsler og instruktioner.
2. Sæt batterierne i fjernbetjeningen, side 4.
3. Lad batterierne op, side 4.
4. Sørg for at dronen og fjernbetjeningen er slukket.


Trin 2 - Vælg et sted.

- Dronen er beregnet til flyvning indendørs og udendørs.
- Sørg altid for at der er nok plads til at flyve dronen.
- Følg altid advarslerne, side 2.

Trin 3 - Før flyvningen


- Sørg for, at fjernbetjeningen er slukket.
- Hold tænd/sluk-knappen på dronen nede i 1-2 sekunder, indtil lyset tlyser.
- Sæt dronen på en flad og jævn overflade. Sørg for at de blå lys vender mod sig selv, når du skal lette.
- Tænd fjernbetjeningen. Tryk venstre styrepind op og derefter ned.
- Dronens lys blinker under paringen og de begynder at lyse, når dronen er parret.

Trin 4 - Letning.

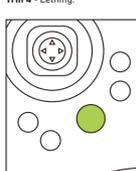

Tryk på knappen til automatisk letning.

ELLER

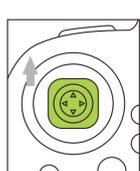


Tryk langsomt og forsigtigt på gas-styrepinden. Herefter letter dronen.

7


STYRING

Trin 5 - Styring af dronen under flyvning.

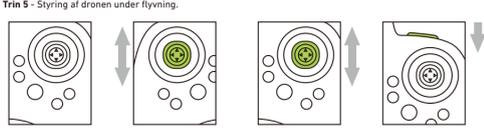

1. Hvis dronen begynder at drive under start eller under flyvningen, skal du følge disse trin.
 2. Brug gas-styrepinden til at hæve og sænke dronen.
 3. Brug styrepinden til at styre dronen frem, tilbage og fra side til side.
 4. Stunts - Tryk på Stunt-knappen, og tryk derefter på styrepindens retningen, som stuntet skal udføres i.
- Bemærk:
1. Stuntfunktionen slås muligvis fra, hvis dronen er ved at løbe tør for strøm.
2. Hold dronen ved eller over 3 meter, før du laver et stunt.


Trin 6 - Landing af dronen

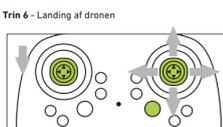

1. Sænk dronen til 6 meter eller derunder, og tryk derefter på knappen Automatisk landing. Brug styrepinden til at manøvrere dronen. Eller tryk venstre styrepind ned, indtil dronen lander.

8


Trin 7 - Gribning af dronen

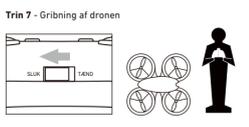

1. Sluk fjernbetjeningen på tænd/sluk-knappen. På denne måde tændes propellerne ikke ved et uheld.
 2. Sørg for at propellerne ikke drejer, og tryk derefter fat i dronen.
- Bemærk: Dronen skal parres igen før din næste flyvning (afsnit 1 i trin 4).

ANDRE FUNKTIONER

Automatisk orientering

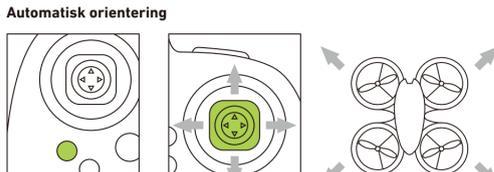

Tryk på knappen Automatisk orientering for at slå denne funktion til og fra.

- På denne funktion flyver dronen altid i retningen, den blev styret med styrepinden, uanset hvilken vej dronen vender.

Sådan stoppes bladene i nedstilltilfælde.

Når dronen står på den automatiske orientering, orienterer dronen sig til brugeren (fjernbetjeningen), uanset hvilken retning dronen vender.

- Tryk på knappen Orientering. Fjernbetjeningen bliver hvert 6. sekund for at vise, at den står på den automatiske orientering.
- Tryk højre styrepind op for at flyve dronen væk fra brugeren. Tryk styrepinden til venstre for at flyve til venstre osv.
- Tryk på knappen Automatisk orientering for at slå funktionen fra.

Tips

- Undgå, at lande eller aflytte dronen i sand eller slud. Dette kan ødelægge og tilstøpe dronen med dens gear.
- Når du første over dig i styre, skal du bevæge dig til dette dronen og slukke den.
- Hold dronen adskillige meter væk fra vægge og bygninger.

9