




DREJENDE 3D-DESIGNS

ALDER
6+

INTRODUKTION

Tak for købet af disse drejende 3D-designs fra FAO Schwarz®. Læs venligst alle vejledningerne og advarslerne på dette ark inden brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.


INDHOLD

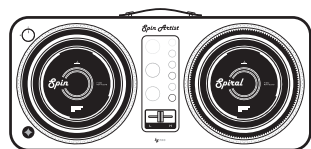

1 kunststation




1 lineal

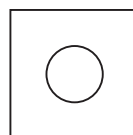

1 papirholder




1 par 3D-briller



3 gear



3 blækflasker




6 tuscher




20 ark hvidt papir
5 ark sort papir
5 ark papir, der lyser i mørket


ISÆTNING AF BATTERIERNE

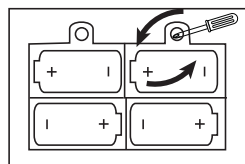

1. Løsn skruen mod uret med en stjerneskruetrækker. Tag batteridækslet af.

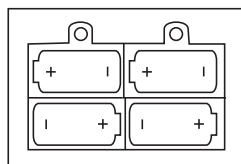


2. Sæt 4 C-batterier (medfølger ikke) i, og sørg for at de vender rigtigt, som vist ovenfor.

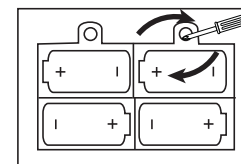


3. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen.


SÅDAN BRUGES DEN DREJENDE PLATFORM

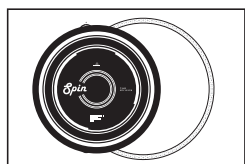


1. Sørg for at drejebunden sættes ordentligt på kunststationen.

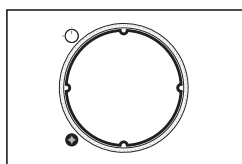

2. Sæt papiret fast på drejebunden.

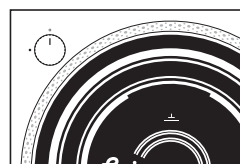

3. Brug guldknoppen til at tænde den drejende platform.

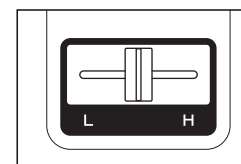

4. Juster hastigheden med indstillingsknappen.




5. Tryk på den røde stjerneknop for at tænde og lukke lysene.




6. Dryp blæk på papiret, når det drejer rundt.

Tips:

- Dryp forsigtigt blækket på. Brug ikke for meget blæk ad gangen!
- Start midt på papiret og dryp ud mod kanten og omvendt, så du får forskellige resultater.

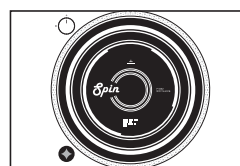

7. Når du er tilfreds med dit design, skal du slukke den drejende platform.

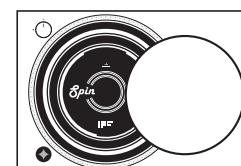

8. Tag forsigtigt papiret af og lad det tørre.

I overensstemmelse med ASTM D4236.


ADVARSEL:
KVÆLNINGSFARE. - Små dele.
Ikke egnet for børn under 3 år.




DREJENDE 3D-DESIGNS

ALDER
6+


SÅDAN BRUGES GEARENE

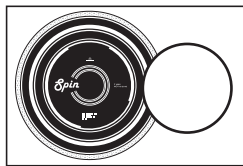

1. Sæt et stykke papir på platformen.

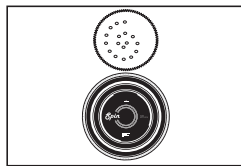


2. Sæt et af gearene i tandhjulene på kunststationen.

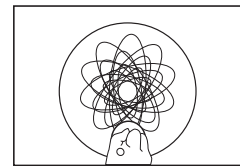


3. Stik en tusch i et af hullerne. Drej langsomt og forsigtigt gearet langs yderkanten med tuschen.

Tip: De ydre huller er sværere at bruge. Tag dig god tid og tegn langsomt!


SÅDAN LAVER DU FLERE PAPIRCIRKLER

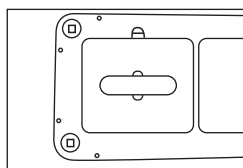


1. Tag linealen ud forinden på kunststationen.

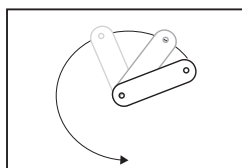

2. Læg linealen på et ark papir.

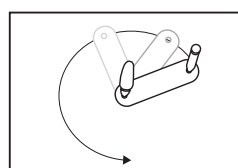


3. Stik en blyant i hvert hul i linealen. Hold den ene blyant nede, og tegn langsomt en cirkel med den anden blyant.

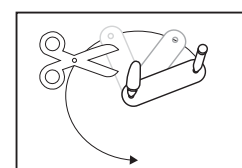


4. Klip forsigtigt rundt om kanten, du har tegnet.


TIPS

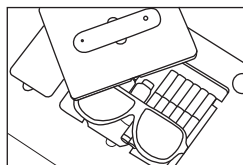

• Kunststationen har et opbevaringsrum på undersiden. Her kan du gemme dine kunstark!

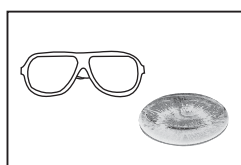

• Brug brillerne til at se din kunst i 3D!

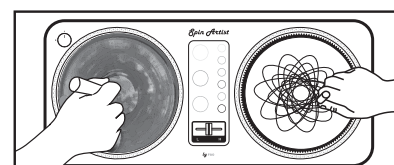

• Skift mellem malestationen og spingsstationen, så du kan lave helt unikke effekter!

PLEJEINSTRUKTIONER

- Tør kunststationen af efter hver brug. Lad ikke malingen tørre på kunststationen.
- Fjern batterierne, når de ikke er i brug.
- **PRODUKTET KAN PLETTE.** Holdes væk fra materialer, der kan ikke let rengøres.
- Beskyt altid dit arbejdsområde mod maling.



SIKKERHEDSADVARSLER

- Ikke egnet til børn under 6 år.
- Voksenopsyn påkrævet.
- Se grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges og det skal bortskaffes.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- 3D-briller bør kun bruges til visning af 3D-billeder. Brug ikke i lange perioder eller under udførelse af fysiske aktiviteter. Må ikke bruges som solbriller.
- Brug kun de medfølgende markører og blæk.
- Vask hænder efter hver brug.



ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

Distribueret af © 2022 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2022 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-888-987-6533.

Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker. Alle rettigheder forbeholdt.

Trykt i Kina

BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER

VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Vi forbeholder løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.