

501070



Bluetooth Karaoke Speaker with Mic



AMOtoys

501070 Bluetooth Karaoke Speaker with Mic



WARNING!

Not suitable for children under 3 years. Long cable, strangulation hazard. Please retain this information for future reference.

ATTENTION! Rechargeable batteries are only to be charged by adults.

SPECIFICATIONS


- Name: Bluetooth Karaoke Speaker with Mic
- Item number: 501070
- Product Size: 8 x 8 x 12.7cm
- Weight: 350g
- Battery: 3.7V/1200mAh Li-ion
- Bluetooth version: 5.0
- Charging time: Up to 4 hours
- Playing Time: Up to 3 hours
- Transmission distance: 10m
- Frequency range: 100Hz-10kHz

CHARGING

Please make sure that the speaker is fully charged before first use. Before charging, make sure the speaker is turned off.

- Connect the product with the USB cable to any compatible plug or device.
- The indicator will show red when charging.
- The indicator will turn off when fully charged.

CONTROLS

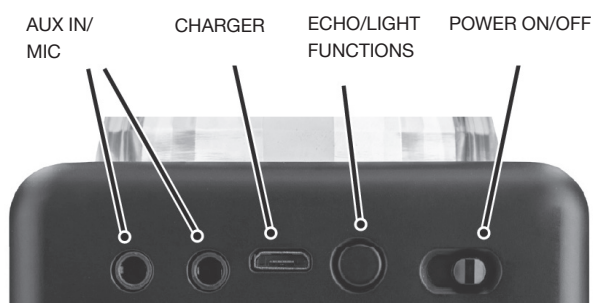

POWER ON / OFF

- To power on slide the button to the left. To power off slide the button to the right.
- On first use the speaker will enter Bluetooth pairing mode (see Bluetooth Pairing)
- Voice prompts will sound before Bluetooth pairing.

BUTTON FUNCTION


- To toggle through light modes press the echo/light button.
- To toggle echo on/off press and hold the echo/light button for 2-3 seconds.
- To adjust volume use your Bluetooth device or device plugged into Aux input.
- To turn the mic on, plug in to one of the aux in/mic sockets and turn mic on by switch.

BLUETOOTH PAIRING

The speaker can play music from any Bluetooth enabled device including smart phones, tablets, PCs, computers and more. This speaker supports Bluetooth 5.0 compatible devices. The Speaker will automatically enter Bluetooth pairing mode when turned on. If a previously paired device is not available the Disco Cube will enter Bluetooth pairing mode as indicated by a sound prompt.



LIGHT PATTERNS FROM DISCO LIGHT

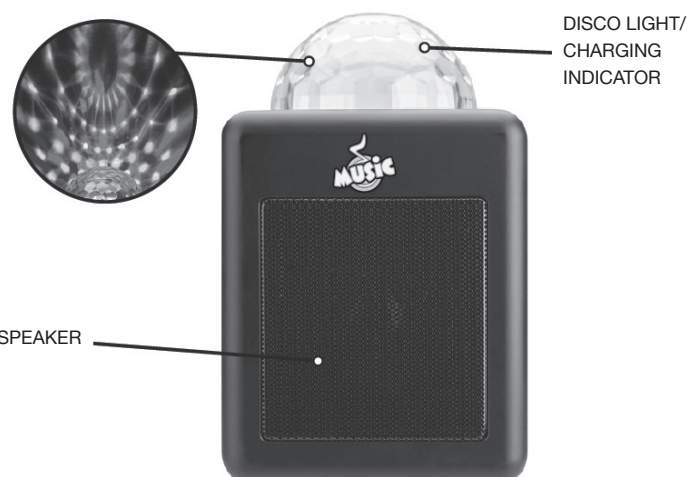

501070 Bluetooth Karaoke Speaker with Mic



CONNECTING A NEW BLUETOOTH DEVICE

1. Open the Bluetooth setting on your mobile phone, tablet or computer and search for available Bluetooth devices.
2. Find the Bluetooth device named "Music Mic" and select it.
3. If a password prompt appears enter the code "0000" and select ok.

EXISTING DEVICES

1. If the speaker has connected to Bluetooth devices previously it will automatically connect to the last paired device when switched on.
2. If no Bluetooth device is available the speaker will enter pairing mode. Connect to another device by following the same process as connecting a new Bluetooth device.
3. No other Bluetooth device can be paired via Bluetooth at the same time as the speaker.
4. Only one Bluetooth device can be connected to the speaker at a time. To end the Bluetooth connection turn off the speaker or disable Bluetooth on your device.

LIGHT FUNCTIONS

- Short press the Echo/Light function to toggle through modes.
- Light off / Solid light / Flashing light to music / Cycle.

FAQ

1. The power light is not lit:
Please check the USB cable works and the device is charged.
2. No Sound is coming from the speaker:
Ensure the power is on and volume is turned up.
3. The Echo effect is not working:
Press and hold the echo/light button for 2-3 seconds to turn on.
4. The sound is distorted or there is background noise: Ensure there is no environmental interference and the Bluetooth device is within 10 metres of the speaker.
5. The music is not playing:
Adjust the volume on the connected device.
6. The mic is not working:
Ensure the switch on the microphone is set to on.

Environmental Notes:

The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life.

You can return it at collection points for the recycling of electronic and electronic instruments

The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packaging is showing this clearly.

Materials should be recycled according to their respective markings.

Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection.

Please ask at your local community for the correct collection point.

Disposal of Batteries:

Batteries should not be disposed of in the household waste.

As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb=Battery contains lead

Cd=Battery contains cadmium

Hg=Battery contains mercury



501070 Bluetooth Karaoke højttaler med mikrofon



ADVARSEL:

Uegnet for børn under 36 måneder. Lang ledning udgør kvælningssfare. Behold venligst denne vejledning til senere brug.

OBS! Genopladelige batterier må kun oplades under direkte opsyn af en voksen. Legetøjets oplader skal regelmæssigt undersøges for skader på ledning, stik og andre dele. Hvis der opstår en skade, må opladeren ikke bruges før den er repareret eller erstattet.

SPECIFIKATIONER

- Navn: Bluetooth Karaoke højttaler med mikrofon
- Enheds-nr.: 501070
- Produktets størrelse: 8 x 8 x 12,7cm
- Vægt: 350g
- Batteri: 3.7V/1200mAh Li-ion
- Bluetooth-version: 5.0
- Opladningstid: Op til 4 timer
- Batterilevetid, afspilning: Op til 3 timer
- Transmitteringsafstand: 10m
- Frekvensområde: 100Hz-10kHz

OPLADNING

Sørg for, at højttaleren er helt opladt, før du bruger den første gang. Højttaleren skal være slukket, når du oplader den.

- Tilslut produktet til et kompatibelt stik eller enhed ved brug af USB-kablet.
- LED-lyset vil lyse rødt, mens opladningen er i gang.
- LED-lyset slukker, når opladningen er færdig.
- Tænd for enheden ved at skubbe kontakten til venstre.
- Sluk for enheden ved at skubbe kontakten til højre.
- Første gang du tænder højttaleren, vil den starte Bluetooth-forbindelse (Se 'Bluetooth-forbindelse').
- Lyde vil kunne høre, før Bluetooth-forbindelsen skabes.

FORBINDELSE MED NY BLUETOOTH-ENHED


1. Åben Bluetooth-indstillingerne på din smartphone, tablet eller computer, og søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
2. Find Bluetooth-enheden ved navn "Music Mic" og vælg den.
3. Hvis enheden beder om en adgangskode, så indtast "0000" og vælg OK.

KNAPFUNKTIONER

- Skift mellem forskellige lystilstande ved at trykke på ekko-lysknappen.
- Tænd og sluk for ekko-effekt ved at holde ekko-/lysknappen nede i 2-3 sekunder.
- Justér lydstyrken på din Bluetooth-enhed eller den enhed, der er forbundet via AUX-forbindelsen.
- Tænd mikrofonen ved først at slutte den til enten AUX- eller mikrofonstikket og derpå tænde kontakten på mikrofonen.




KONTROLLER

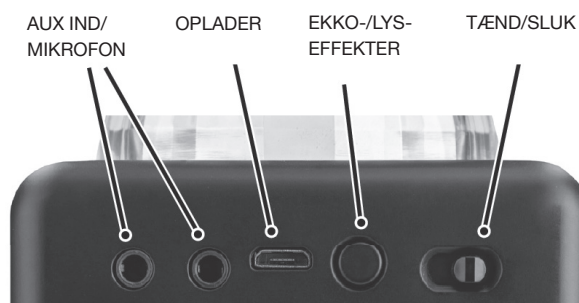

TILSLUTNINGER & KNAPPER

LYSMØNSTRE FRA DISKOLYS

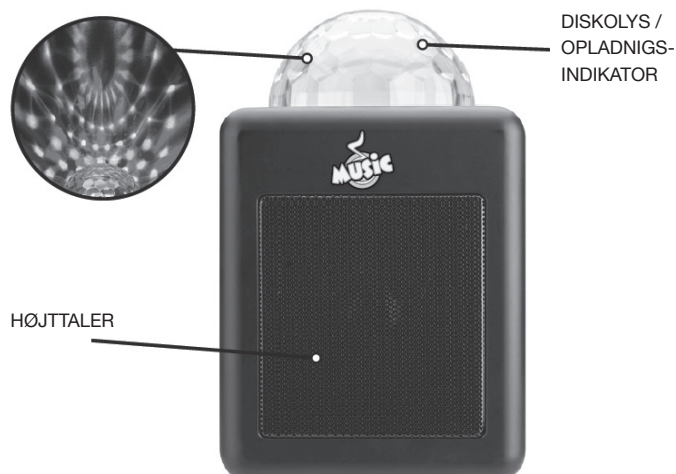

**BLUETOOTH-FORBINDELSE**

Højttaleren kan afspille musik fra enhver enhed, der kan etableres forbindelse til via Bluetooth. Det inkluderer smartphones, tablets, computere, mm.

Højttaleren understøtter enheder, der er kompatible med Bluetooth 5.0

Højttaleren går automatisk i Bluetooth-forbindelsestilstand, når den tændes.

Hvis en tidligere forbundet enhed ikke er tilgængelig, vil højttaleren gå i Bluetooth-forbindelsestilstand, hvilket indikeres af et blinkende blå lys og lyde.

ALLEREDE FORBUNDNE ENHEDER

1. Hvis højttaleren allerede har skabt forbindelse til en enhed tidligere, vil den automatisk skabe forbindelse til den senest forbundne enhed, når den tændes.
2. Hvis ingen eksisterende Bluetooth-forbindelser er tilgængelige, vil højttaleren gå i forbindelsestilstand. Skab forbindelse til en anden enhed ved at følge samme proces som ved forbindelse med en ny enhed.
3. Ingen andre Bluetooth-enheder kan forbindes samtidig med, at Højttaleren er tilsluttet.
4. Kun en Bluetooth-enhed kan forbindes med højttaleren af gangen. Stop Bluetooth-forbindelsen ved at slukke for højttaleren eller ved at slukke for Bluetooth på din enhed.

LYSFUNKTIONER

- Tryk på ekko-/lysknappen for at gå igennem de forskellige tilstande.
- Lys slukket / Vedvarende lys / Blinkende lys til musikken / Gentagende lysshow

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Tænd/sluk-knappens lys er ikke tændt:
Undersøg om USB-kablet virker, og om enheden er opladt.
2. Der kommer ingen lyd fra højttaleren:
Tjek om enheden er tændt, og om der er skruet op for lyden.
3. Ekko-effekten virker ikke:
Vær sikker på, at du har slået ekko-effekten til ved at holde ekko-/lysknappen inde i 2-3 sekunder.
4. Lyden er forvrænget, eller der er baggrundsstøj:
Sørg for, at der ikke er forstyrrelser på forbindelsen, og at den forbundne Bluetooth-enhed højst er 10 meter væk fra højttaleren.
5. Musikken spiller ikke:
Justér lydstyrken på den forbundne enhed.
6. Mikrofonen virker ikke:
Sørg for, at kontakten på mikrofonen er på "On"-positionen.

Værn om miljøet:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. Du kan returnere det på indsamlingssteder for genbrug af elektronik og elektroniske instrumenter. Symbolet på emnet, brugsanvisning, hangtag eller pakning viser dette tydeligt. Materialer skal genanvendes i henhold til deres respektive markeringer. Genbrug af gamle enheder eller anden genanvendelse af materialer indeholdt deri repræsenterer et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse. Spørg i din kommune om det korrekte indsamlingssted.

Bortskaffelse af batterier:

Batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du retligt forpligtet til at returnere batterier, der indeholder skadelige stoffer, og alle andre brugte batterier. Du kan aflevere din gamle batterier på offentlige indsamlingssteder i dit område eller overalt, hvor batterier sælges. Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri indeholder bly
Cd = Batteri indeholder cadmium
Hg = Batteri indeholder kviksølv



NO

501070 Bluetooth Karaoke Høytaler med Mikrofon



ADVARSEL!

Uegnet for barn under 3 år. Fare for kvelning p.g.a. ledning.
Gem denne information til fremtidig kontakt.
OBS! Gjenoppladbare batterier skal bare bli oppladet under et voksen sitt tilsyn.

SPESIFIKASJONER

- Navn: Bluetooth Karaoke Høytaler med Mikrofon
- Varenummer: 501070
- Produkt størrelse: 8 x 8 x 12.7cm
- Vekt: 350g
- Batteri: 3.7/1200mAh Li-ion
- Bluetooth versjon: 5.0
- Opplading: Opp til 4 timer
- Levetid: Opp til 3 timer
- Signal distanse: 10m
- Frekvens område: 100hz-10khz

OPPLADING

- Vennligst lad opp høyttaleren helt opp før den blir bruk for første gang. Før opplading, vær sikker på at høyttaleren er slått av.
- Koble til produktet med UBS kabelen mot en plugg eller en enhet som er kompatibel.
 - Indikatoren vil vise rød når den lader.
 - Indikatoren vil skru seg av når den er helt opplada.

POWER PÅ/ AV

- For å skru på apparatet, skyv knappen til venstre. For å skru av, skyv knappen til høyre.
- Når høyttaleren starter opp for første gang, vil den starte sammenkoblingsmodus. (se Bluetooth sammenkobling)
- Stemmevarsel vil høres før Bluetooth sammenkobling.

KNAPP FUNKSJONER

- For å ta på lys modus, trykk på ekko/lys knappen.
- For å ta på og av ekko, trykk og hold ekko/lys knappen for 2-3 sekund.
- For å styre volum, bruk enheten din som enten er koblet inn til AUX porten eller til Bluetooth.
- For å skru på mikrofonen, plugg den inn til en av AUX portene og ta på knappen på mikrofonen.

BLUETOOTH SAMMENKOBLING


Høyttaleren kan spille av musikk fra hvilken som helst Bluetooth aktivert enhet, inkludert smart telefoner, nettbrett, PCer og mer. Denne høyttaleren støtter enheter som kan koble seg til Bluetooth versjon 5.0. Høyttaleren vil automatisk gå inn i Bluetooth sammenkoblingsmodus når den starter opp. Visst den ikke finner noen eksisterende enheter, vil den gi et stemmevarsel og vente i sammenkoblingsmodus.

KOBLE SEG TIL EN NY BLUETOOTH ENHET


1. Åpne Bluetooth innstillingene på enheten og søk etter tilgjengelige Bluetooth enheter.
2. Finn enheten som heter «Music Mic» og tilkoble deg til den.
3. Visst det kommer spørsmål om å skive inn et passord, så vil det fungere med koden 0000.



KONTROLLER

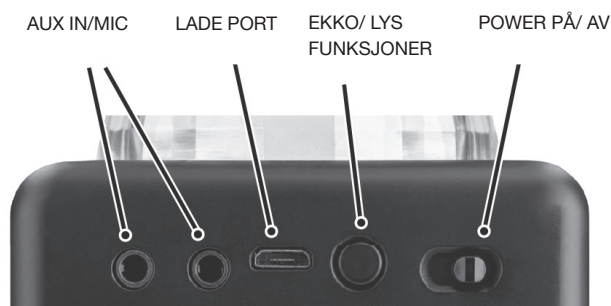

LYSMØNSTRE FRA DISKO LYS

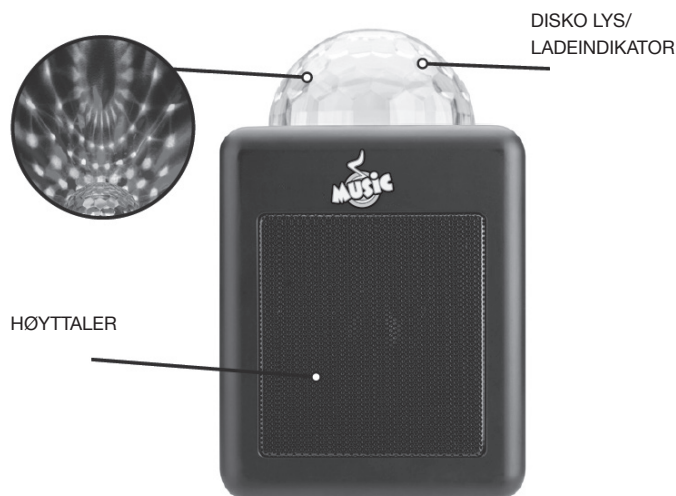

**EKSISTERENDE ENHETER**

1. Visst høyttaleren har allerede koblet til en enhet tidligere, kommer den til å prøve å koble til den neste gang den blir slått på.
2. Visst ingen enheter som har allerede koblet til høyttaleren er tilgjengelige, vil høyttaleren gå inn i sammenkoblingsmodus. Følg samme instruks som i «koble seg til en ny Bluetooth enhet».
3. Ingen andre Bluetooth enheter kan bli koblet til når du har allerede koblet til høyttaleren.
4. Bare en enhet kan være koblet opp mot høyttaleren samtidig. For å kutte koblingen med høyttaleren, enten skru den av eller deaktiver Bluetooth på enheten din.

LYS FUNKSJONER

- Et lite trykk på ekko/lys funksjons knappen for å gå igjennom forskjellige modus:
- Lys av / Solid lys / Blinkende lys til musikk / Gjentakende lysshow.

VANLIGE SPØRSMÅL

1. Power-lyset er ikke på.
Vennligst sjekk om UBS kabelen fungerer og høyttaleren er opplada.
2. Det kommer ikke lyd fra høyttaleren.
Forsikr deg om at strømmen er på og volumet er tatt opp.
3. Ekko effekten fungerer ikke.
Forsikr deg om at ekko effekten er skrudd på ved et lengre trykk.
4. Lyden er forvrengt eller det er ingen bakgrunnsmusikk.
Forsikr deg om at det ikke er forstyrrelser i nærheten av deg og at Bluetooth enheten er innenfor 10m fra høyttaleren.
5. Det spilles ikke noe musikk.
Forsikr deg om at høyttaleren er koblet til enheten og volumet er satt opp.
6. Mikrofonen fungerer ikke.
Forsikr deg om at knappen på mikrofonen er på.

Ta vare på miljøet:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Du kan returnere den på innsamlingssteder for gjenvinning av elektroniske og elektroniske instrumenter. Symbolet på varen, bruksanvisning, hangtag eller pakking viser dette tydelig. Materialer skal resirkuleres i henhold til deres respektive markeringer. Gjenvinning av gamle enheter eller annen gjenbruk av materialer som finnes der representerer et viktig bidrag til miljøvern. Spør på lokalsamfunnet om riktig innsamlingssted.

Kassering av batterier:

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Som forbruker er du juridisk forpliktet til returbatterier som inneholder skadelige stoffer og alle andre brukte batterier. Du kan levere inn den gamle batterier på offentlige innsamlingssteder i ditt område eller hvor batteriene selges. Du finner disse kjemiske forkortelsene sammen med en krysset søppelbøtte på batterier som inneholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri inneholder bly
Cd = Batteri inneholder kadmium
Hg = Batteri inneholder kvikksølv



**VARNING!**

Ej lämplig för barn under 3 år. Risk för strypning p.g.a. kabel.
Ta vare på denne informationen för framtida referanser.
OBS! Uppladdningsbara batterier får endast laddas upp med tillsyn av en vuxen.

SPECIFIKATIONER

- Bluetooth Karaokehöggtalare med Mikrofon
- Modell: 501070
- Storlek: 8 x 8 x 12.7 mm
- Vikt: 350 g
- Batteri: 3.7V / 1200mAh Li-ion
- Bluetooth version: 5.0
- Laddningstid: Upp till 4 timmar
- Speltid: Upp till 3 timmar
- Sändningsområde: 10 m
- Frekvensområde: 100 Hz – 10 kHz

LADDNING

Kontrollera att enheten är helt laddad innan första användningen.
Innan uppladdning, kontrollera att enheten är avstängd.

- Anslut produkten med USB kabeln till valfri kompatibel kontakt eller enhet.
- Lampan kommer att lysa rött under laddning.
- Lampan slocknar när mikrofonen är helt laddad.

STRÖM PÅ / AV

- Skjut strömkontakten till vänster för att starta enheten. För att stänga av den, skjut knappen till höger.
- Vid första användningen kommer enheten att gå i Bluetooth parningsläge (läs mera i avsnittet Bluetooth Parning)
- Det kommer ett ljud innan Bluetooth parningsläget

BLUETOOTH FUNKTION


- Tryck på Eko- / Ljus-knappen för att växla mellan de olika ljus lägen.
- Tryck och håll Eko- / Ljus-knappen intryckt i över 2-3 sekunder för att sätta på och stänga av eko-funktionen.
- Använd din Bluetooth enhet eller anslutna enhet via AUX ingången för att justera volymnivån.
- För att starta mikrofonen, koppla in mikrofonen till en av AUX IN/Mikrofon ingången och starta mikrofonen med kontakten på mikrofonen.

BLUETOOTH PARNING


Enheten kan spela upp musik från vilken Bluetooth musiksplayer som helst, t.ex. smartphones, tablet, datorer och annat. Höggtalaren stöder Bluetooth 5.0 kompatibla enheter. Enheten kommer automatiskt att starta i Bluetooth parningsläge när den sätts igång. Om en tidigare Bluetooth parad enhet inte är tillgänglig kommer enheten att gå i Bluetooth parningsläge, vilket visas genom ett litet ljud.

ANSLUT EN NY BLUETOOTH ENHET

1. Öppna Bluetooth inställningarna på din mobiltelefon, tablet eller dator och sök efter tillgängliga Bluetooth enheter.
2. Hitta Bluetooth enheten med namnet "Music Mic", och välj enheten.
3. Om det krävs ett lösenord på skärmen, ange koden '0000' och bekräfta med OK.

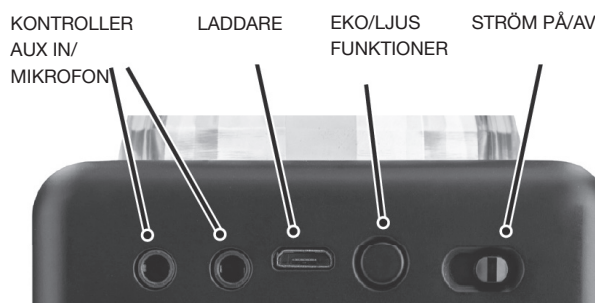**KONTROLLER**

LIGHTMÖNSTER
FRÅN DISCO
LJUSET

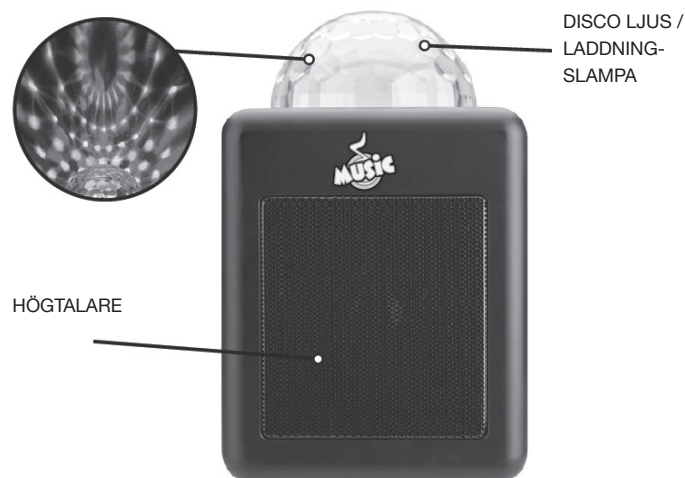

**BEFINTLIGA ENHETER**

1. Om högtalaren tidigare har anslutits till Bluetooth enheter, kommer den automatiskt att koppla ihop med den senast parade enheten, när Bluetooth funktionen aktiveras.
2. Om det inte finns någon Bluetooth enhet i närheten kommer mikrofonhögtalaren att gå i parningsläge. Anslut till en annan Bluetooth enhet.
3. Det kan inte vara andra Bluetooth enheter parade via Bluetooth samtidigt som Disco Cube enheten.
4. Det kan bara vara en enhet parade via Bluetooth med högtalaren. För att avsluta den aktuella Bluetooth parningen, stäng av högtalaren eller stäng av Bluetooth funktionen på den parade enheten.

LJUSFUNKTION

- Tryck kort på strömknappen för att ändra ljuslägen:
- Ljus Av / Fast Ljus / Blinkande Ljus till Musiken / Upprepande ljusshow.

FRÅGOR OCH SVAR

1. Strömlampan lyser inte:
Kontrollera att USB kabeln fungerar och att enheten är fullt uppladdad.
2. Det kommer inte ljud från högtalaren:
Kontrollera att högtalaren är påslagen och att volymen är tillräckligt hög.
3. Eko-funktionen fungerar inte:
Kontrollera att eko-funktionen är aktiverad.
4. Ljudet är förvrängd eller det är störningar i bakgrunden:
Kontrollera att det inte är störningar i omgivningen och att Bluetooth enheten är inom 10 meters avstånd från högtalaren.
5. Musiken spelar inte:
Kontrollera att högtalaren är ansluten till musikspelaren och att volymen är tillräckligt hög.
6. Mikrofonen fungerar inte:
Kontrollera att kontakten på mikrofonen är i PÅ läge.

Bry dig om miljön:

Hela produkten tillhör inte heller hushållsavfall i slutet av produktivslängden. Du kan returnera det på insamlingsställen för återvinning av elektroniska och elektroniska instrument Symbolen på artikeln, bruksanvisning, handtag eller förpackning visar detta tydligt. Material ska återvinnas enligt respektive märkning. Återvinning av gamla anordningar eller annan återanvändning av material som finns i detta utgör ett viktigt bidrag till miljöskyddet. Fråga ditt lokala samhälle om rätt insamlingsplats.

Avfallshantering av batterier:

Batterier ska inte kastas i hushållsavfallet. Som konsument är du juridiskt skyldig att returnera batterier som innehåller skadliga ämnen och alla andra använda batterier. Du kan lämna in din gamla batterier på offentliga insamlingsställen i ditt område eller var som helst batterier säljs.

Du hittar dessa kemiska förkortningar tillsammans med en korsad avfallsbehållare på batterier som innehåller skadliga ämnen:

Pb = Batteri innehåller bly
Cd = Batteri innehåller kadmium
Hg = Batteri innehåller kvicksilver



501070 Bluetooth Karaoke Kaiutin ja mikrofoni



VAROITUS!

Ei sovellu alle 3-vuotiaille. Sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara. Narusta aiheutuva kuristumisvaara. Säilytä nämä tiedot. HUOM! Ladattavia paristoja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.

TEKNISET TIEDOT

- Nimi: Bluetooth Karaoke Kaiutin ja mikrofoni
- Tuote numero: 501070
- Koko: 8 x 8 x 12.7cm
- Paino: 350g
- Virtalähde: 3.7V/1200mAh Li-ion
- Bluetooth versio: 5.0
- Latausaika: 4 tuntia
- Toistoaika: jopa 3 tuntia
- Kantama: 10m
- Taajuusalue: 100Hz-10kHz

LATAAMINEN

Varmista, että Disco - kaiutin on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Ennen latauksen aloittamista varmista, että kaiutin on kytketty pois päältä.

- Yhdistä tuote USB -kaapelilla mihin tahansa yhteensopivaan pistokkeeseen tai laitteeseen.
- Punainen merkkivalo palaa latauksen aikana.
- Merkkivalo sammuu, kun lataus on päättynyt.

VIRTA ON/OFF

- Kytke virta päälle liikuttamalla painiketta vasemmalle. Sammuta virta liikuttamalla painiketta oikealle.
- Ensimmäisen käyttökerralla kaiutin siirtyy Bluetooth -yhteyden muodostamistilaan (katso Bluetooth yhteyden muodostaminen)
- Äänikehoite kuuluu ennen Bluetooth yhteyden muodostamista.

PAINIKKEET

- Vaihda valotoimintoa painamalla "Echo/light" -painiketta.
- Laita kaiku -toiminto päälle painamalla "Echo/light" - painiketta 2-3 sekunnin ajan.
- Äänenvoimakkuutta säädetään Bluetooth -laitteella tai Auc -liittimeen liitettyllä laitteella.
- Kytke mikrofoni Aux in/Mic liitännällä kaiuttimeen ja laita mikrofoni päälle On/Off -painikkeesta.

BLUETOOTH YHTEYDEN MUODOSTAMINEN


Disco kaiutin voi toistaa musiikkia mistä tahansa Bluetooth -laitteesta, mm. älypuhelimesta, tabletilta, tietokoneelta. Kaiutin tukee Bluetooth 5.0 - yhteensopivia laitteita. Disco kaiutin siirtyy automaattisesti Bluetooth -yhteyden muodostustilaan, kun virta kytketään päälle. Jos aikaisemmin pariksi liitettyä laitetta ei ole saatavilla, kaiutin siirtyy Bluetooth -yhteyden muodostustilaan ja kuulet äänikehoitteen.

UUDEN BLUETOOTH -LAITTEEN YHDISTÄMINEN


1. Avaa matkapuhelimen, tabletin tai tietokoneen Bluetooth -asetus ja etsi käytettävissä olevia Bluetooth -laitteita.
2. Etsi Bluetooth -laite nimeltä "Music Mic" ja valitse se.
3. Jos salasana kehoite ilmestyy, kirjoita koodi "0000" ja valitse ok.



SÄÄTIMET

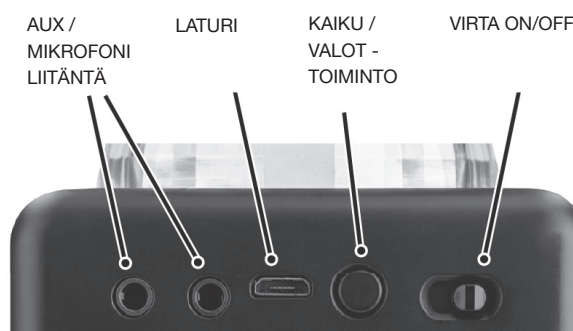

DISKOVALON KUVIOT

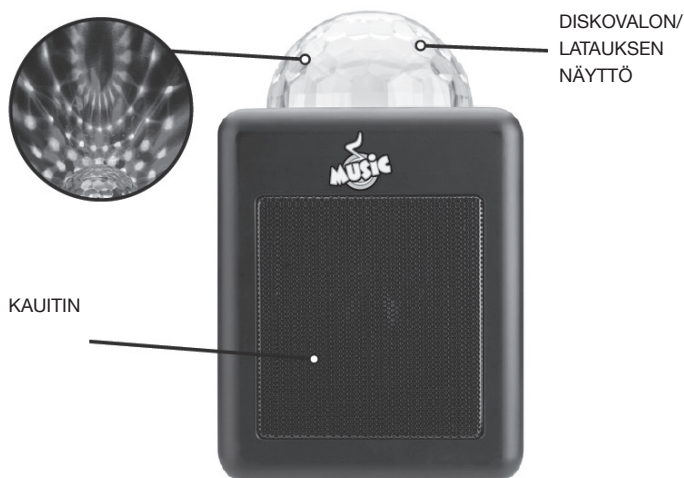



OLEMASSA OLEVAT LAITTEET

1. Jos kaiutin on kytketty Bluetooth -laitteeseen aiemmin, se muodostaa yhteyden automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kun virta kytketään.
2. Jos Bluetooth -laitetta ei ole saatavana, laite siirtyy yhteyden muodostustilaan. Yhdistä toiseen laitteeseen noudattamalla samaa prosessia kuin uuden Bluetooth -laitteen yhdistämisessä.
3. Muita Bluetooth -laitteita ei voida muodostaa pariksi Bluetoothin kautta samanaikaisesti kaiuttimen kanssa.
4. Vain yksi Bluetooth -laite voidaan kytkeä kaiuttimeen kerrallaan. Jos haluat lopettaa Bluetooth -yhteyden, sammuta kaiutin tai poista Bluetooth käytöstä laitteellasi.

VALOTOIMINNOT

- Paina lyhyesti "Echo/Light" -painiketta vaihtaessasi valotoimintoa.
- Valo ei ole päällä / valo on päällä / musiikin tahtiin vilkkuva valo / Toistuva valoshow.

USEIN KYSYTTYÄ

1. Virran merkkivalo ei pala:
Tarkista, että USB -kaapeli toimii ja laite on latautunut.
2. Kaiuttimesta ei kuulu ääntä:
Varmista, että virta ja äänenvoimakkuus on kytketty päälle.
3. Kaiku -toiminto ei toimi:
Paina "Echo/light" -painiketta 2-3 sekunnin ajan varmistaaksesi, että kaiku -toiminto on päällä.
4. Ääni on vääristynyt tai on taustamelua:
Varmista, että ympäristössä ei ole häiriöitä ja Bluetooth -laite on enintään 10 metrin päässä mikrofoniasta.
5. Musiikki ei soi:
Säädä äänenvoimakkuutta kaiuttimeen liitetystä laitteesta.
6. Mikrofoni ei toimi:
Varmista, että mikrofoni on kytketty päälle.

Pidetään huolta ympäristöstä:

Roska-astiamerkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Materiaalit tulisi kierrättää niiden merkintöjen mukaisesti. Oikea kierrätys on tärkeää ympäristönsuojelun kannalta. Voit tiedustella paikallisilta viranomaisilta lisätietoja oikeanlaisesta kierrätyksestä.

Paristojen hävittäminen:

Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Kuluttajana olet laillisesti velvoitettu palauttamaan/kierrättämään haitallisia aineita sisältävät paristot sekä kaikki muutkin käytetyt paristot. Voit luovuttaa vanhat paristot alueesi julkisiin keräyspisteisiin tai mihin tahansa pisteeseen, missä paristoja myydään.

Löydät nämä kemialliset lyhenteet yhdessä yliviivatun roskakori merkin kanssa paristoista, jotka sisältävät haitallisia aineita:

Pb = Akku sisältää lyijyä

Cd = Akku sisältää kadmiumia

Hg = Akku sisältää elohopeaa





amotoys

Manufactured / Imported by:
AMO Toys AB, BOX 10204,
434 23 Kungsbacka, Sweden.
www.amo-toys.com