

PLYS LED ENHJØRNING MED LYD

Indhold:

Plys LED enhjørning med lyd

Batterier:

Kittycorn bruger 3 x AA 1,5V alkaliske batterier (medfølger ikke).

Brug en stjerneskruetrækker til at åbne til batteripakken i produktet.

1. Tag batteripakken ud.
2. Løsn skruen og tag batteridækslet af.
3. Sæt batterierne i og sørg for at de vender rigtigt i henhold til diagrammet i batterirummet.
4. Luk batteripakken og spænd skruen.
5. Tænd tænd/sluk-knappen.
6. Sæt batteripakken i produktet og undgå at ødelægge ledningerne.
7. Luk batterirummet.

Brug:

- Tænd, sluk.
- Lys- og lydsensoren på maven af din Kittycorn.
- Når din Kittycorn er tændt, kan du trykke på dens mave, hvorefter den lyser og laver lyde.

Pleje:


- Overfladen kan vaskes med mildt rengøringsmiddel. Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Produktet må ikke maskinvaskes.
- Rengør med en blød klud.
- Batteripakken må ikke nedsænkes i væsker.
- Produktet skal lufttørre.
- Batteripakken og batterierne må først sættes i, når produktet er helt tørt.

ADVARSEL OM BATTERIER


- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

SIKKERHEDSADVARSLER: LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

- Mærker, etiketter og plastikbånd er ikke en del af dette legetøj og skal fjernes fjernes, før det gives til børn.
- Brug ikke tilbehør af nogen art.
- Inspicér produkterne grundigt før hver brug. Hvis produktet slidt, flosset/spilnitret, revnet eller ødelagt på nogen måde på nogen måde, skal du stoppe med at bruge det og straks kassere det.
- Må ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
- Må ikke nedsænkes i vand.

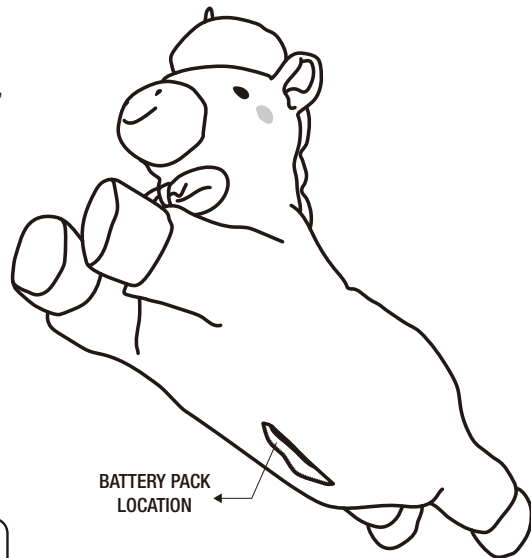

BATTERY PACK LOCATION

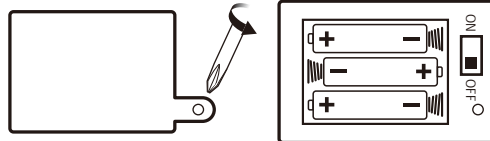

Distribueret af © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
 Kun brugere i USA: Distribueret af © 2021 MerchSource, LLC, Irvine, CA, 92618.
 Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-888-987-6533.
 Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker.
 Alle rettigheder forbeholdt.

Trykt i Kina

Model nr. 1101004891. 00

BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt. Illustrationen og designet af denne manual er beskyttet af amerikansk lov om ophavsret og må ikke reproduceres, distribueres, vises, offentliggøres eller bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at ændre, fjerne eller gengive varemærker eller meddelelser om ophavsret fra denne vejledning.