





**ELECTRONIC TARGET
ELEKTRONISK SKYDESKIVER
ELEKTRONISKT MÅL
ELEKTRONINEN MAALITAUHU
ELEKTRONILINE SIHTMÄRK
ELEKTRONISKAIS MĒRĶIS
ELEKTRONINIS TAIKINYS**

- GB Please keep this information for future reference.
DK Opbevar denne vejledning til senere brug.
SE Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
FI Säilytä nämä tiedot myöhempiä tarvetta varten.
EE Palun hoidke see informatsioon alles edaspidiseks kasutamiseks.
LV Lūdzu, saglabājiet šo informāciju turpmāai uzziņai.
LT Prašome išsaugoti šią informaciją ateičiai.

**Instruction Manual • Brugervejledning • Bruksanvisning • Käyttöohje
Kasutusjuhend • Lietošanas instrukcija • Naudojimo instrukcija**

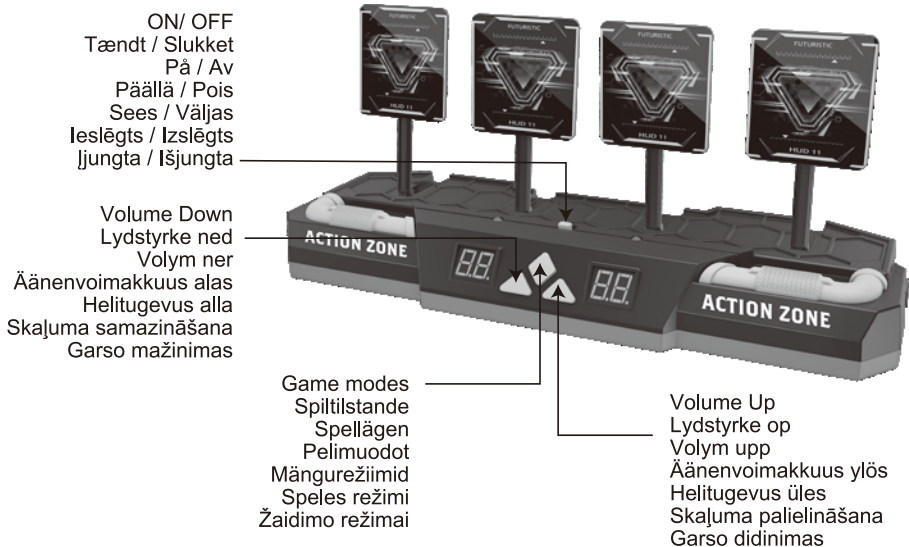

**Battery Diagram • Batteridiagram • Batteridiagram • Akkukaavio
Aku skeem • Akumulatora shēma • Baterijos schema**

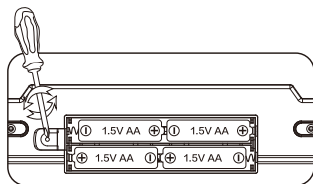

- GB Battery: 4 x AA (1.5V) (Not included)
DK Batteri: 4 x AA (1.5V) (Ikke inkluderet)
SE Batteribehov: 4 x AA (1.5V) (ingår ej)
FI Paristotarve: 4 x AA (1.5V) (eivät sis.pakkaukseen)
EE Vajalikud 4 x AA (1.5V) patareid. Patareid ei ole komplektis.
LV Darbojas ar 4 x AA (1.5V) baterijām. Baterijas nav iekļautas.
LT Veikia su 4 x AA (1.5V) baterijomis. Baterijos nepridedamos

- GB Warning! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.
DK Advarsel! Lyset blinker og kan forårsage epilepsi hos lysfølsomme brugere.
SE Varning! Denna leksak framkallar blinkande ljus som kan utlösa epileptiskt anfall hos ljuskänsliga individer med epilepsi.
FI Varoitus! Lelu tuottaa välkkyvää valoa, joka voi aiheuttaa epileptisen kohtauksen hermistyneillä henkilöillä.
EE Hoiatus! see mäguasi tekitab sähvutusi, mis võivad tundlikel inimestel vallandada epilepsiahoos.
LV Brīdinājums! šī rotaļlieta rada mirgojošu gaismu, kas jutīgām personām var izraisīt epilepsijas lēkmi.
LT Įspėjimas! šis daiktas skleidžia šviesos blyksnius, galinčius sukelti jautrintų asmenų epilepsijos priepuolį.

Regular Mode • Almindelig tilstand • Vanligt läge • Tavallinen tila Regulaarrežiim • Parastais režīms • Įprastas režimas



— — — — — +

Game modes
Spiltilstande
Spellägen
Pelimuodot
Mängurežiimid
Speles režimi
Žaidimo režimai

- (GB)** Press the Game mode button starts the game, targets will be auto reset when all targets are hit, volume is adjustable by Volume up and down button.
- (DK)** Tryk på Game mode-knappen starter spillet, målene nulstilles automatisk, når alle mål rammes, volumen justeres via Volume op og ned-knappen.
- (SE)** Tryck på knappen för spelläge startar spelet, målen återställs automatiskt när alla mål träffas, volymen justeras med volym upp och ner.
- (FI)** Paina Game Mode -painiketta ja peli käynnistyy, kohteet nollautuvat automaattisesti, kun kaikki kohteet osuvat, äänenvoimakkuutta säädetään Volume ylös- ja alas-painikkeella.
- (EE)** Mängurežiimi nuppu vajutades käivitatakse mäng, sihtmärgid lähtestatakse automaatselt, kui kõik sihtmärgid on tabatud, helitugevust saab reguleerida helitugevuse üles- ja allakäiguga.
- (LV)** Nospiediet spēles režīma pogu, sākas spēle, mērķi tiks automātiski atiestatīti, kad visi mērķi ir sasniegti, skaļums ir regulējams ar skaļuma paliecināšanas un samazināšanas pogu.
- (LT)** Paspauskite žaidimo režimo mygtuką pradeda žaidimą, taikiniai bus automatiškai atstatyti, kai visi taikiniai bus pasiekti, garsumas reguliuojamas garsumo didinimo ir mažinimo mygtukais.

Countdown Mode • Nedtællingstilstand • Nedrækningsläge • Lähtölaskentatila Loendusrežiim • Atpakaļskaitīšanas režīms • Atgalinės atskaitos režimas



— — — — — +

Game modes
Spiltilstande
Spellägen
Pelimuodot
Mängurežiimid
Speles režimi
Žaidimo režimai

- (GB)** Press the Game mode button two times entry to countdown mode, choose the time range from 9-99s(+10 second each time), then press the Game mode button start the game.
- (DK)** Tryk på Game mode-knappen to gange for at gå ind i nedtælling, vælg tidsintervallet fra 9-99 sekunder (+10 sekunder hver gang), og tryk derefter på Game mode-knappen for start spillet.
- (SE)** Tryck på knappen för spelläge två gånger in till nedräkningsläget, välj tidsintervallet från 9-99 sekunder (+10 sekunder varje gång), tryck sedan på knappen för att starta spelet.
- (FI)** Paina Game mode -painiketta kahdesti laskentatilaan, valitse aikaväli 9–99 (+10 sekuntia kerrallaan) ja paina sitten Game mode -painiketta käynnistääksesi pelin.
- (EE)** Vajuta mängurežiimi nuppu kaks korda loendusrežiimi sisenemiseks, vali ajavahemik 9–99 sekundit (+10 sekundit iga kord), seejärel vajuta mängu käivitamiseks mängurežiimi nuppu.
- (LV)** Divas reizes nospiediet spēles režīma pogu, ieeijiet atpakaļskaitīšanas režīmā, izvēlieties laika diapazonu no 9 līdz 99 sekundēm (+ 10 sekundes katru reizi), pēc tam nospiediet spēles režīma pogu, sāciet spēli.
- (LT)** Du kartus paspauskite žaidimo režimo mygtuką, įeikite į atgalinės atskaitos režimą, pasirinkite laiko intervalą nuo 9 iki 99 sekundžių (+10 sekundžių kiekvieną kartą), tada paspauskite žaidimo režimo mygtuką pradėkite žaidimą.