尺寸:105x148mm
材质:128克铜板纸
工艺: 单色 印刷 订成册8P　　封面后1P白页 , 封底白页

PROSONIC

BT-500B



Brugervejledning

For at sikre korrekt betjening og undgå skader, bedes du læse denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger dette produkt.

I KASSEN

- Bærbar Bluetooth-højttaler
- 1x Type-C opladningskabel
- Brugermanual
- Skulderrem


Funktioner:

- 2.0-kanals bærbar Bluetooth-stofhøjttaler
- Vandafvisende IPX5, perfekt til strand, poolside, båd og flere udendørsaktiviteter
- TWS-funktion, opnå ægte trådløs afspilning med dobbelt forbedret stereolyd
- Håndfri mikrofon for nem besvarelse af opkald
- RGB-belysning
- Med A2DP Bluetooth, trådløs streaming af musik fra enhver Bluetooth-aktiveret enhed
- USB-understøttelse
- Indbygget genopladeligt lithiumbatteri på 3600mAh
- Skulderrem, nem at tage ud

Specifikationer:

- Bluetooth-version: V5.3
- Højttalerstørrelse: 2,75 tommer*2
- RMS-udgangseffekt: 13W, 4Ω
- Maksimal udgangseffekt: 26W, 4Ω
- Batterikapacitet: 3,7V, 3600mAh
- Spilletid: 2,3 timer ved maksimal lydstyrke og 7 timer ved 50% lydstyrke
- Frekvensrespons: 80Hz-16kHz
- Bluetooth-forbindelsesrækkevidde: 10m
- Produktstørrelse: 283(L) *124(B) * 120 (H) mm

Funktionsknapper:

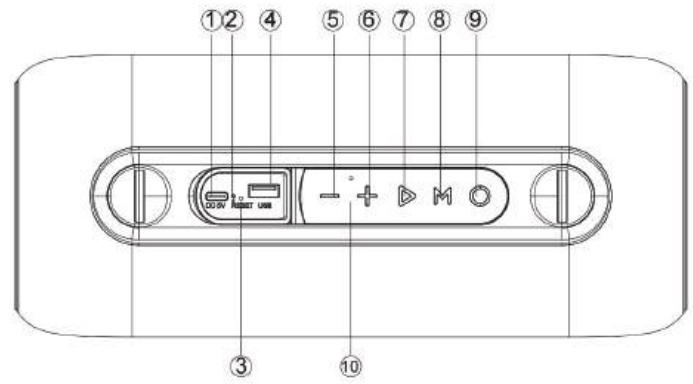

1. Type-C opladningsstik
2. RESET-stik
3. Opladningsindikator
4. USB-port
5. Forrige/Lydstyrke ned
6. Næste/Lydstyrke op
7. Afspil/Pause
8. Tilstandsknap (skift mellem Bluetooth og USB)
9. Tænd/sluk
10. Indbygget mikrofon

Tænd/sluk
I slukket tilstand skal du trykke længe på knappen i ca. 2 sekunder for at tænde den. I enhver tændt tilstand skal du trykke længe på knappen for at slukke den.

Automatisk sluk-funktion:
Slukker automatisk efter 10 minutter hvis en af nedenstående to tilstande registreres;

1) Bluetooth-tilstand: Mobiltelefonen er ikke tilsluttet, eller der afspilles ingen musik i mere end 10 minutter.
2) I USB-tilstand, tryk på pauseknappen.

Bluetooth:

- Tænd tænd/sluk-knappen for at gå i Bluetooth-tilstand automatisk.
- Aktiver mobiltelefonens Bluetooth, og søg efter enhedsnavnet "BT-500B", og tilslut den, mens det blå lys blinker langsomt og konstant lyser.
- Afspil musikken fra din mobiltelefon, og nyd den.
- Tryk længe på knappen Frem eller Tilbage på enheden, eller brug den på mobiltelefonen til at vælge de sange, du kan lide.
- Tryk kort på knappen Frem eller Tilbage for at justere lydstyrken op og ned. Eller juster mobiltelefonens lydstyrke.
- Tryk kort på knappen Afspil/Pause på enheden, eller brug den på mobiltelefonen til at afspille/sætte musikken på pause. Tryk længe på knappen Afspil/Pause for at tænde/slukke RGB-lyset på siden. Tryk hurtigt to gange for at aktivere stemmeassistentfunktionen.

TWS-funktion:

- Tænd for to identiske højttalere, som du vil parre, begge i BT-tilstand. Du skal kun indstille den ene af de to enheder.
- Tryk længe på knappen Tilstand for at parre. Der høres en tone, der starter søgningen, og en anden tone, når forbindelsen er oprettet.
- Opret en Bluetooth-forbindelse med din mobiltelefon for at afspille musik via de to parrede højttalere.
- Tryk længe på Mode-knappen for at afslutte TWS-forbindelsen.

RGB-belysning
Når højttaleren er tændt, tændes RGB-lyset automatisk.

Håndfri opkald:

- Hvis der er et indgående opkald under Bluetooth-forbindelse, kan brugeren trykke kort på Afspil/Pause-knappen for at acceptere opkaldet eller trykke længe på Afspil/Pause-knappen for at afvise opkaldet.
- Under opkaldet kan brugeren trykke længe på Afspil/Pause-knappen for at skifte til at tale i telefon.
- Tryk kort på Afspil/Pause-knappen eller afbryd opkaldet på mobiltelefonen.

USB-afspilningstilstand:
Mode-knap: Tryk kort for at skifte funktionstilstande.

Afspil/Pause: Tryk kort for at afspille eller sætte på pause. Tryk længe for at tænde/slukke lyset.
Tilbage/Lydstyrke ned: Kort tryk for lydstyrke ned, langt tryk for sidste sang.

Frem/Lydstyrke op: Kort tryk for lydstyrke op, langt tryk for næste sang.

Nulstillingsfunktion:
Hvis højttaleren ikke slukker eller reagerer, kan brugeren trykke kort på RESET-stikket med en lille rund nål for at nulstille højttaleren.

Gendan fabriksindstillinger:
I enhver tilstand skal du trykke langt på knappen "-" i ca. 5 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne og slukke enheden. Optegnelserne for tilsluttede mobiltelefoner og TWS-enheder vil blive slettet.

Yderligere bemærkninger:

- Standardlydstyrken er 50 % af den maksimale lydstyrke.
- Spilletiden kan variere afhængigt af lydstyrkeniveau og musikstil.

Sådan oplades den:

- Opladeren er ikke inkluderet i pakken. Oplad venligst højttaleren via en standard 5V/2A oplader eller via en pc.
- Opladningstiden bør være 4-5 timer. Når batteriet er lavt, lyser det røde lys hurtigt. Når batteriet oplades, lyser det røde lys konstant. Når den er fuldt opladet, slukkes det røde lys.
- Når batterispændingen er lav, beder højttaleren om genopladning.
- Enheden har ikke powerbank-funktion. Det er forbudt at oplade andre enheder via denne enhed eller tilslutte andre enheder via USB-porten.
- For at beskytte batteriet må du ikke bruge højttaleren, mens den oplades.

Advarsel:

- Opbevar og brug dette produkt i omgivelser med normal temperatur.
- Udsæt ikke dette produkt for regn eller fugtige omgivelser.
- Produktet har et indbygget lithiumbatteri. For at undgå farer må det ikke kasseres eller brændes.
- Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre dette produkt uden tilladelse for at opretholde garanti.


Rengøring:

- Brug en blød klud eller om nødvendigt med lidt vand, når du rengør dette produkt.
- Brug ikke kemikalier til rengøring.
- For at forlænge produktets levetid og beskytte din hørelse bør du undgå at lytte til musik ved maksimal lydstyrke i længere tid.

Miljø og bortskaffelse

- Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
- Afleveres til korrekt genbrugsstation.
- Korrekt bortskaffelse beskytter miljø og sundhed.

Disclaimer
Alle oplysninger, design og specifikationer i denne manual var korrekte på tidspunktet for udgivelsen. Da produktet løbende opdateres og ændres, kan den endelige enhed dog afvige en smule. Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel, og Salling Group påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i manualen eller for hændelige eller afledte skader i forbindelse med brugen af denne manual.

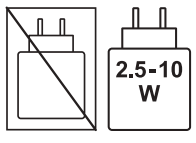

Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem minimum 2,5 watt, som højttaleren kræver, og maksimum 10 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.