

Hisense

2.1CH Soundbar med trådløs subwoofer

Model: HS2100



Dolby Audio

Bluetooth®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts®

Brugermanual



Før du bruger soundbaren, skal du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig reference.

Indhold

1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner	3
1.1 Sikkerhed	3
1.2 Advarsel	4
2. Hvad er der i æsken	5
3. Produktdiagram	6
3.1 Hovedenhed	6
3.2 Trådløs subwoofer	6
3.3 Fjernbetjening	7
4. Forberedelser	7
4.1 Forbered fjernbetjeningen	7
4.2 Udskift fjernbetjeningsbatteriet	7
4.3 Placering og montering	8
4.4 Vægmontering (hvis du bruger mulighed B)	8
5. Forbindelser	9
5.1 Brug HDMI ARC-stikket	9
5.2 Brug OPTICAL-stikket	9
5.3 Brug AUX-stikket	9
5.4 Tilslut strøm	10
6. Par med subwooferen	10
6.1 Automatisk parring	10
6.2 Manuel parring	10
6.3 Brug Hisense EzPlay-funktionen	10
7. Grundlæggende betjening	11
7.1 Standby/tændt	11
7.2 Automatisk standby/Automatisk vækning	11
7.3 Vælg tilstande	11
7.4 Juster lydstyrken	11
7.5 Slå Surround Sound TIL/FRA	12
7.6 Vælg equalizer (EQ) effekt	12
7.7 Juster bas/diskanten	12
7.8 Juster lysstyrken	12
7.9 Fabriksnulstilling	12
8. AUX/OPTISK/HDMI ARC-DRIFT	12
9. USB-betjening	12
10. Bluetooth-betjening	13
11. Fejlfinding	14
12. Specifikation	15

1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner



Lyntet med pilespids i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af isoleret farlig spænding i produktets kabinet, som kan være af tilstrækkelig størrelse til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant er beregnet til at advare brugeren om vigtige drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i den brugervejledning, der følger med apparatet.

1.1 Sikkerhed

- Læs denne vejledning** – Alle sikkerheds- og betjeningsvejledninger skal læses, før dette produkt betjenes.
- Behold denne vejledning** – Sikkerheds- og betjeningsvejledningen bør opbevares til fremtidig reference.
- Opmærksom alle advarsler** – Alle advarsler på apparatet og i betjeningsvejledningen skal overholdes.
- Følg alle instruktioner** – Alle betjenings- og brugsanvisninger skal følges.
- Brug ikke dette apparat i nærheden af vand** – Apparatet bør ikke anvendes i nærheden af vand eller fugt – for eksempel i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool og lignende.
- Rengør kun med tør klud.**
- Undgå at blokere ventilationsåbninger.** Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Må ikke besejre sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller jordforbindelsesstik. Et polariseret stik har to klinger med den ene bredere end den anden. Et jordforbindelsesstik har to blade og en tredje jordforbindelsesstreng. Den brede klinge eller den tredje gren er til rådighed for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få udskiftet den forældede stikkontakt.
- Beskyt ledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikbeholdere og det sted, hvor de kommer ud af apparatet.
- Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
-  Må kun anvendes sammen med den vogn, stativ, et stativ eller et bord, som producenten har angivet eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter vogn/apparatkombinationen for at undgå skader som følge af væltet spids.
- Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller når det ikke bruges i længere tid.
- Al service skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, såsom når en netledning eller et stik er beskadiget, væske er spildt, eller genstande er faldet i apparatet, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
-  Dette udstyr er en klasse II eller et dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt. Anse ikke nogen farekilder på apparatet (f.eks. flydende fyldte genstande).
- Sørg for at efterlade et mellemrum på 5 cm eller mere omkring dette apparat.
- Ventilationen bør ikke hindres ved at dække ventilationsåbningerne med genstande, såsom aviser, duge, gardiner osv.
- Der må ikke placeres åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
- Batterier skal genanvendes eller bortskaffes i henhold til statslige og lokale retningslinjer.
- Brugen af apparater i moderate eller tropiske klimaer.

Forsigtig:

- Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er beskrevet heri, kan resultere i farlig strålingseksponering eller anden usikker drift.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt, og genstande fyldt med væsker, såsom vaser, bør ikke placeres på dette apparat.
- Hvis MAINS-stikket eller en apparat kobling anvendes som fra koblingsanordning, skal frakoblingen være let betjenes.
- Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Erstat kun med samme eller tilsvarende type.

1.2 Advarsel

- Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Før du betjener dette system, skal du kontrollere spændingen på dette system for at se, om det er identisk med spændingen for din lokale strømforsyning.
- Placer ikke denne enhed tæt på stærke magnetfelter.
- Placer ikke denne enhed på forstærkeren eller modtageren.
- Placer ikke denne enhed tæt på fugtige områder, da fugtigheden vil påvirke laserhovedets levetid.
- Hvis en fast genstand eller væske falder ind i systemet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og få det kontrolleret af kvalificeret personale, før du betjener det yderligere.
- Forsøg ikke at rengøre enheden med kemiske opløsningsmidler, da dette kan beskadige finishen. Brug en ren, tør eller let fugtig klud.
- Når du fjerner stikket fra stikkontakten, skal du altid trække direkte i stikket, aldrig trække i ledningen.
- Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, vil ugyldiggøre brugerens bemyndigelse til at betjene udstyret.
- Klassificeringsmærkatene er indsat på bunden eller bagsiden af udstyret.



Batteriforbrug FORSIGTIG

For at undgå batterilækage, som kan resultere i personskade, tingskade eller beskadigelse af enheden:

- Installer alle batterier korrekt, + og - som markeret på enheden.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske, standard (carbon-zink) eller genopladelige (Ni-Cd, Ni-MH, mv.) batterier.
- Fjern batterier, når enheden ikke bruges i lang tid.



Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal det genanvendes ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og afhentningssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljømæssig sikker genbrug.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. erklærer hermed, at radioudstyrstypen overholder direktiv 2014/53/EU og de britiske regler for radioudstyr 2017. Den fulde erklæring om overensstemmelse (DoC) kan tilgås ved at indtaste produktmodellens navn på: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Autoriseret EU-repræsentant:

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresse: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Modelnavnet for soundbars og party-højtalere findes på vurderingens etikette, mens modelnavnet for Bluetooth-fjernbetjeninger findes på produktetiketten eller inde i batterilåget.




2. Hvad er der i æsken


DA




Hovedenhed




Fjernbetjening
AAA-batterier × 2 *

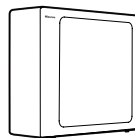


Trådløs subwoofer

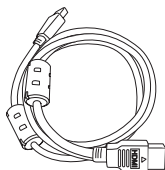


HDMI-kabel

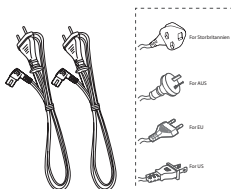

AC~netledning *



Vægmonteringssæt




Garantikort/Hurtigstartvejledning/
Vejledning til vægmontering

- * Antallet af netledninger og stiktype varierer fra region til region.
- * AAA-batterier er ikke tilgængelige i nogle områder. Batterier er ikke inkluderet i Colombia og skal købes ved siden af.
- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun til reference, det faktiske produkt kan variere i udseende.

3. Produktdiagram


3.1 Hovedenhed

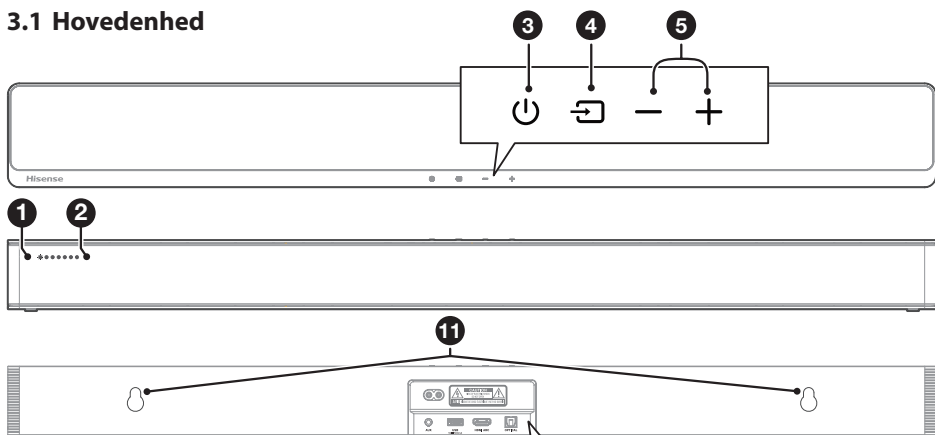

- ① **Fjernbetjeningssensor**
Modtag signal fra fjernbetjeningen.


- ② **LED-indikatorer**

Lampe	Modus
● Rød	Standby
● Grøn	AUX
● Blå	BT (Bluetooth)
● Orange	OPTICAL
● Hvid	HDMI ARC
● Gul	USB

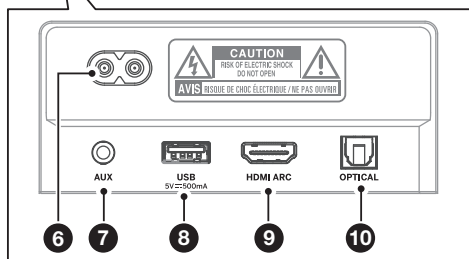

- ③ **⏻ (TÆND/SLUKKET)**-knap
Skift enheden mellem TÆND- og Standby-tilstande.
- ④ **⏮ (KILDE)**-knap
Vælg afspilningstilstand.
- ⑤ **+/- (Lydstyrke)** knapper
Forøg/sænk lydstyrken.
- ⑥ **AC~**-stik
Tilslut til strømforsyningen.
- ⑦ **AUX**-stik
Opret forbindelse til en ekstern lydenhed.
- ⑧ **USB**-stik
Sæt USB-enheden i for at afspille musik.
- ⑨ **HDMI ARC**-stik
Tilslut til et tv via HDMI-kabel.
- ⑩ **OPTICAL**-stik
Tilslut til en optisk lydudgang på tv'et.
- ⑪ **Vægophængningspunkter**


3.2 Trådløs subwoofer

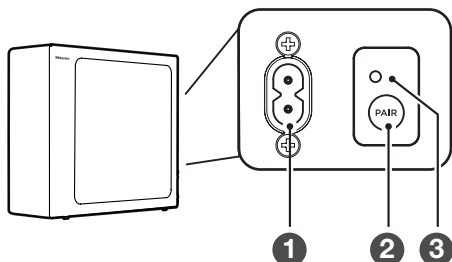

- ① **AC~netledning**
Tilslut til strøm.
- ② **PAIR-knap**
Tryk på den for at parre hovedenheden og subwooferen.
- ③ **PAIR parringsindikator**
Lyset stopper med at blinke, når subwooferen er parret med soundbaren.

3.3 Fjernbetjening

- ① Skift enheden mellem TÆNDT- og STANDBY-tilstande.
- ② (KILDE) Vælg afspilningstilstand.
- ③ **SURR** Indstil TÆNDT/SLUKKET for Surround.
- ④ (BT) Vælg Bluetooth-tilstand. Tryk på og hold -knappen (BT) nede for at aktivere parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand, eller frakobl den eksisterende parrede Bluetooth-enhed.
- ⑤ **EQ** Vælg en forudindstillet lydeffekt.
- ⑥ Gå til forrige/næste spor i BT/USB-tilstand.
- ⑦ **VOL+ / VOL-** Forøg/sænk lydstyrken.
- ⑧ Afspil/pause/genoptag afspilning i BT/USB-tilstand.
- ⑨ **BASS +/-** Juster basniveauet.
- ⑩ **TREBLE +/-** Juster diskantniveauet.
- ⑪ **DIMMER +/-** Juster LED-lysstyrken.
- ⑫ (LYDLØS) Slå lyden fra, eller genoptag den.

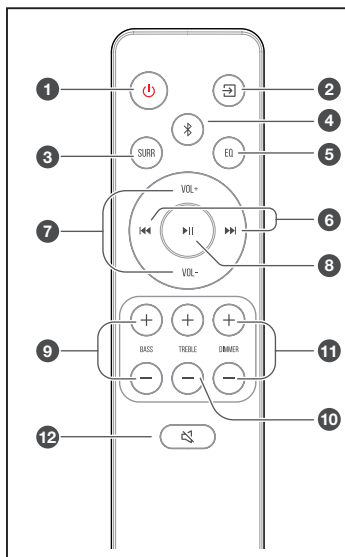

4. Forberedelser


4.1 Forbered fjernbetjeningen

Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene enheden på afstand.

- Selvom fjernbetjeningen betjenes inden for det effektive område på 19,7 fod (6 m), kan fjernbetjeningen være umulig, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.
- Hvis fjernbetjeningen betjenes i nærheden af andre produkter, der genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernbetjeningsenheder, der bruger infrarøde stråler, bruges i nærheden af enheden, kan den fungere forkert. Omvendt kan de andre produkter fungere forkert.

4.2 Udskift fjernbetjeningsbatteriet

- Tryk på og skub batteridækslet for at åbne batterirummet.
- Indsæt to AAA-batterier. Sørg for at isætte batterierne med korrekt positive (+) og negative (-) polaritet.
- Luk batteridækslet.

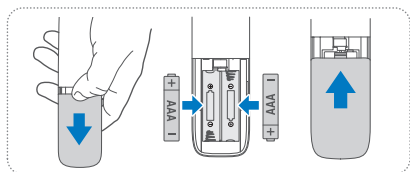


Forholdsregler vedrørende batterier

- Sørg for, at "+" og "-" enderne af batterierne passer med (+) og (-) enderne angivet i batterirummet.
- Brug batterier af samme type. Brug aldrig forskellige typer batterier sammen.
- Der kan anvendes enten genopladelige eller ikke-opladelige batterier. Se forholdsreglerne på deres etiketter.
- Undgå skader på din finger, når du fjerner batteridækslet.
- Tab ikke fjernbetjeningen.
- Påvirk ikke fjernbetjeningen.
- Spild ikke vand eller væske på fjernbetjeningen.
- Placer ikke fjernbetjeningen på en våd genstand.
- Placer ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af kilder til overdreven varme.
- Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid (mere end en måned), skal du fjerne batteriet fra fjernbetjeningen for at forhindre, at det lækker.
- Brug ikke andre batterier end dem, der er specificeret.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Oplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er en genopladelig type.

4.3 Placering og montering

Placering

- A Hvis dit tv er placeret på et bord, kan du placere enheden foran tv'et.
- B Hvis dit tv er monteret på en væg, kan du montere enheden på væggen under tv'et.

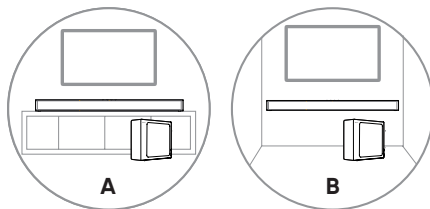

4.4 Vægmontering (hvis du bruger mulighed B)


Bemærk:

- Installation må kun udføres af kvalificeret personale. Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader (Sørg for at undgå kabler og VVS, der kan være begravet inde, når du borer i væggen). Før vægmonteringen skal du sørge for, at væggen kan understøtte vægten af din Soundbar.
- Der kræves yderligere værktøjer (ikke inkluderet) til installationen.
- Stram ikke skruberne for meget.
- Gem denne brugsanvisning til fremtidig reference.
- Brug en elektronisk studfinder til at finde de rigtige placeringer til boring og montering.

ADVARSEL

- For at forhindre skader skal denne enhed fastgøres sikkert til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsinstruktionerne.
- Foreslået vægmonteringshøjde: $\leq 1,5$ meter.

1. Bor 2 huller (Ø 5,5-6 mm hver, alt efter vægtype) i væggen, som vist på figuren. Afstanden mellem hullerne skal være **580 mm**.
2. Indsæt de medfølgende vægankre i 2 skruehuller på væggen. Sæt de medfølgende vægbeslagskruer via vægbeslagene ind i vægankrene. Fastgør og stram skruberne på væggen.
3. Hæng enheden på vægmonteringsbeslagene.

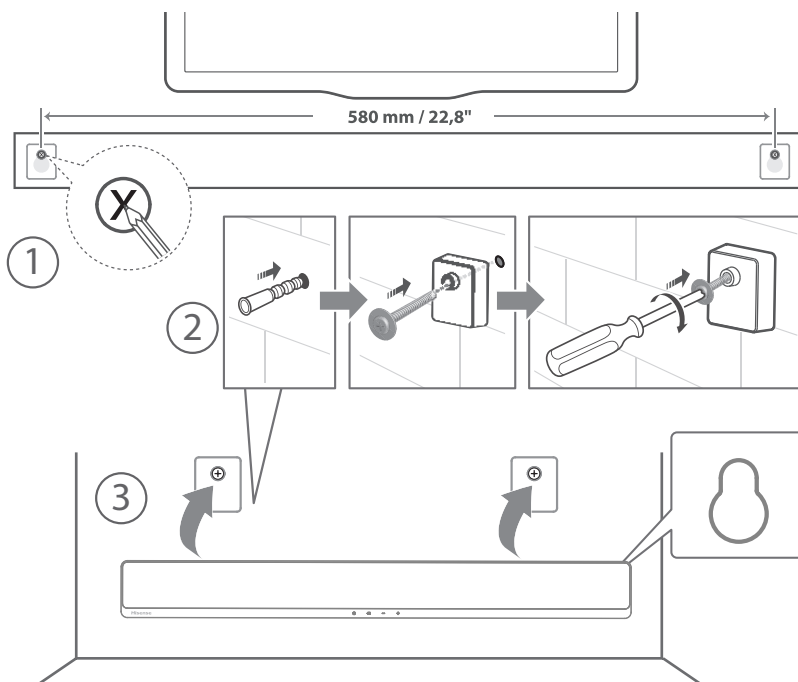


5. Forbindelser

5.1 Brug HDMI ARC-stikket

Funktionen ARC (Audio Return Channel) giver dig mulighed for at sende lyd fra dit ARC-kompatible tv til din soundbar via en enkelt HDMI-forbindelse. For at nyde ARC-funktionen skal du sørge for, at dit tv både er HDMI-CEC- og ARC-KOMPATIBELT og er konfigureret i overensstemmelse hermed. Når den er korrekt indstillet, kan du bruge din tv-fjernbetjening til at justere lydstyrkeudgangen (VOL +/- og Lydløs) på soundbaren.

- Tilslut HDMI-kablet fra enhedens **HDMI ARC**-stik til HDMI-stikket (ARC) på dit ARC-KOMPATIBELT tv. Tryk derefter på fjernbetjeningen for at vælge **HDMI ARC**.

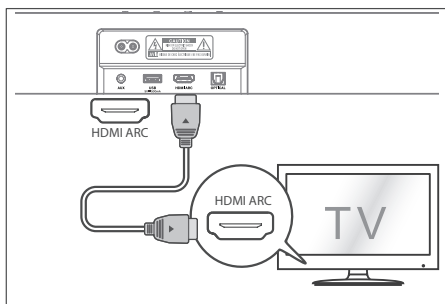


Tips:

- Dit tv skal understøtte HDMI-CEC og ARC-funktionen. HDMI-CEC og ARC skal indstilles til PÅ.
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. For detaljer om ARC-funktionen henvises til brugermanualen.
- Kun HDMI 1.4 eller nyere versionskabel kan understøtte ARC-funktionen.

5.2 Brug OPTICAL-stikket


- Tilslut et OPTISK kabel til tv'ets OPTICAL OUT-stikket og det **OPTICAL**-stik på enheden.

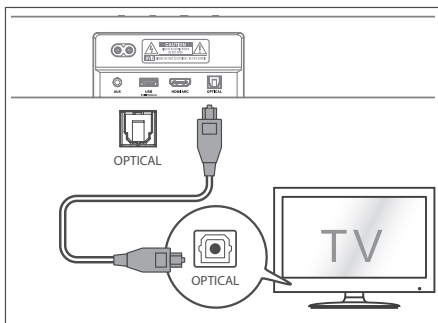

Tip: Enheden kan muligvis ikke afkode alle digitale lydformater fra indgangskilden. I dette tilfælde er der ingen lyd fra soundbaren. Dette er IKKE en fejl. Sørg for, at lydindstillingen for indgangskilden (f.eks. tv, spillekonsol, dvd-afspiller osv.) er indstillet til **PCM** eller **Dolby Digital** (se brugervejledningen for indgangskildenheden for lydindstillingsoplysninger) med HDMI ARC/optisk indgang.

5.3 Brug AUX-stikket

- Brug et 3,5 mm til 3,5 mm lyd kabel til at tilslutte tv'ets eller den eksterne lydenheds hovedtelefonstik til **AUX**-stikket på enheden.
- Brug et RCA til 3,5 mm lyd kabel til at tilslutte tv'ets lydudgangsstik til **AUX**-stikket på enheden.

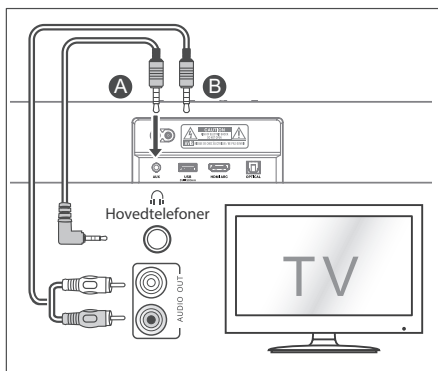

5.4 Tilslut strøm

Risiko for produktskade!


- Sørg for, at strømforsyningsens spænding svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sikre dig, at du har fuldført alle andre tilslutninger.

Soundbar

- Tilslut strømkablet til **AC~**-stikket på soundbaren og derefter i en stikkontakt.

Subwoofer

- Tilslut strømkablet til **AC~**-stikket på subwooferen og derefter i en stikkontakt.

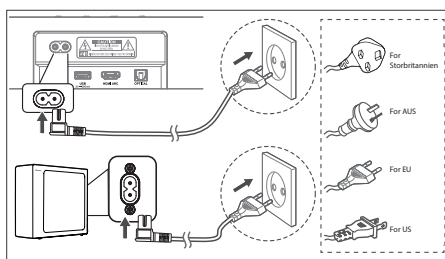

* Antallet af netledninger og stiktype varierer fra region til region.

6. Par med subwooferen

6.1 Automatisk parring

Subwooferen og soundbaren parres automatisk, når de tændes. Intet kabel er nødvendigt for at forbinde de to enheder.

- Indikatoren på subwooferen viser dens status.

Lampe	Status
Hurtigt blink	I parringstilstand
Langsomt blink	Forbindelse/parring mislykkedes
Konstant tændt	Forbundet/parret

BEMÆRK:

- Tryk ikke på **PAIR**-knappen på bagsiden af subwooferen, bortset fra ved manuel parring.
- Hvis den automatiske parring mislykkes, skal du parre subwooferen med soundbaren manuelt.

6.2 Manuel parring


1. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet ordentligt, og at soundbaren er i standby.
2. Tryk og hold **PAIR**-knappen på bagsiden af subwooferen nede i et par sekunder. Subwooferen går i parringstilstand, og parringsindikatoren blinker hurtigt.
3. Tryk på **⏻** knappen på soundbaren eller på fjernbetjeningen for at tænde for soundbaren.
4. Tryk og hold knappen **⏻** på soundbaren eller på fjernbetjeningen nede i et par sekunder.
5. Når den trådløse forbindelse lykkes, lyser parringsindikatoren.
6. Hvis parringsindikatoren blinker langsomt, er den trådløse forbindelse mislykkedes. Træk stikket ud af subwooferen, og tilslut derefter hovedkablet igen efter 4 minutter. Gentag trin 1~4.

BEMÆRK:

- Hvis den trådløse forbindelse mislykkes igen, skal du kontrollere, om der er en konflikt eller kraftig interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhed) omkring placeringen. Fjern disse konflikter eller stærke interferenser, og gentag ovenstående procedurer.
- Subwooferen skal være inden for 6 meter fra soundbaren i et åbent område.
- Hvis soundbaren ikke er tilsluttet subwooferen, og den er i tændt tilstand, blinker **STRØM**-indikatoren. Følg trin 1~4 ovenfor for at parre subwooferen med soundbaren.


6.3 Brug Hisense EzPlay-funktionen

For Hisense EzPlay, når soundbaren tilsluttes et Hisense-tv via HDMI ARC, vil der være en soundbar-indstillingsmenu på tv'et, og du kan styre denne menu via din tv-fjernbetjening for at styre de fleste soundbar-funktioner.

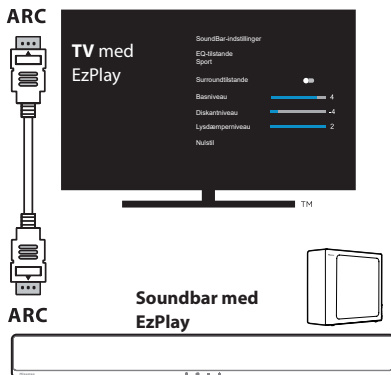

Eksempel på tv-menu (forskellige modeller kan have forskellige menuer):

Indstilling-lyd-soundbarindstilling.

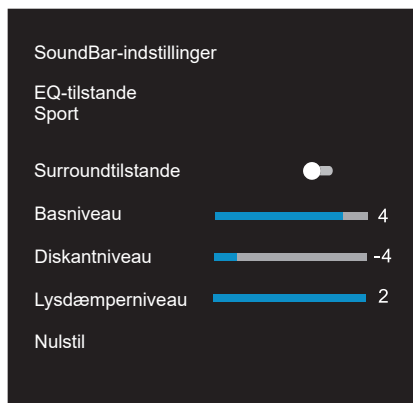

Bemærk:

- Denne funktion er kun tilgængelig, når både Soundbar og tv understøtter Hisense Ezplay.
- Denne funktion kræver Soundbar og tv tilsluttet via HDMI ARC, og CEC på tv'et skal være tændt.
- Hvis alle indstillinger er korrekte, når du opretter forbindelse for første gang, vil der være et tip på tv-skærmen for at vejlede dig til at finde soundbarens indstillingsmenu.

7. Grundlæggende betjening

7.1 Standby/tændt

Når du tilslutter enheden til hovedstikket første gang, vil enheden være i Standby-tilstand.

- Tryk på  knappen på soundbaren eller på fjernbetjeningen for at tænde for soundbaren.
- Tryk på  knappen igen for at skifte enheden tilbage til STANDBY-tilstand.
- Frakobl hovedstikket fra stikkontakten, hvis du vil slukke enheden helt.

7.2 Automatisk standby/Automatisk vækning

[Auto-standby] Soundbaren skifter automatisk til standby-tilstand efter ca. 15 minutter, hvis tv'et eller den eksterne soundbar er frakoblet (eller USB, BT-funktion, afspilningspause) eller slukket.

[Auto-Wake] Hvis et tv eller en ekstern enhed er tilsluttet (AUX/OPTICAL-tilstand), tænder enheden automatisk, når tv'et eller den eksterne enhed er tændt.

Automatisk standby [TÆNDT/SLUKKET]

Skift soundbaren til optisk tilstand, dobbeltklik på knapperne  (x 2) og  (x 2) på fjernbetjeningen for at aktivere og deaktivere den automatiske standby:

Automatisk standby	
Til	Enheden skifter automatisk til standbytilstand efter 15 minutter, hvis tv'et eller den eksterne enhed er frakoblet eller slukket.
Slukket	Du kan slukke for Auto standby for at holde din soundbar i gang altid.

Aktiver og deaktiver automatisk vækning:

Tænd for soundbaren, tryk på   knappen på samme tid på soundbaren for at aktivere og deaktivere den automatiske vækning:

Automatisk vækning	
Til	Soundbaren vågner automatisk, når lydindgangen registreres.
Slukket	Soundbaren vågner ikke automatisk.

7.3 Vælg tilstande

- Tryk gentagne gange på  (KILDE)-knappen på enheden eller på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede tilstand.
- Indikatorlyset på forsiden af hovedenheden viser, hvilken tilstand der er i brug i øjeblikket.

 Lampe	Modus
● Rød	Standby
● Grøn	AUX
● Blå	BT (Bluetooth)
● Orange	OPTICAL
● Hvid	HDMI ARC
● Gul	USB

7.4 Juster lydstyrken

- Tryk på **VOL+** / **VOL-** knapperne på hovedenheden/fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.
- For at slå lyden fra skal du trykke på  knappen (LYDLØS) på fjernbetjeningen. Tryk på knappen  (LYDLØS) igen, eller tryk på knapperne **VOL +/–** for at genoptage lyden.

7.5 Slå Surround Sound TIL/FRA

- Tryk på **SURR** -knappen på fjernbetjeningen for at tænde for surround-lyden. Tryk på denne knap igen for at slukke for surroundlyden.

7.6 Vælg equalizer (EQ) effekt

- Mens du afspiller, skal du trykke på **EQ**-knappen på fjernbetjeningen for at vælge de ønskede forudindstillede equalizere: **musik, film, nyheder, spil, sport, nat**.

7.7 Juster bas/diskanten

- Tryk på **BASS +/-** knapperne på fjernbetjeningen for at justere basniveauet.
- Tryk på **TREBLE +/-** knapperne på fjernbetjeningen for at justere diskantniveauet.

7.8 Juster lysstyrken

- Tryk på **DIMMER +/-** knappen på fjernbetjeningen for at vælge lysstyrkeniveau.

7.9 Fabriksnulstilling

Nulstil enheden til standardindstillingen.

- Skift soundbaren til den optiske tilstand, tryk og hold [**U**] knappen på soundbaren nede, soundbaren går ind i fabriksnulstillingstilstand og skifter til standby.

MODUS	STANDARD
KILDE	OPTISK
Lydstyrke	30
Surround	TÆNDT
Lysdæmper	MAKS
Bas	0
Diskant	0
EQ	Musik
Automatisk vækning	SLUKKET
Automatisk standby	TÆNDT


8. AUX/OPTISK/HDMI ARC-DRIFT

- Sørg for, at enheden er tilsluttet tv'et eller lydenheden.
- Tryk gentagne gange på  knappen på enheden eller på fjernbetjeningen for at vælge **AUX**-, **OPTISK**, **HDMI ARC**-tilstand.
- Betjen lydenheden direkte til afspilningsfunktioner.
- Tryk på knapperne **VOL +/-** for at justere lydstyrken til det ønskede niveau.

Tip: Enheden kan muligvis ikke afkode alle digitale lydformater fra indgangskilden. I dette tilfælde er der ingen lyd fra soundbaren. Dette er IKKE en fejl. Sørg for, at lydindstillingen for indgangskilden (f.eks. tv, spillekonsol, dvd-afspiller osv.) er indstillet til **PCM** eller **Dolby Digital** (se brugervejledningen for indgangskildenheden for lydindstillingsoplysninger) med HDMI ARC/optisk indgang.

9. USB-betjening

- Sæt USB-enheden i.

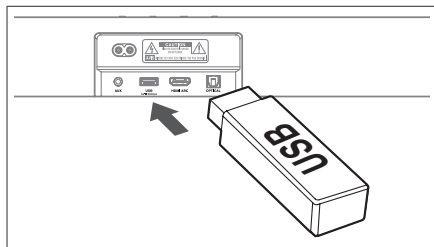

- Tryk flere gange på knappen  på enheden eller på fjernbetjeningen for at vælge **USB**-tilstand.
- Under afspilning:

⏏ Start, sæt afspilningen på pause eller fortsæt.

⏮, ⏭ Spring til forrige eller næste spor.

Tips:

- Enheden kan understøtte USB-enheder med op til 32 GB hukommelse.
- Denne enhed kan afspille WAV/WMA/MP3/FLAC-filer.
- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multifunktionel kortlæser, genkendes USB-lageren muligvis ikke.
- Fjern ikke USB-lagerenheden, mens du læser filer.

10. Bluetooth-betjening

Tilslut soundbar via Bluetooth til din Bluetooth-enhed (såsom en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer), og derefter kan du lytte til de lydfile, der er gemt på enheden via dine Soundbar-højttalere.

Parring den første gang

- 1 Tryk på  (KILDE)-knappen på enheden eller knappen  på fjernbetjeningen for at vælge **Bluetooth**-tilstand. Den blå indikator blinker langsomt, og det hvide tekstfelt ruller.
 - 2 På Bluetooth-enheden skal du slå Bluetooth til, søge efter og vælge.
 - 3 Vælg "**Hisense HS2100**" på parringslisten. Efter lydprompten er systemet tilsluttet, og den blå indikator lyser fast.
- Hvis du vil tilslutte din soundbar til en anden Bluetooth-enhed, skal du trykke og holde  knappen på fjernbetjeningen nede for at frakoble den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed. Følg trin 2-3 for at parre din Bluetooth-enhed.

Hvis du vil afslutte Bluetooth, kan du:

- Skift enheden til en anden kilde.
- Deaktiver funktionen fra din Bluetooth-enhed.
- Tryk og hold på  knappen, Bluetooth-enheden vil blive koblet fra soundbaren.

Lyt til musik fra Bluetooth-enhed

- Hvis den tilsluttede Bluetooth-enhed understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du lytte til den musik, der er tilsluttet apparatet via enheden.
 - Hvis enheden understøtter Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), kan du bruge enhedens fjernbetjening til at afspille musik, der er gemt på enheden.
1. Par din enhed med enheden.
 2. Afspil musik via din enhed (hvis den understøtter A2DP).
 3. Brug enhedens fjernbetjening til at styre afspilningen (hvis den understøtter AVRCP).



Start, sæt afspilningen på pause eller fortsæt.



Spring til forrige eller næste spor.

Tips:

- Driftsområdet mellem soundbaren og enheden er ca. 8 meter.
- Før du tilslutter en Bluetooth®-enhed til soundbaren, skal du sikre dig, at den understøtter Bluetooth.
- Kompatibilitet med alle Bluetooth®-enheder er ikke garanteret.
- Enhver hindring mellem enheden og soundbaren kan reducere driftsområdet.
- Hold denne afspiller væk fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
- Enheden vil blive afbrudt, når enheden flyttes ud over driftsområdet.

11. Fejlfinding

Forsøg aldrig selv at reparere produktet, eftersom dette kan ugyldiggøre garantien. Hvis du har problemer med dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om hjælp fra vores kundetjeneste.

Ingen strøm

- Sørg for, at vekselstrømsledningen er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.
- Tryk på standby-knappen for at tænde soundbaren.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Før du trykker på en afspilningskontrolknop, skal du først vælge den korrekte kilde.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Sæt batteriet i med dets polariteter (+/-) justeret som angivet.
- Udskift batteriet.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren foran på enheden.

Ingen lyd

- Sørg for, at enheden ikke er dæmpet. Tryk på  eller VOL +/- knappen for at genoptage lyden.
- Tryk på -knappen på enheden eller på fjernbetjeningen for at skifte soundbaren til standbytilstand. Tryk derefter på -knappen igen for at tænde for soundbaren.
- Træk både soundbaren og subwooferen ud af stikkontakten, og tilslut dem derefter igen. Tænd for soundbaren.
- Sørg for, at lydindstillingen for indgangskilden (f.eks. tv, spillekonsol, dvd-afspiller osv.) er indstillet til PCM eller Dolby Digital-tilstand, mens du bruger digital (f.eks. HDMI, OPTISK, KOAKSIAL) forbindelse.
- Subwooferen er uden for rækkevidde. Flyt subwooferen tættere på soundbaren. Sørg for, at subwooferen er inden for 5 m fra soundbaren (jo tættere jo bedre).
- Soundbaren kan have mistet forbindelsen til subwooferen. Par dem igen ved at følge trinene i afsnit "Par med subwooferen".
- Enheden kan muligvis ikke afkode alle digitale lydformater fra indgangskilden. I dette tilfælde er der ingen lyd fra soundbaren. Dette er IKKE en fejl.

Jeg kan ikke finde denne enhed på min Bluetooth-enhed

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Sørg for, at du har parret enheden med din Bluetooth-enhed.

Soundbaren slukker

- Når det eksterne indgangssignalniveau er for lavt, slukkes enheden automatisk om 15 minutter. Forøg lydstyrken på din eksterne enhed.

Subwooferen er inaktiv, eller indikatoren på subwooferen lyser ikke.

- Træk strømkablet ud af stikkontakten, og sæt det i igen efter 4 minutter for at nulstille subwooferen.

12.Specifikation

DA

Mærke	Hisense
Model	HS2100

Soundbar

Strømforsyning	100-240 V~ 50/60 Hz
Strømforbrug	20 W <0,5 W (Standby)
USB	5 V --- 500 mA Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 GB (maks.) , WAV / WMA / MP3 / FLAC.
Dimensioner (B × H × D)	800 × 60 × 90 mm / 31,5" × 2,4" × 3,5"
Nettovægt	1,5 kg
Lydindgangsfølsomhed	700 mV
Frekvensrespons	120 Hz - 20 KHz
Driftstemperatur	0°C - 45°C

Trådløs specifikation

Bluetooth version/profil Bluetooth frekvensområde Bluetooth maks. sendeeffekt	V 5.3 (A2DP, AVRCP) 2400 MHz ~ 2483,5 MHz ≤ 5 dBm
2.4 G trådløst frekvensområde 2.4 G maks. sendeeffekt	2400 MHz ~ 2483 MHz ≤ 6 dBm
Modulationstype	GFSK, $\pi/4$ DQPSK

Subwoofer

Strømforsyning	100-240 V~ 50/60 Hz
Strømforbrug	20 W <0,5 W (Standby)
Dimensioner (B × H × D)	110 × 300 × 350 mm / 4,3" × 11,8" × 13,8"
Nettovægt	3,4 kg
Frekvensrespons	40 Hz - 120 Hz

Forstærker (maks. lydeffekt)

Total	240 W
Soundbar	60 W × 2
Subwoofer	120 W

Fjernbetjening

Afstand/vinkel	6 meter / 30°
Batteritype	AAA (1,5 V × 2)

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hisense is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Séparez les éléments avant de trier