




INTRODUKTION

Tillykke med købet af dette sæt med fjernstyrede bokseroboter fra FAO. Læs venligst alle vejledningerne og advarslerne på dette ark, før robotterne tages i brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.

INDHOLD

- 2 robotter
- 2 Controllere

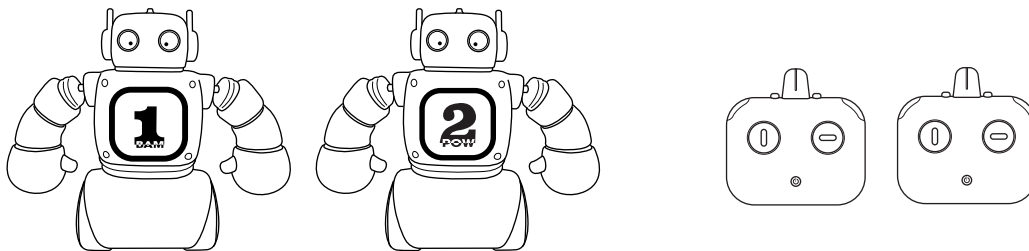

BATTERI

Robot


- Åbn batterirummet ved at løsne skruen mod uret med en stjerneskruetrækker. (Se billede I).
- Tag den cylinderformede batteribeholder ud.
- Sæt 3 x AA 1,5V batterier i batterirummet, og sørg for at de vender rigtigt.
- Sæt batteribeholderne med batterierne i. Sørg for, at metalkontakterne vender mod batterirummet.
- Luk batterirummet ved at spænde skruen med uret med en stjerneskruetrækker.

Controller

- Åbn batterirummet ved at løsne skruen mod uret med en stjerneskruetrækker. (Se billede II).
- Sæt 2 x AAA 1,5V batterier i batterirummet, og sørg for at de vender rigtigt.
- Luk batterirummet ved at spænde skruen med uret med en stjerneskruetrækker.

I. Batterirummet på robotten

II. Batterirummet på fjernbetjeningen

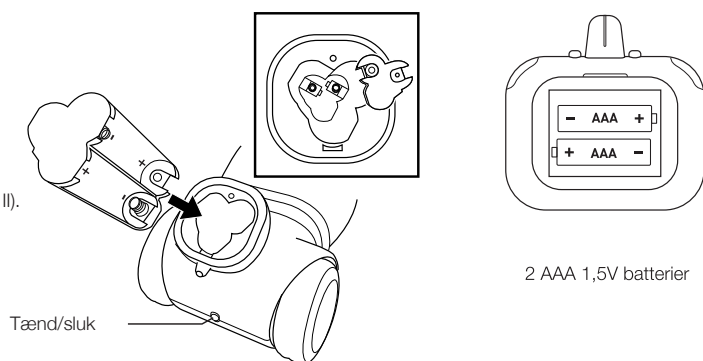


2 AAA 1,5V batterier


BETJENINGSKNAPPERNE

- Tryk på højre joystick for, at dreje til venstre/højre.
- Tryk på venstre joystick for, at gå fremad.
- Tryk på knappen til, at slå med venstre og højre hånd, for at slå én gang.
- Tryk på begge knapperne på samme tid for, at slå med begge hænder. (Se billede III).
- Slå din modstander i gulvet 3 gange for at vinde.

Bemærk: Robotterne går aldrig bagud i en kamp. Robotterne går kun fremad!

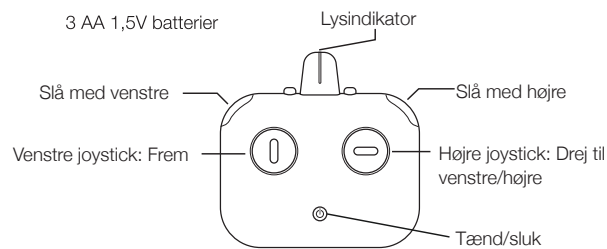

III. Kombo-slag

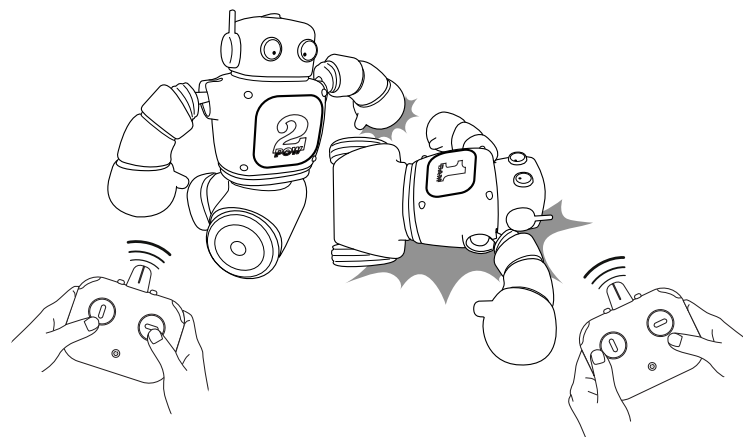

ADVARSEL OM BATTERIER:

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE:

- Tag altid batterierne ud af legetøjet, når det ikke skal bruges i længere tid.
- Tør forsigtigt legetøjet af med en ren, fugtig klud.
- Hold legetøjet væk fra direkte sollys og/eller direkte varme.
- Nedsænk ikke legetøjet i vand, da det kan beskadige de elektroniske enheder.

Distribueret af © 2022 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2022 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618.

Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-888-987-6533.

Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker.

Alle rettigheder forbeholdt.

Trykt i Kina

BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER

VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.



SPILFUNKTIONER


Udfordringsfunktion (Single player) (Se billede I)

- Vælg robotten, som du vil styre, ved at tænde den og dens controller.
- Tænd den anden robot, der er din modstander.
- Styr din robot, for at angribe og forsvare dig. Modstanderen forsvare sig og angriber automatisk


En mod en (Multiplayer) (Se billede V)

- Tænd begge robotter og controllerne
- Tryk på knapperne og slå med venstre og højre hånd for, at angribe og forsvare sig selv.

I.Challenge Mode (Single Player)

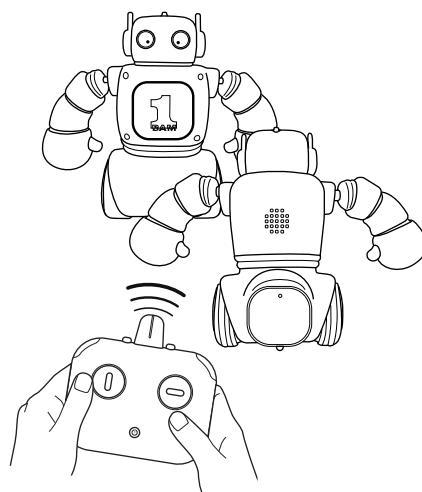

II.Versus Mode (Multiplayer)

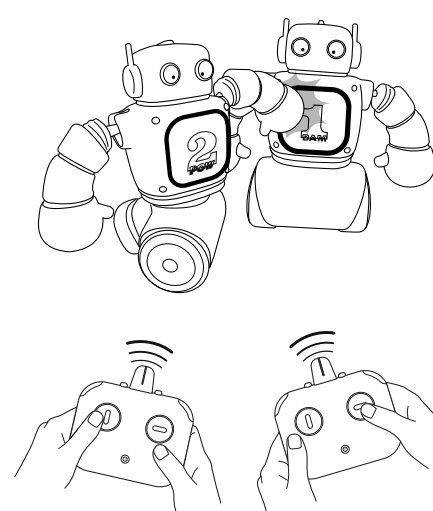

FEJLFINDING

Problem:

Robotten flytter sig ikke eller den går langsomt.

Årsag:

- Løs batteriforbindelse.
- Robotten er på strømbesparingsfunktionen.
- Batterierne er ikke sat rigtigt i batterirummet.
- Batterierne er brugt op.
- Controlleren vender ikke mod robotten

Rettelse:

- Kontroller batteriforbindelsen.
- Genstart robotten.
- Se, om batterierne vender rigtigt.
- Skift de opbrugte batterier med nye batterier.
- Sørg altid for, at rette controlleren mod robotten.

Batterikrav (robot):

- Strømforsyning: ==
- Klassificering: 4,5 V jævnstrøm (DC)
- Batterier: 3 x 1,5 V "AA"/LR6/AM3 (medfølger ikke)

Batterikrav (Controller):


- Strømforsyning: ==
- Klassificering: 3 V jævnstrøm (DC)
- Batterier: 2 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (medfølger ikke)

⚠ SIKKERHEDSADVARSLER: LÆS VENLIGST FØR BRUG


- Opsyn af en voksen anbefales.
- Undgå vand, sand og sne, når du betjener robotten.
- Sluk fjernbetjeningen før håndtering af robotten.
- **RØR IKKE VED ROTERENDE HJUL.**
- Brug ikke tordenvejlr eller regn.
- Nedsenk ikke robot eller controller i vand.
- Betjen aldrig robot på gaden eller motorvejen.
- Betjen aldrig robotten i et lukket eller overfyldt område. Brug ikke mennesker eller dyr som forhindringer.
- Køb ikke robotten ind i møbler eller håndflader, da dette vil beskadige både genstande og robot.
- Dette spil har ingen komponenter, der kan serviceres af brugeren. Må ikke skilles ad.
- Hold fingre, hår og løst tøj væk fra dæk, gear og motor, mens robotten er tændt.
- Efterlad ikke robot eller fjernbetjening i nærheden af varmekilder eller under direkte sollys i lange perioder.
- Efterlad ikke robot eller fjernbetjening udenfor natten over. Fugt er skadeligt for indvendige komponenter.
- Fjern alle batterier, når de ikke er i brug, for at undgå utilsigtet drift.
- Kun til indendørs brug.
- Legetøjet kan ikke tilsluttes mere end det anbefalede antal strømforsyninger.

ADVARSEL!

Batterierne tages ud af enheden ved, at trække i den positive ende af batteriet med fingeren.

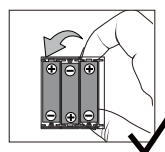

Batterierne må IKKE tages ud eller sættes i med skarpe genstande eller metalværktøj.

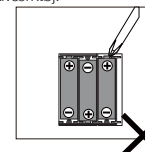

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Model number: 1015721

⚠ **ADVARSEL:**
KVÆLNINGSFARE - Små dele.
Ikke egnet for børn under 3 år.