




1. HVAD ER I KASSEN

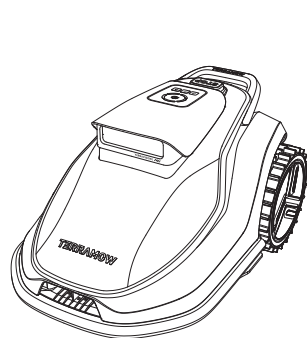


Robot

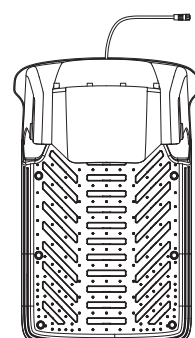


Basstation

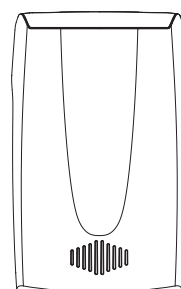


Garage til basestationen

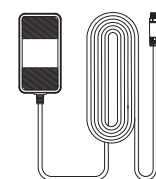

Strømforsynings-adapter

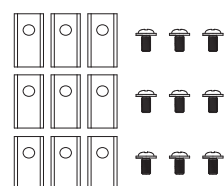

Knivsæt

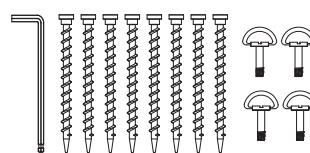

Skruesæt til basestation




Brugervejledning





Hurtig vejledning

2. FØR BRUG

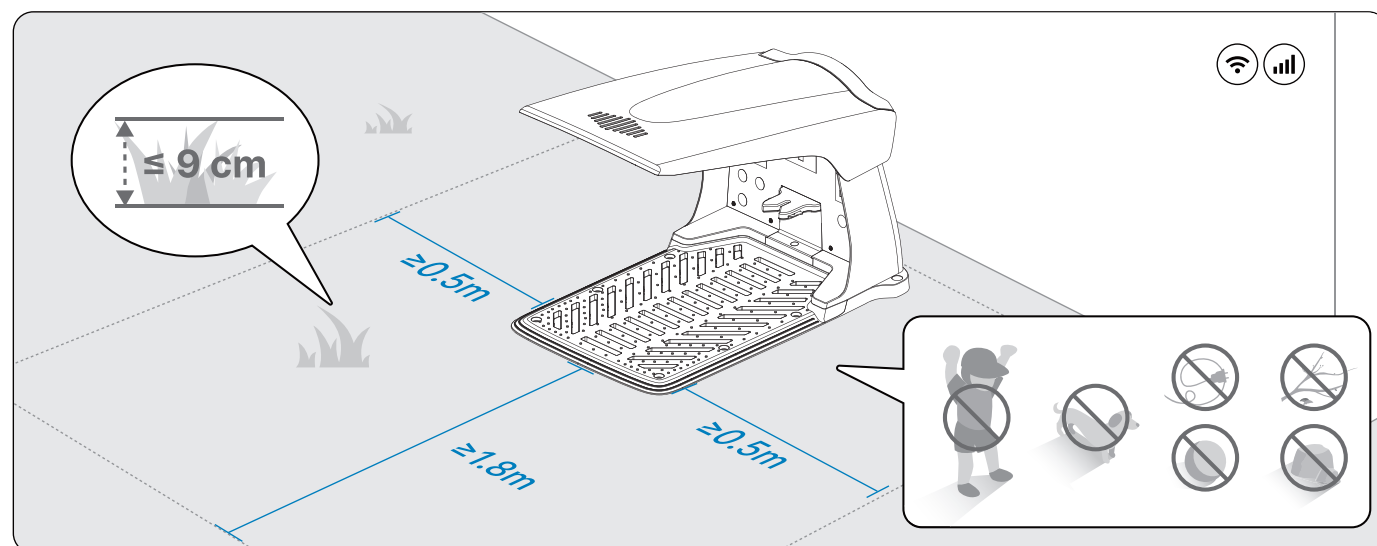


- Fjern små forhindringer som legetøj, kabler, grene eller blade.
- Klip græsset til 9 cm eller kortere.
- Hold børn og kæledyr væk fra robotten.
- Placer basestationen på en flad græsplæne uden skråninger, sten eller trin.
- Sørg for, at der ikke er forhindringer (f.eks. huse eller træer) inden for 0,5 m på begge sider og 1,8 m foran basestationen.
- Sørg for, at området har pålidelig 2,4G eller 5G Wi-Fi-dækning.

3. INSTALLATION

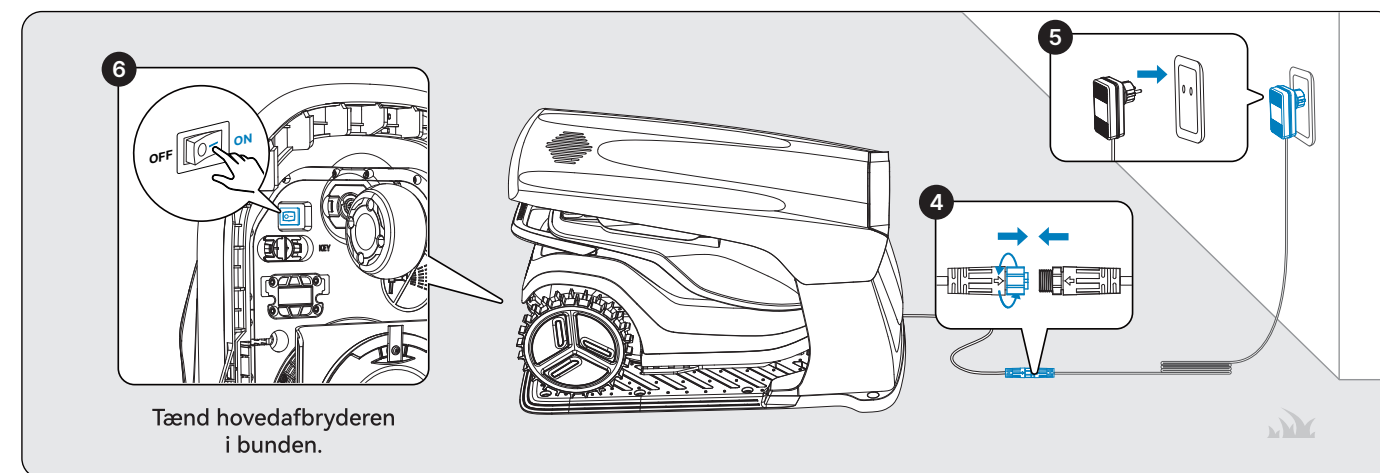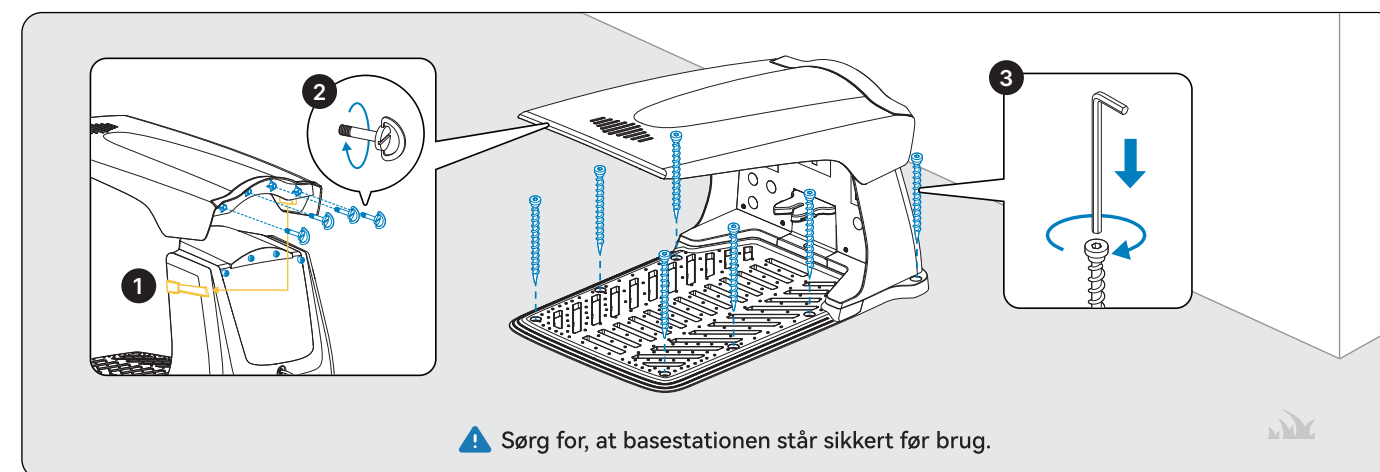

4. NETVÆRKSINDSTILLING

- Placer robotten på basestationen.
- Tryk og hold begge knapper og i 2 sekunder, indtil lysdisplayet begynder at blinke hvidt.
- Følg appens instruktioner for at fuldføre robotens netværksopsætning.

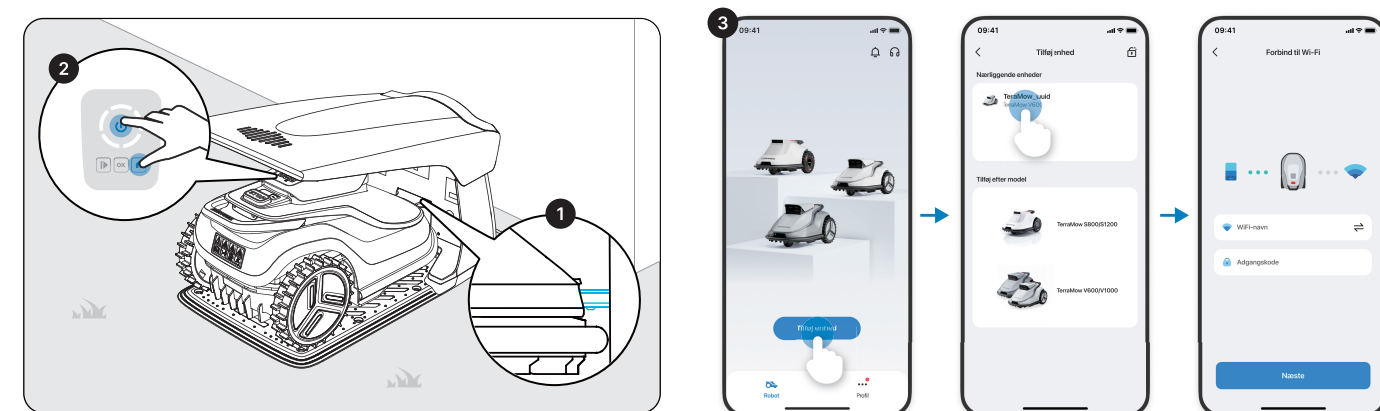


5. BETJENING AF PLÆNEKLIPPEREN

START OPGAVE	Tryk på  , og tryk derefter på 
START SPOT-TILSTAND	Tryk og hold  nede i 2 sekunder, og tryk derefter på 
PAUSE	Tryk på  eller  eller  eller 
RETURNER TIL LADESTATIONEN	Tryk på  , tryk på  , og tryk derefter på 
NØDSTOP	Tryk 
KONFIGURER WI-FI-FORBINDELSE	Tryk og hold både  og  nede i 2 sekunder
AKTIVER/DEAKTIVER BØRSELÅS	Tryk og hold både  og  nede i 2 sekunder
GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER	Tryk og hold både  og  nede i 5 sekunder

6. START FØRSTE KORTLÆGNING

- 1 Placer robotten på basestationen og sørg for, at den oplades (grønt lys).
- 2 Start kortlægning ved at trykke på  og derefter på  på panelet eller via appen.

Ved den første kortlægning kortlægger robotten automatisk en komplet græsplæne og vender derefter tilbage til ladestationen for at oplade. Yderligere zoner kan tilføjes bagefter.

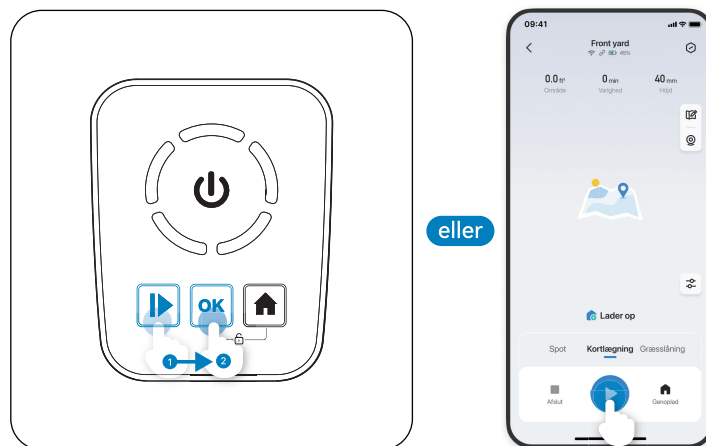


7. INDSLAG AF NO-GO ZONE

Forhindre robotten i at komme ind i specifikke områder ved at oprette no-go zoner.

- Fald eller kanter over 3 cm.
- Lave blomsterbede eller værdifulde planter.
- Reb, som teltliner eller tørresnore.
- Vandingsudstyr som slanger, rør eller sprinklere.
- Elektriske ledninger eller enheder.

Sæt robotten på pause, før du opretter no-go zoner eller virtuelle hegn. Tegn dem derefter direkte på kortet.

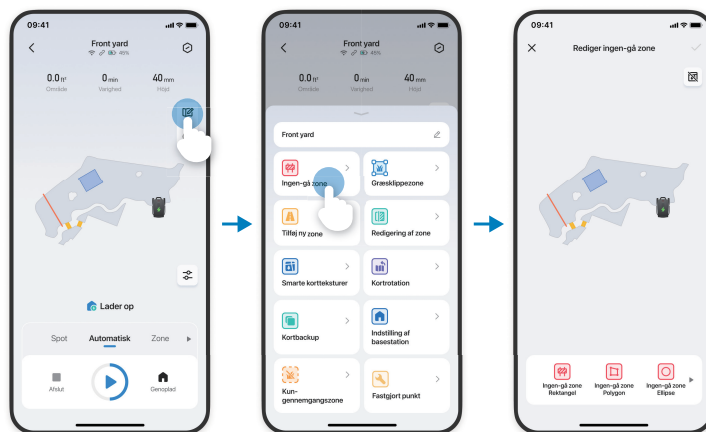

8. TILFØJ NY GRÆSPLÆNEZONE


Bemærk: Tilføj nye græsplænezoner efter første kortlægning.

For at tilføje nye græsarealer, opsæt multi-zone stier i appen. Dette giver robotten mulighed for at bevæge sig mellem separate zoner og arbejde i alle områder.

Afslut den aktuelle opgave, før du konfigurerer stierne.



- 1 På den kortlagte græsplænezone, fjernstyr robotten til sti-starten og indstil den i appen (fri for forhindringer, >1 m fra kant).
- 2 Før robotten langs stien til den nye græsplæne.
- 3 Indstil slutningen af stien i appen (fri for forhindringer, >1 m fra kanten). Robotten kortlægger derefter automatisk den nye zone.

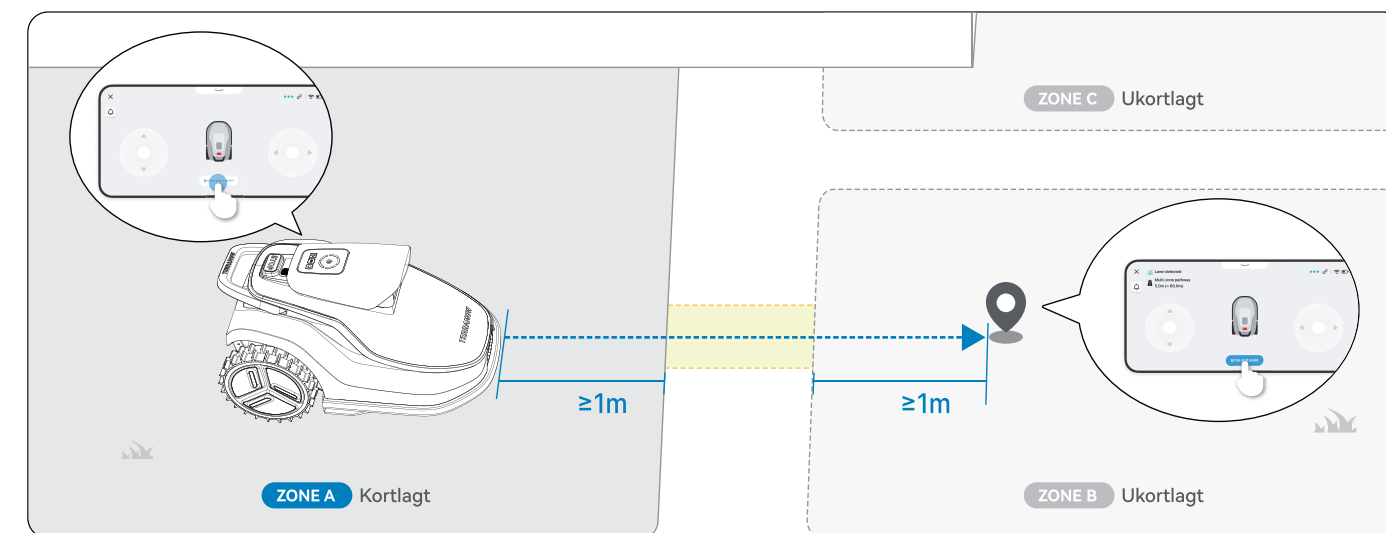

9. KUNDESUPPORT

- 1 Tryk på "Feedback" i appen.
- 2 Beskriv problemet og send enhedslogfiler (hold stabil Wi-Fi; upload kan tage tid).
- 3 Vores supportteam svarer så hurtigt som muligt.

