


# FJERNSTYRET TOYLAND-TOG

ALDER  
3+


## INTRODUKTION

Tillykke med købet af dette fjernstyret Toyland-tog. Læs venligst alle vejledningerne og advarselne på dette ark, før toget tages i brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.

## INDHOLD

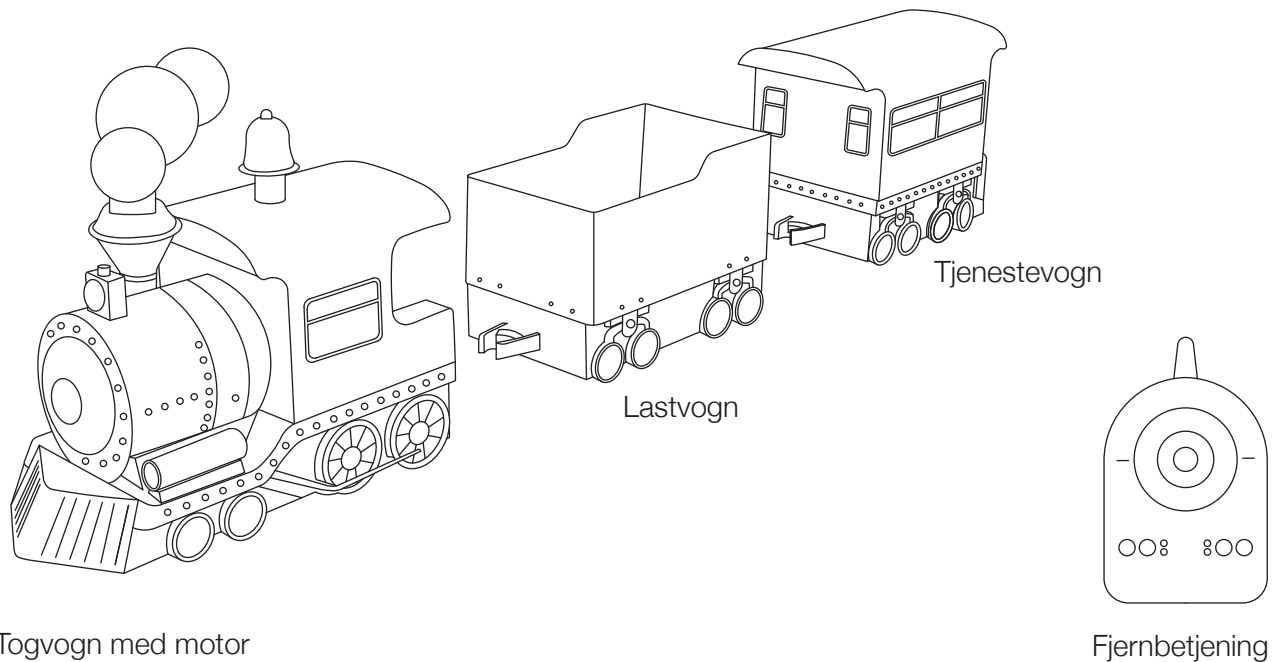


## SAMLING

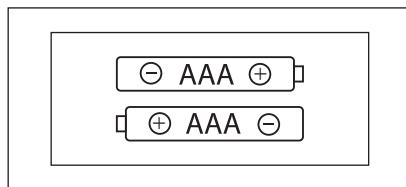


Togvogn med motor

- Skru batteridækslet på bunden af med en stjerneskruetrækker.
- Tag demobatterierne ud og sæt nye batterier i
- Sæt 2 x AAA 1,5V batterier i, og sørg for at de vender rigtigt.
- Sæt batteridækslet på igen, og spænd det fast.

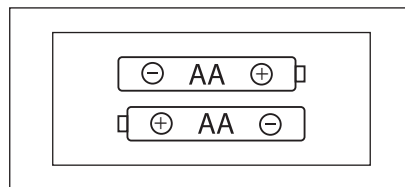


Fjernbetjening

- Skru batteridækslet på bunden af med en stjerneskruetrækker.
- Sæt 2 x AA 1,5V batterier i, og sørg for at de vender rigtigt.
- Sæt batteridækslet på igen, og spænd det fast.

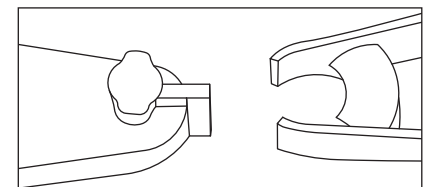


- Forbind dem, som vist ovenfor.


## FUNKTIONER

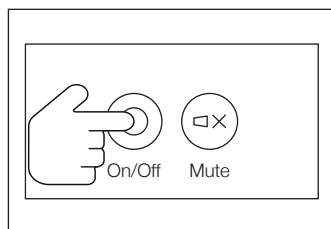


- Tænd for toget.

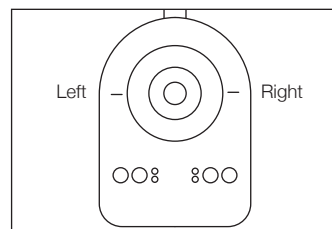

- Tryk på venstre / højre knap, lad toget drej til venstre/højre.

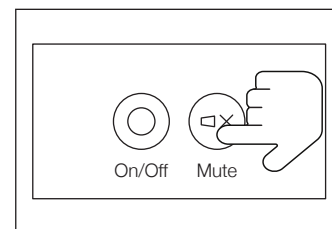

- Tryk på knappen Mute for at slukke lyde.

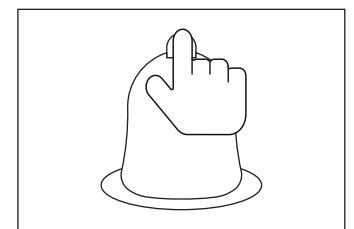

- Demolydknap.  
Tryk på toppen af klokken for demo lyde (kun tilgængelig, når toget er slukket).

### Tips:

Toget og fjernbetjeningen går i dvaletilstand, hvis der ikke er nogen drift i 10 minutter (toglyset blinker uden lyd, og så slukker lyset). Du skal trykke på tænd/sluk-knappen på toget for at udløse igen.

11"

8.5"

### ADVARSLER - LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

- EFTERLAD ALDRIG DETTE PRODUKT UDEN OPSYN UNDER BRUG.
- INSPICER TOGET FØR HVER BRUG, HVIS DER ER REVNER ELLER ØDELAGTE DELE, SKAL DU STOPPE MED AT BRUGE DET OG STRAKS KASSERE DET.
- IKKE BEREGNET TIL BØRN UNDER 3 ÅR. SMÅ DELE KAN UDGØRE EN KVÆLNINGSFARE.
- MONTERING OG OPSYN AF EN VOKSEN PÅKRÆVET TIL ENHVER TID.
- PAS PÅ SKARPE KANTER OG ANDRE FUNKTIONELLE SKARPE PUNKTER.
- OPBEVARING AF GENSTANDE INDE I VOGNEN UNDER DRIFT KAN PÅVIRKE TOGETS YDEEVNE OG FORHINDRE BEVÆGELSE.

Farver og stilarter kan variere.

Modelnummer: 1012121

### ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

**ADVARSEL:** Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Distribueret af © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.  
Kun brugere i USA: Distribueret af © 2023 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618.  
Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-888-987-6533.  
Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker.  
Alle rettigheder forbeholdt.

Frekvensområde: 2.400 - 2.4835 GHz / Transmissionseffekt: < 10 mW

ThreeSixty Sourcing Ltd. erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: [www.threesixty-group.com/doc](http://www.threesixty-group.com/doc)

Illustrationen og designet af denne manual er beskyttet af amerikansk lov om ophavsret og må ikke reproducere, distribueres, vises, offentliggøres eller bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at ændre, fjerne eller gengive varemærker eller meddelelser om ophavsret fra denne vejledning.

 **ADVARSEL:**  
KVÆLNINGSFARE. - Små dele.  
Ikke egnet for børn under 3 år.