

DiscoveryTM

#MINDBLOWN


INSTRUKTIONER

INDHOLD

1 Vælg et sted, hvor globussen skal bruges.



2 Sæt 4 x "C" 1,5V batterier i. Skru skruen på batteridækslet af med en stjerneskrueetrækker (medfølger ikke). Fjern batteridækslet og sæt batterierne i. Sørg for at de vender rigtigt i henhold til +/- mærkerne i batterirummet. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen.

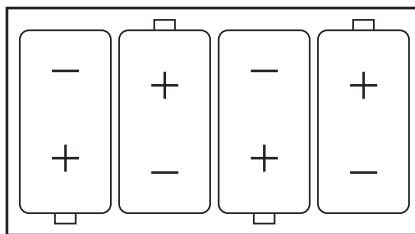

BRUGER 4 »C« 1,5V BATTERIER (MEDFØLGER).

3 Tænd globussen på dens tænd/sluk-kontakt.



4 Dæmp lyset eller vent indtil det bliver aften. Når lyssensoren registrerer at det er mørkt i rummet, tænder den de farveskiftende LED-lys. Globussen slukker automatisk, når det ikke længere er mørkt i rummet.



ADVARSEL

Produktet må ikke nedsænkes i vand. Tør ren med en fugtig klud.

SIKKERHEDSADVARSLER

- Kun til indendørs brug.
- Efterlad ikke genstande i direkte sollys.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Dette produkt har ingen komponenter, der kan serviceres af brugeren. Må ikke skilles ad.
- Produktet må ikke bruges med nogen former for tilbehør.
- Produktet skal sættes op af en voksen.

ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

OPMÆRKSOMHED - DET ANBEFALES, AT DENNE GENSTAND OG ALLE TILBEHØR REGELMÆSSIGT UNDERSØGES FOR POTENTIELLE FARE. HVIS NOGEN DELE AF GENSTANDEN FOREKOMMER FÆRLIGE, BROKEN, ELLER IKKE FUNKTIONERER INDEN FOR NORMALE PARAMETRE, BØR GENSTANDEN KASSERES.

ADVARSEL

Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

DISCOVERY #MINDBLOWN og alle relaterede elementer © & TM Warner Bros. Discovery eller dets datterselskaber og tilknyttede selskaber. (s23)

Distribueret af © 2020 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2020 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-800-374-2744.

Illustrationen og designet af denne manual er beskyttet af amerikansk lov om ophavsret og må ikke reproduceres, distribueres, vises, offentliggøres eller bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at ændre, fjerne eller gengive varemærker eller meddelelser om ophavsret fra denne vejledning.

Trykt i Kina

Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.

2-I-1 GLOBUSLAMPE

Med dag- og natlys