



BRUGERVEJLEDNING

LUFTRENSER



ITEM: 871125249587

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
edco.nl



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

(DK) BRUGERVEJLEDNING
LUFTRENSER
MODEL NR.: HS-KJ80F-B11
VARENUMMER: 871125249587

SØRG FOR AT LÆSE DENNE MANUAL GRUNDIGT, FØR DU BRUGER PRODUKTET, OG GEM DEN TIL SENERE BRUG.

ADVARSLER


VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

1. Det anbefales at bruge en individuel stikkontakt og ikke en forlænger, for at undgå faren for overophedning i stikkontakten.
2. Før du starter produktet, skal du kontrollere, om den spænding, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med den lokale spænding. Hvis du bruger en forkert spænding og stikkontakt, kan det skade dig selv og andre.
3. Anbring produktet på et fladt, fast og sikkert sted. Stil det ikke på bordkanten eller på et skråt område for at undgå, at det falder ned eller beskadiges ved et uheld.
4. Brug ikke produktet uden filtre eller med beskadigede filtre.
5. Sluk altid for produktet, før du forsøger at åbne dækslet og tage filteret ud.
6. Luftindtaget og -udtaget må ikke blokeres for at undgå skader på grund af overophedning. Placeres væk fra bløde genstande som f.eks. gardiner. Sørg for, at der er en afstand på 30 cm mellem objektet og produktet, inklusive overside, forside og bagside.
7. For at undgå at forkorte levetiden eller beskadige produktet må du ikke bruge apparatet med dele eller tilbehør, der ikke er originale. I modsat fald bortfalder garantien på produktet.
8. Betjen aldrig produktet uden opsyn. Børn skal være under opsyn af en ansvarlig voksen for at sikre, at de ikke leger med produktet.
9. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
10. Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i luftudtaget for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.
11. Kontrollér jævnligt produktets elektriske kabel. Hvis det elektriske kabel er beskadiget, skal det udskiftes af servicepersonalet for at undgå fare.
12. Dette produkt er ikke beregnet til brug udendørs eller i fugtige

områder som f.eks. badeværelser. Den er kun beregnet til indendørs brug.

13. Brug ikke produktet i områder, hvor der er benzin, maling eller brændbare væsker i nærheden. Sørg for at holde produktet væk fra varme eller varme enheder, ellers kan det medføre eksplosion.
14. Træk altid stikket ud efter brug. Når du tager netledningen ud, skal du holde i toppen af stikket, ikke i netledningen.
15. Tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør, reparerer eller flytter produktet. Brug ikke flygtige væsker eller hårde klude til at rengøre produktet for at undgå ridser i produktet.
16. Brug ikke dette apparat indendørs, hvor du har brugt insektmidler af røgtypen, eller på steder med olierester, brændende røgelse eller kemiske dampe.
17. Apparatet, ledningen eller stikket må ikke nedsænkes i væsker.
18. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det.
19. Rengøring og brugsvedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

BESKRIVELSE AF DELE

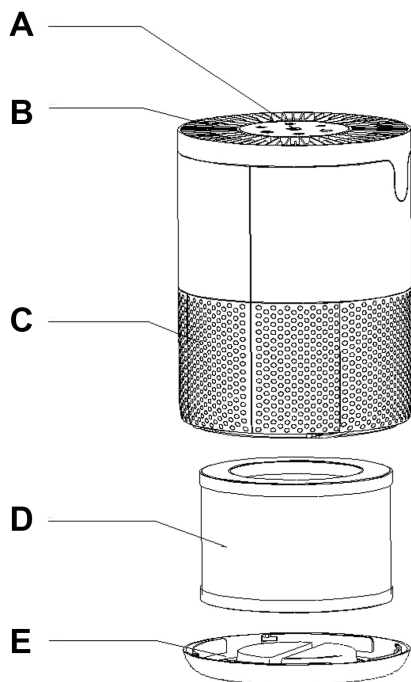

- A. Berøringspanel**
- B. Luftudtag**
- C. Luftindtag**
- D. Filter**
- E. Roterende base**

Forfilter - Opsnapper hår, skæl og andre store partikler og forlænger HEPA-filterets levetid.

HEPA-filter - HEPA kan være med til at fjerne PM2,5 og støvpartikler på 0,3 mikron, herunder dele af PM2,5 og PM5-10-partikler.

Ioner – Frigivelsen af ioner er med til at rense luften yderligere.


INSTALLATION AF FILTER

Husk at fjerne plastikpakningen, før du sætter filtrene i luftrenseren. Fjern filteret og tag pakken ud i overensstemmelse med følgende instruktioner, og sæt det derefter tilbage i produktet.

Tip: Placer produktet sikkert, før du fjerner filteret.


Bemærk: Sørg for, at filteret er på plads.

1. Hold håndtaget på bunddækslet i den ene hånd, og drej det mod uret i retning af pilen for at trække håndtaget udad og fjerne bunddækslet. (Billede 1)

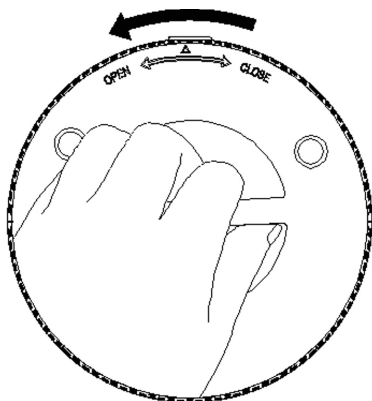

Billede 1

2. Træk filteret ud af apparatet, og tag derefter HEPA-filteret ud af plastikpakningen. (Billede 2, Billede 3) Bemærk: Husk at fjerne plastikpakningen fra filtrene, før du sætter dem i luftrenseren, da apparatet ellers kan blive beskadiget.

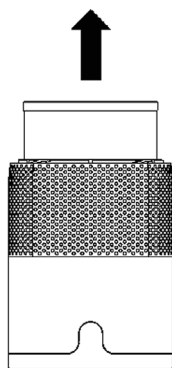


Billede 2




Billede 3

3. Anbring filteret i apparatet igen, og sæt det på plads. (Billede 4)

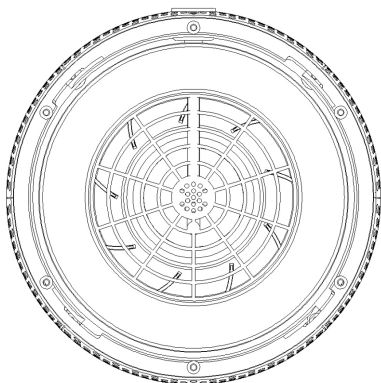

Billede 4

4. Monter bunddækslet. Når du monterer det, skal pilen på bunddækslet svare til pilen på hele apparatet, tryk først bunddækslet ind, og drej det derefter med uret. (Billede 5)

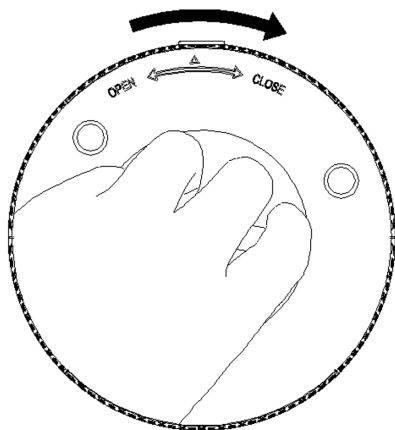


Billede 5


5. Løsn ledningen, sæt stikket i stikkontakten, og begynd at bruge apparatet.

AROMATERAPEUTISK FUNKTION

1. Træk duftboksen ud med et tryk. (Billede 6)
2. Tilføj et par dråber sød olie på svampen i aromaboksen, og sæt derefter boksen på plads igen. (Billede 7)

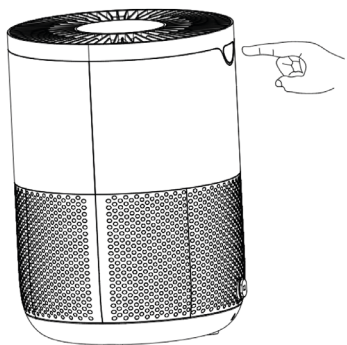


Billede 6

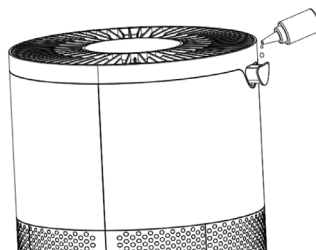

Billede 7

INSTRUKTION TIL BETJENINGSPANELET

BETJENINGSPANEL

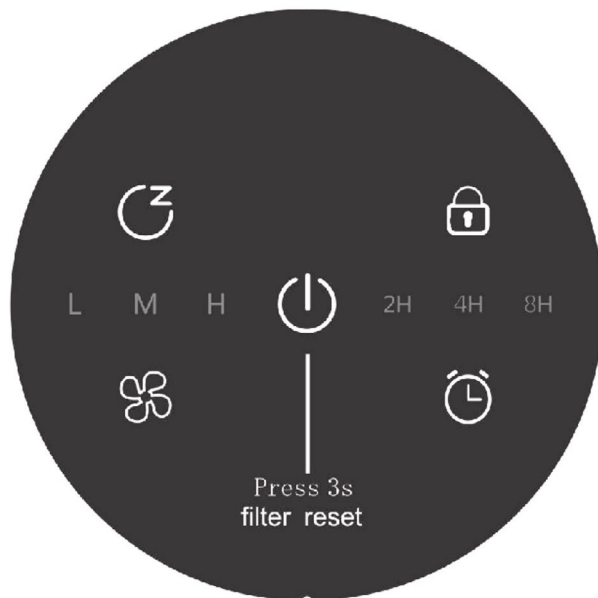

Instruktion i brug af produktet

Bemærk: Udfør nedenstående trin i overensstemmelse med de tilsvarende afsnit i denne vejledning.

Knap/ Indikator- lampe	Navn	
	Tænd/ sluk	1) Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen – det starter med standardhastigheden lav med den tilsvarende L-lysindikation, og atmosfærelampen tændes på samme tid. 2) Når du trykker på tænd/sluk-knappen igen, slukkes apparatet.
	Has- tighed	Apparatet er tændt. Følg nedenstående rækkefølge for at trykke på knappen til blæserhastighed: Når du er på lavt niveau, skal du trykke på lav-medium-høj-lav-medium, genbrug.
	Timer	Når apparatet er tændt, skal du trykke på timer-knappen. Indikatorlampen for timer-knappen tændes. Du kan ændre indstillingen fra 2 timer - 4 timer - 8 timer og annullere timeren. Apparatet kører derefter i henhold til timerindstillingen. Hvis timeren annulleres, slukkes timer-indikatorlampen.
	Børne- sikring	1) Når apparatet er tændt, skal du trykke på børnesikringsknappen og holde den nede i 3 sekunder. Indikatorlampen for børnesikring tændes derefter. På det tidspunkt er alle andre knapper deaktiveret. 2) Når børnesikring er aktiveret, reagerer apparatet ikke på andre knapper. Indikatorlampen for børnesikring blinker derefter to gange (1 blink pr. halve sekund) for at minde brugerne om, at apparatet er låst. 3) Hold børnesikringsknappen nede i 3 sekunder igen. Indikatorlampen er slukket, børnesikringen er deaktiveret, og funktionerne på de andre knapper er tilgængelige igen.
	Dvaletil- stand	1) Når apparatet er tændt, aktiveres dvaletilstanden ved at trykke én gang på dvaletilstandsknappen. I dvaletilstand: A. Indikatorlampen for dvaletilstand er tændt, alle andre indikatorlamper er slukket. B. Motoren kører med lav hastighed. C. Timerfunktionen aktiveres som normalt, hvis den er konfigureret, men vises ikke. D. Med undtagelse af tænd/sluk, dvaletilstand og børnesikring fungerer de andre knapper ikke i dvaletilstand. 2) Når du trykker på knappen igen, slukkes indikatorlampen for dvaletilstand, og dvaletilstanden deaktiveres. Blæserhastigheden er lav, og andre funktioner fungerer igen. 3) I dvaletilstand slukker man for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen. 4) Hvis du trykker på dvaletilstandsknappen igen, mens du er i dvaletilstand, annulleres dvaletilstanden, og apparatet fungerer som normalt igen. 5) I dvaletilstand kan børnesikringen åbnes eller lukkes efter ønske. Om børnesikringen er aktiveret eller ej, påvirker ikke dvaletilstandens funktion.

	Nulstil	Når tænd/sluk-knappen blinker, skal der sættes et nyt filter i. 1) T er apparatets samlede driftstid: Hvis $T \geq 2160$ timer, blinker indikatorlampen som en påmindelse om, at filteret skal udskiftes. 2) Når du har udskiftet filteret, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder og sikre dig, at buzzeren lyder to gange, og at tænd/sluk-knappen ikke blinker. 3) Når tænd/sluk-knappen blinker, skal du tænde eller slukke for apparatet, sætte stikket i eller tage det ud af stikkontakten. Indikatorlampen vil fortsætte med at blinke, indtil filteret er nulstillet. Apparatet kan fungere som normalt, når indikatorlampen blinker.
--	----------------	---

VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

(Bemærk: Tag stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør apparatet.)

Apparatets overflade

Rengør regelmæssigt for støv indvendigt og udvendigt for at undgå, at støvet samler sig.

- 1) Brug en blød og tør klud til at rengøre apparatets overflade.
- 2) Brug en blød og tør klud til at rense apparatets luftindtag og -udtag.

Bemærk:

- **Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller væske.**
- **Brug ikke ætsende eller brandfarlige væsker til at rengøre apparatet.**

Filter

HEPA-filteret kan ikke vaskes. Det anbefales at bruge en blød børste eller støvsuger til at fjerne støvet på overfladen eller lægge det i solen en gang imellem, da det forlænger de to filteres levetid.

FEJLFINDING

Problem	Mulige årsager	Løsning
Apparatet kan ikke tænde	1. Apparatet er taget ud af stikkontakten.	1. Kontrollér, om stikket sidder løst.
Luftstrøm fra luftudtag på lavt niveau	1. Filterets plastikpakning er ikke blevet fjernet. 2. Der er genstande, som blokerer luftudtaget. 3. Filtrene er beskidte.	1. Fjern plastikpakningerne. 2. Fjern genstande fra luftudtaget. 3. Rengør eller udskift filteret.
Luftrenserens effektivitet er ikke tydelig, og der er ingen forbedring af luftkvaliteten	1. Der er endnu ikke monteret filtre. 2. Døre og vinduer holdes altid åbne. Forurenende stoffer udefra er trængt ind i lokalet. Derfor tager det længere tid at rense luften. 3. Produktet er placeret i et for snævert område, eller genstande blokerer i nærheden. 4. Filtrene er snavsede, hvilket reducerer filtreringseffektiviteten.	1. Monter filtrene. 2. Anbring ikke apparatet for tæt på vinduet, medmindre vinduet er lukket. 3. Placer apparatet i et område med god luftgennemstrømning. 4. Rengør eller udskift filteret.
Dårlig lugt fra fra luftudtaget	1. Når mange mennesker ryger i et lokale, opstår der pludselig en masse lugt og forurenende stoffer. 2. Filtrene er for beskidte.	1. Det anbefales at lade frisk luft komme ind i lokalet. 2. Rengør eller udskift filteret.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model nr.	HS-KJ80F-B11
Strømkildetype	Strøm fra lysnettet
Indgangsspænding	220-240 V~ AC 50/60 Hz
Materiale	Plast
Blæserhastighed	Høj/medium/lav
Længde på strømkabel	1,80 m
Strømsvik	VDE
Anbefalet dækning	5-10 m²
Støjniveau	32-50 dB
Strømsvik	VDE
Rengøringsstype	Filtre (2X) og ionisering
Luftkvalitetsindikator	Ja
Maksimalt støjniveau	50 dB
Luftcirkulation	60 m³/t
Flowhastighed for ren luft (CADR)	60 m³/t
Minimum støjniveau	30 dB
Velegnet til plads op til	15 m²
HEPA-filtre (type)	H13
Strøm	12 W
Dvaletilstand	Ja
Tidsfunktion	Ja
Indikator for udskiftning af filtre	Ja
Ioniseringsfunktion	Ja
Børnesikring	Ja

Elektriske og elektroniske enheder/ information til private husholdninger

Direktivet 2012/19/EU der omhandler affald af elektrisk og elektronisk udstyr, indeholder mange krav til håndteringen af elektrisk og elektronisk udstyr. De vigtigste punkter er samlet her.

1. En separat indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Elektrisk og elektronisk udstyr, som er blevet til affald, omtales fremadrettet som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Indehavere af WEEE skal indsamle det separat fra usorteret kommunal affald. WEEE hører ikke til i husholdningsaffaldet, men derimod i et specielt indsamlings- og returneringssystem.

2. Batterier, akkumulatorer og lamper

Indehavere af WEEE skal indlevere det i sin helhed. Men Indehavere af WEEE skal separere gamle batterier og akkumulatorer, der ikke er indbygget i WEEE, såvel som lamper, der ikke kan fjernes fra WEEE, uden at ødelægge det, inden det indleveres til et indsamlingssted.

3. Måder at returnere WEEE

Private husholdninger, som er indehaver af WEEE, kan gratis indlevere det ved et af de tildelte kommunale indsamlingssteder eller ved et af producentens eller distributørens tilbagetagningssteder, i henhold til direktivet 2012/19/EU.

4. Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

WEEE indeholder ofte personfølsomme oplysninger. Dette gælder i sær for informations- og telekommunikationsteknologiske enheder, såsom computere og smartphones. For din egen skyld, så er det vigtigt at du notere dig, at det er slutbrugerens eget ansvar, at slette alt data på WEEE, inden det bortskaffes.

5. Potentiel miljømæssig effekt

WEEE indeholder substanser, der kan have en negativ effekt på miljøet og på menneskets sundhed, hvis det ikke indsamles, overgives, genbruges eller materielgenanvendelse ikke udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Din rolle i affaldssortering af WEEE

Ved at opfylde disse betingelser og i sær ved at opfylde betingelsen for indsamlingen af WEEE separat, ikke at bortskaffe det sammen med usorteret kommunal affald og ved at overlevere det ved indsamlingsstederne, gør du dit for at bidrage til genbruget og materielgenanvendelsen af WEEE.

7. Betydningen af den overstregede skraldespand

Den overstregede skraldespand, der oftest ses på elektrisk og elektronisk udstyr, betyder at den respektive enhed skal indsamles separat fra usorteret kommunal affald, når de ikke kan bruges længere.

