


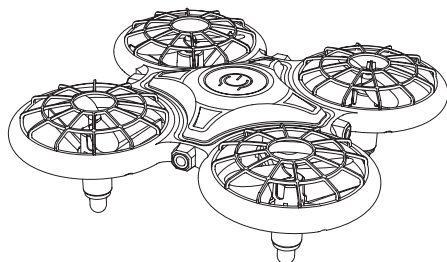

8+


Product Operation Manual

Please read this instruction manual carefully before using, as it contains all the information you need to know about how to use this product correctly with fun.
Colors and contents may vary from illustration.




RC DRONE

CONTROLLER

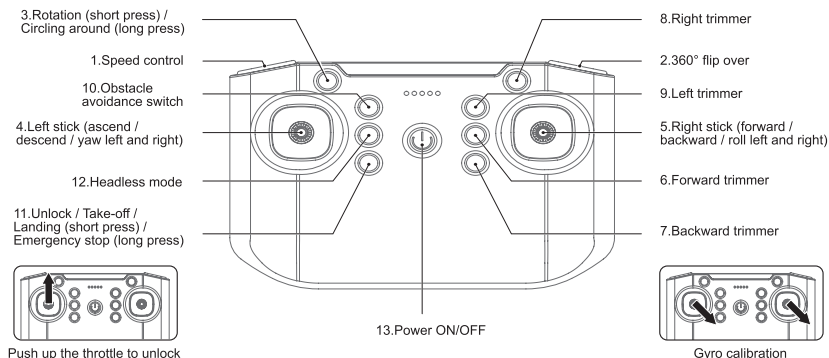

Serial Number	Name	Function
1	Speed control	Adjust the speed during flying
2	360° flip over	Perform flip over
3	Rotation (short press) / Circling around (long press)	short press: the drone rotate around as the centre point. long press: the drone circle around with a fixed radius.
4	Left stick (ascend / descend / yaw left and right)	Control the drone ascending, descending, yaw left and right
5	Right stick (forward / backward / roll left and right)	Control the drone move forward, backward, roll left and right
6	Forward trimmer	Stabilize the drone when the drone keeps going backward
7	Backward trimmer	Stabilize the drone when the drone keeps going forward
8	Right trimmer	Stabilize the drone when the drone keeps going left
9	Left trimmer	Stabilize the drone when the drone keeps going right
10	Obstacle avoidance switch	Detect obstacle during flying and prevent collision
11	Unlock / Take-off / Landing (short press) / Emergency stop (long press)	1st short press: Unlock the drone 2nd short press: take-off automatically 3rd short press: landing automatically Long press: emergency stop the drone
12	Headless mode	The whole dynamic angle of fixed direction
13	Power ON/OFF	Turn on/off the drone

BATTERY INSTALLATION



Battery: 3 x AAA (1.5V) (Not included)





HOW TO CHARGE

1. Remove the lithium battery from the battery compartment (Fig. C)
2. Unplug the power cable (Fig. D)
3. Plug the USB charging cable (Fig. E), the USB indicator will light up when start charging, the indicator light will turn off when charging is completed.
4. The drone will flash slowly when battery is low.

Attention:

1. Make sure the voltage of the USB charger fits the local electricity supply.
2. Keep the battery store in cool place.
3. Please charging plug will overheat if overcharged, please stop charging immediately as it may cause damage to the battery.
4. Do not leave the battery aside when charging.
5. Do not use other chargers other than the ones supplied in consideration of safety.
6. Do not leave the battery in the fire in consideration of safety.
7. Do not short-circuit the battery contacts. Do not leave the battery together with tiny metal part in consideration of safety.




Rechargeable lithium battery pack : 3.7V – 500 mAh (included).

Charging time: approx. 90-120 minutes. Playing time: 6-8 minutes.

DRONE PAIRING:

1. Turn on the drone
2. Turn on the controller.
3. The indicator light steadily when pairing success.

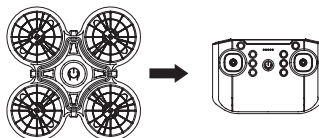

CALIBRATE THE DRONE

1. Place the drone on a horizontal surface
2. Push the left stick and right stick to lower right corner simultaneously, the drone will flash rapidly, the calibration is complete when the drone lights on steadily.



UNLOCK THE DRONE TO PLAY

1. Press Unlock button (Fig. 1) or push the left stick and right stick outwards simultaneously (Fig. 2) then release, unlock success when the rotor starts operating.
2. Press Take-off button (Fig. 3), drone will be ascending to around 1 meter high
3. Press Landing button (Fig. 3), drone will be landing.




Fig.1




Fig.2






Fig.3


HOW TO CONTROL




Take off: lift the left stick gently and gradually.
Landing: lower the left stick gently and gradually.



Push the left stick to left or right to yaw the drone to left or right




Move forward: lift the right stick gently and gradually.
Move backward: lower the right stick gently and gradually.




Push the right stick to left or right to roll the drone to left or right


TRIMMING FUNCTION




If the drone moves backward while hovering, press the forward trimmer button until the drone stops moving backward.



If the drone moves forward while hovering, press the backward trimmer button until the drone stops moving forward.



If the drone rolls sideways to the left while hovering, press the right trimmer button until the drone stops rolling to the left.



If the drone rolls sideways to the right while hovering, press the left trimmer button until the drone stops rolling to the right.

SPEED CONTROL

1. Turn off Obstacle avoidance switch
2. Press speed control button to select 3 level of speed: Low speed mode: sound 'Di~'; Medium speed mode: sound 'Di-Di~'; High speed mode: sound 'Di-Di-Di'

ROTATION

Press the rotation button (Fig. 4) makes the drone rotate around as the centre point.





Fig.4

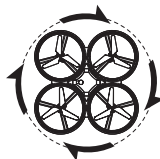

CIRCLING AROUND

Long press the circling around button (Fig. 5) makes the drone circle around with a fixed radius, it can be ascending, descending and turning during the circling.






Fig.5

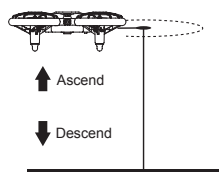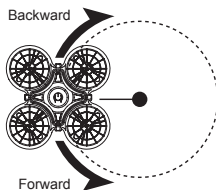

HEADLESS MODE

When turn on the drone, the direction is defaulted as Front(F), Back(B), Left(L), Right(R) as diagram shown, please restart the drone if you want to redirect the direction of the drone before entering the headless mode.

Turn on headless mode: While the drone flying. Press the Headless mode button (Fig.6), the remote control emits a 'Di-', the headless mode is on.

Turn off headless mode: Press the Headless mode button (Fig.6), the remote control emits a 'Di-'. the headless mode is off.





Fig.6

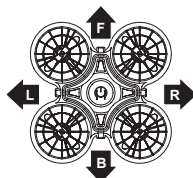

OBSTACLE AVOIDANCE MODE

Press the obstacle avoidance switch (Fig.7) during flying, the drone will be kept away from the obstacles, press the switch again to turn off this mode.

NOTE: The performance may be affected when under sunlight, strong light, black objects, transparent and reflective objects such as glass.







Fig.7

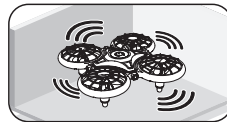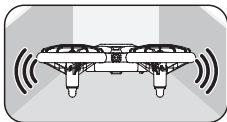


360° FLIP OVER




1. Left flip: Press 360° flip over button and push the Right stick to the left.



2. Right flip: Press 360° flip over button and push the Right stick to the right.



3. Front flip: Press 360° flip over button and push the Right stick to forward.



4. Back flip: Press 360° flip over button and push the Right stick to backward.

NOTE: Suggest to fully charged the drone and maintains it about 1.5 meters from the ground for better perform, the performance may be affected when battery is low.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Drones do not start or indicator light is flashing	1. Pairing isn't complete 2. Something stuck on the propeller blade 3. Low battery	1. Power switch is off. Turn on. 2. Pairing the drone and controller 3. Clean up the propeller blade 4. Controller battery is installed with incorrect polarity. Check the (+) and (-) markings to make sure the battery is properly aligned. 5. Batteries are drained. Charge batteries.
Drones operate but can't take-off	Low battery	Batteries are drained. Charge batteries.
Drones unbalance during flying after crashing	The sensor may be out of balance	Turn drones off for 30 seconds then restart and re-calibrate the drone


Safety Tips

1. Do not play near people, trees, animals, airport, power lines, vicinity of water, tall buildings and towers.
2. Do not play if any parts are damaged.
3. Turn off the drone and controller when not playing.
4. Do not touch the propeller blade when running, keep hand and hair away from the running parts to avoid injury.
5. Keep certain distance with the drone during take-off and landing
6. The toy shall be used with caution since skill is required in order to control the flight and avoid collisions with the user, objects or third parties. Do not touch the rotating rotor.
7. Avoid loose clothing or hair that could be caught in the rotor. Do not fly near the face. Adult supervisors are advised to teach children how to safely fly and control the toy.
8. Always operate the toy away from eyes or face.
9. The toy should be used in an open area, away from obstacles, people, animals, and fragile objects. The toy is intended for outdoor use only in a sufficiently large, clear space. Keep the toy within the operator's line of sight at all times. Do not fly the toy near people, roads, buildings, trees, power lines, or other obstacles. Maintain a safe distance from persons and objects within the flying range. Do not operate the toy in strong wind, rain, or poor visibility. The toy should only be operated within a maximum range of 40 meters. Please keep this instruction manual for future reference.




8+ Brugsanvisningbetjeningsvejledning

Læs denne brugsanvisning grundigt før brug, da den indeholder alle relevante oplysninger, som du har brug for at vide. Behold emballagen for fremtidig reference. Farver og indhold kan variere fra illustrationerne.

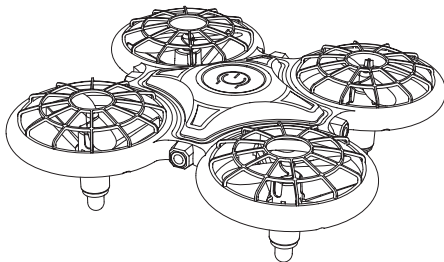


RC DRONE

KONTROLLER

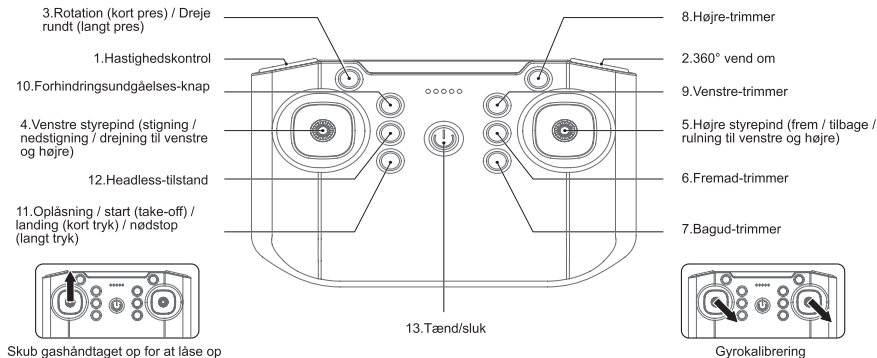

Serienummer	Navn	Funktion
1	Hastighedskontrol	Juster hastigheden under flyvningen
2	360° vend om	Udfør et flip
3	Rotation (kort pres) / dreje rundt (langt pres)	Kort tryk: Dronen roterer om sin egen akse. Langt tryk: Dronen cirkler i en fast radius.
4	Venstre styrepind (stigning / nedstigning / drejning til venstre og højre)	Styr dronen opad, nedad og drej til venstre og højre.
5	Højre styrepind (frem / tilbage / rulning til venstre og højre)	Styr dronen fremad, bagud, rul til venstre og højre.
6	Fremadtrimmer	Stabiliser dronen, når den fortsætter med at gå baglæns
7	Bagudtrimmer	Stabiliser dronen, når den fortsætter fremad
8	Højre trimmer	Stabiliser dronen, når den fortsætter med at dreje til venstre
9	Venstre trimmer	Stabiliser dronen, når den fortsætter til højre
10	Forhindreingsundgåelses-knap	Opdag forhindreinger under flyvning og forebyg kollision
11	Oplåsning / start (take-off) / landing (kort tryk) / nødstop (langt tryk)	kort tryk: Lås dronen op 2. korte tryk: start automatisk 3. korte tryk: lander automatisk Langt tryk: nødstop dronen
12	Headless-tilstand	Bevægelse i fast retning (uafhængigt af dronens retning)
13	Tænd/Sluk	Tænd/sluk dronen

BATTERIINSTALLATION



Batteri: 3 x AAA (1.5V) (ikke inkluderet)






SÅDAN OPLADER DU

1. Fjern lithiumbatteriet fra batterirummet (Fig. C)
2. Tag strømkablet ud (Fig. D)
3. Sæt USB-opladningskablet i (Fig. E). USB-indikatoren vil lyse, når opladningen starter. Indikatorlampen slukker, når opladningen er færdig.
4. Dronen blinker langsomt, når batteriet er lavt.

Vigtigt:

1. Sørg for, at USB-opladerens spænding passer til den lokale strømforsyning.
2. Hold batteriet køligt.
3. Opladningsstikket kan overophede ved overopladning. Stop straks opladningen, da det kan beskadige batteriet.
4. Lad ikke batteriet ligge ved siden af, når du oplader.
5. Brug ikke andre opladere end dem, der leveres af hensyn til sikkerheden.
6. Efterlad ikke batteriet i varme eller i nærheden af ild af hensyn til sikkerheden.
7. Kortslut ikke batterikontakterne. Opbevar ikke batteriet sammen med små metalgenstande af hensyn til sikkerheden.


Opladningstid: ca. 90-120 minutter. Spilletid: 6-8 minutter.



Strømforsyning: Genopladeligt lithium ion batteri: 3,7 V – 500 mAh (inkluderet).


DRONEPARRING:

1. Tænd for dronen
2. Tænd kontrolleren.
3. Indikatoren lyser jævnt, når paringen lykkes.

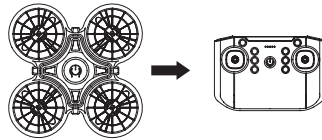

KALIBRER DRONEN

1. Placer dronen på en vandret overflade
2. Skub venstre og højre styrepind til nederste højre hjørne samtidig. Dronens lys vil blinke hurtigt. Kalibreringen er fuldført, når lyset lyser stabilt.



LÅS DRONEN OP FOR AT SPILLE

1. Tryk på Oplåsningsknappen (Fig. 1) eller tryk venstre og højre pind ud samtidig (Fig. 2), og slip den. Oplåsningen er gennemført, når rotorerne begynder at rotere.
2. Tryk på startknappen (Fig. 3), og dronen vil stige op til ca. 1 meters højde.
3. Tryk på landingsknappen (Fig. 3), og dronen vil lande.




Fig.1




Fig.2





Fig.3


SÅDAN STYRER DU




Start: Løft venstre styrepind langsomt og jævnt.
Landing: Sænk venstre styrepind langsomt og jævnt.




Skub højre styrepind til venstre eller højre for at rulle dronen til venstre eller højre




Fremad: løft højre styrepind forsigtigt og gradvist.
Baglæns: sænk højre styrepind forsigtigt og gradvist.



Skub den højre joystick til venstre eller højre for at vippe dronen til venstre eller højre.



TRIMMINGFUNKTION




Hvis dronen bevæger sig baglæns, mens den svæver, skal du trykke på fremad-trimmerknappen, indtil dronen stopper med at bevæge sig baglæns.



Hvis dronen bevæger sig fremad, mens den svæver, tryk på baglæns-trimmer-knappen, indtil dronen stopper med at bevæge sig fremad.



Hvis dronen ruller sidelæns til venstre, mens den svæver, skal du trykke på højre trimmer-knap, indtil dronen stopper med at rulle til venstre.



Hvis dronen ruller sidelæns til højre, mens den svæver, skal du trykke på venstre trimmer-knap, indtil dronen stopper med at rulle mod højre.

HASTIGHEDSKONTROL

- Sluk for forhindringsundgåelses-knappen
- Tryk på hastighedskontrolknappen for at vælge 3 hastighedsniveauer: Lavhastighedstilstand: lyden 'Di-'; Medium hastighedstilstand: lyden 'Di-Di-'; Højhastighedstilstand: lyden 'Di-Di-Di'

ROTATION

Tryk på rotationsknappen (Fig. 4), og dronen roterer om sin egen akse.





Fig.4

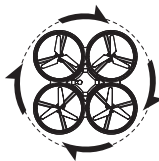

CIRKLER RUNDT

Et langt tryk på cirkulationsknappen (Fig. 5) får dronen til at kredse rundt med en fast radius. Under cirkuleringen kan den stige, sænke sig og dreje






Fig.5

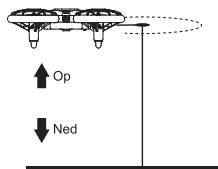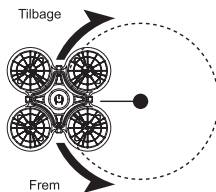

HEADLESS-TILSTAND

Når du tænder dronen, er retningen som standard Fremad(F), Bagud(B), Venstre(L), Højre(R) som vist i diagrammet. Genstart venligst dronen, hvis du vil omdirigere dronens retning, før du går ind i headless-tilstand.

Aktivér headless-tilstand: Mens dronen flyver, tryk på knappen til headless-tilstand (Fig. 6). Fjernbetjeningen afgiver en "Di~"-lyd, og headless-tilstand er aktiveret.

Deaktivér headless-tilstand: Tryk på knappen til headless-tilstand (Fig. 6). Fjernbetjeningen afgiver en "Di~"-lyd, og headless-tilstand er deaktiveret.





Fig.6

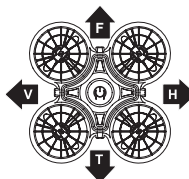

FORHINDRINGSUNDGÅELSESTILSTAND

Tryk på forhindringsundgåelses-knappen (Fig.7) under flyvning, og dronen holdes væk fra forhindringerne. Tryk på knappen igen for at slå denne tilstand fra.

BEMÆRK: Ydeevnen kan blive påvirket af sollys, stærkt lys samt mørke, gennemsigtige og reflekterende objekter som glas.






Fig.7

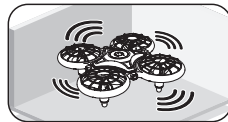

360° VEND RUNDT

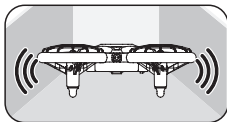


1. Venstre flip: Tryk 360° vend-om-knappen og tryk højre styrepind til venstre.



2. Højreflip: Tryk 360° vend-om-knappen og tryk højre styrepind til højre.



3. Front flip: Tryk 360° vend-om-knappen og tryk højre styrepind fremad.



4. Back flip: Tryk 360° flip-over-knappen og tryk højre styrepind bagud.

Bemærk: Det anbefales at oplade dronen fuldt og holde den ca. 1,5 meter over jorden for bedre ydeevne. Ydeevnen kan blive påvirket, når batteriniveauet er lavt.


FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Droner starter ikke, eller indikatorlyset blinker	1. Paring er ikke fuldført 2. Noget sidder fast i propellen 3. Lavt batteriniveau	1. Tænd for strømmen. 2. Par dronen og kontrollere. 3. Rens propellen. 4. Controllerens batteri er sat i med forkert polaritet. Tjek (+) og (-) markeringerne for at sikre korrekt isætning. 5. Batterierne er afladede. Oplad batterierne.
Dronen fungerer, men kan ikke lette	Lavt batteriniveau	Batterierne er afladede. Oplad batterierne.
Dronen er ustabil under flyvning efter styrt	Sensoren kan være ude af balance	Sluk dronen i 30 sekunder, tænd igen, og kalibrér den på ny

Sikkerhedstips:


1. Brug ikke produktet tæt på mennesker, træer, dyr, lufthavne, elledninger, vand, høje bygninger eller signaltårne.
2. Brug ikke produktet, hvis nogle dele er beskadigede.
3. Sluk dronen og kontrollere efter brug.
4. Rør ikke ved propelbladene, mens de roterer. Hold hænder og hår væk fra bevægelige dele for at undgå skader.
5. Hold afstand til dronen under start og landing.
6. Legetøjet skal anvendes med forsigtighed, da der kræves færdigheder for at styre flyvningen og undgå sammenstød med brugeren, genstande eller andre personer. Rør ikke ved den roterende dele eller roterende rotor. Undgå løstsiddende tøj og løsthængende hår, som kan blive fanget i rotoren. Flyv ikke tæt på ansigtet. Det anbefales, at en voksen vejleder barnet i sikker flyvning og betjening af legetøjet.
7. Anvend altid legetøjet på afstand af øjne og ansigt.
8. Legetøjet skal anvendes i et åbent område, væk fra forhindringer, personer, dyr og skrøbelige genstande. Legetøjet er beregnet til udendørs brug i et tilstrækkeligt stort og frit område. Hold altid legetøjet inden for operatørens synsfelt. Flyv ikke i nærheden af personer, veje, bygninger, træer, elledninger eller andre forhindringer. Hold sikker afstand til personer og genstande inden for flyveområdet. Anvend ikke legetøjet i kraftig vind, regn eller ved dårlig sigtbarhed. Maksimal rækkevidde: Drone bør kun anvende indenfor en maksimal rækkevidde af 40 meter. Gem denne brugsvejledning til senere brug.

Vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan användning, eftersom den innehåller all information du behöver veta om hur man använder. Den här produkten korrekt med skoj. Färger och innehåll kan variera beroende på instruktion.

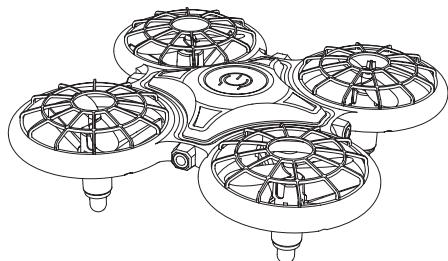


RC DRONE

KONTROLLENHET

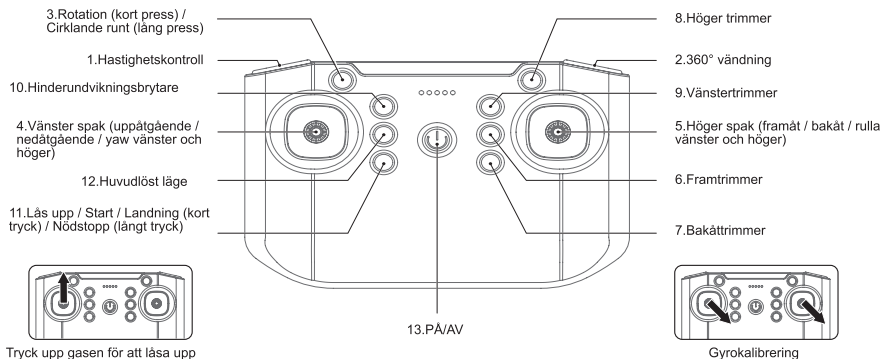

Serienummer	Namn	Funktion
1	Hastighetskontroll	Justera hastigheten under flygningen
2	360° vändning	Utför flip over
3	Rotation (kort press) / Cirklande runt (lång press)	Kort tryck: Drönaren roterar runt som mittpunkt. Lång press: Drönaren cirklar runt med en fast radie.
4	Vänster spak (uppåtgående / nedåtgående / yaw vänster och höger)	Kontrollera drönaren som stiger, sjunker, yaw åt vänster och höger
5	Höger spak (framåt / bakåt / rulla vänster och höger)	Kontrollera drönaren, rör sig framåt, bakåt, rulla åt vänster och höger
6	Framtrimmer	Stabilisera drönaren när den fortsätter att gå bakåt
7	Bakåtrimmer	Stabilisera drönaren när den fortsätter framåt
8	Höger trimmer	Stabilisera drönaren när den fortsätter att svänga åt vänster
9	Vänstertrimmer	Stabilisera drönaren när den fortsätter åt höger
10	Hinderundvikningsbrytare	Upptäcka hinder under flygning och förhindra kollision
11	Lås upp / Start / Landning (kort tryck) / Nödstopp (långt tryck)	Första korttrycket: Lås upp drönaren Andra korttrycket: start automatiskt Tredje korttrycket: landar automatiskt Lång press: nödstopp drönaren
12	Huvudlöst läge	Hela den dynamiska vinkeln med fast riktning
13	PÅ/AV	Slå på/av drönaren

BATTERIINSTALLATION



Batteribehov: 3 x AAA (1.5V) (ingår ej)





HUR MAN LADDAR

1. Ta bort litiumbatteriet från batterifacket (Fig. C)
2. Koppla ur strömkabeln (Fig. D)
3. Koppla in USB-laddningskabeln (Fig. E). USB-indikatorn tänds när laddningen startar, indikatorlampan släcks när laddningen är klar.
4. Drönaren blinkar långsamt när batteriet är lågt.

Uppmärksamhet:

1. Se till att spänningen på USB-laddaren passar den lokala elförsörjningen.
2. Förvara batterilagret på en sval plats.
3. Vänligen laddplugg kommer att överhettas om den laddas för mycket, sluta ladda omedelbart eftersom det kan skada batteriet.
4. Lämna inte batteriet åt sidan när du laddar.
5. Använd inte andra laddare än de som tillhandahålls av säkerhetsskäl.
6. Lämna inte batteriet i elden av säkerhetsskäl.
7. Kortslut inte batterikontakterna. Lämna inte batteriet tillsammans med en liten metallbit av säkerhetsskäl.

Laddningstid: ca 90-120 minuter. Körtid: 6-8 minuter.




Laddningsbart litiumbatteripack: 3,7 V – 500 mAh (ingår i förpackningen).



DRÖNARPARNING:

1. Sätt på drönaren
2. Slå på kontrollen.
3. Indikatorn tänds stadigt när parningen lyckas.

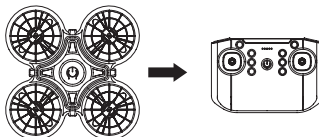

KALIBRERA DRÖNAREN

1. Placera drönaren på en horisontell yta
2. Tryck vänster spak och höger spak till nedre högra hörnet samtidigt, drönaren blinkar snabbt, kalibreringen är klar när drönaren tänds stadigt.



LÅS UPP DRÖNAREN FÖR ATT SPELA

1. Tryck på Upplåsningssknappen (Fig. 1) eller tryck ut vänster och höger spak samtidigt (Fig. 2) och släpp sedan den, lås upp när rotorn börjar arbeta.
2. Tryck på startknappen (Fig. 3), drönaren kommer att stiga till cirka 1 meter hög
3. Tryck på landningsknappen (Fig. 3), drönaren kommer att landa.




Fig.1



Fig.2






Fig.3


HUR MAN KONTROLLERAR




Ta av: lyft vänster spak försiktigt och gradvis.
Landning: sänk vänster spak försiktigt och gradvis.



Tryck vänster spak åt vänster eller höger för att svänga drönaren åt vänster eller höger




Rör dig framåt: lyft höger spak försiktigt och gradvis.
Flytta bakåt: sänk höger spak försiktigt och gradvis.



Tryck höger spak åt vänster eller höger för att rulla drönaren åt vänster eller höger

TRIMMFUNKTION




Om drönaren rör sig bakåt medan den hoverar, tryck på framåttrimmerknappen tills drönaren slutar röra sig bakåt.



Om drönaren rör sig framåt medan den hoverar, tryck på bakåttrimmerknappen tills drönaren slutar röra sig framåt.



Om drönaren rullar åt vänster medan den hoverar, tryck på höger trimmerknapp tills drönaren slutar rulla åt vänster.



Om drönaren rullar åt höger medan den hoverar, tryck på vänster trimmerknapp tills drönaren slutar rulla åt höger.

HASTIGHETSKONTROLL

1. Stäng av hinderundvikningsbrytaren
2. Tryck på hastighetskontrollknappen för att välja 3 hastighetsnivåer: Låghastighetsläge: ljudet 'Di~'; Medelhastighetsläge: ljudet 'Di~Di~'; Höghastighetsläge: ljudet 'Di~Di~Di~'

ROTATION

Tryck på rotationsknappen (Fig. 4) får drönaren att rotera runt som mittpunkt.





Fig.4

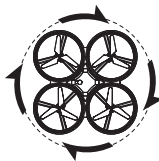

CIRKULERANDE RUNT

Långtryck på cirkelknappen (Fig. 5) gör att drönaren cirklar med en fast radie, den kan stiga, sjunka och svänga under cirklingen.






Fig.5

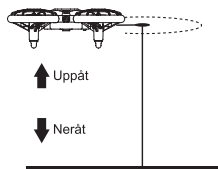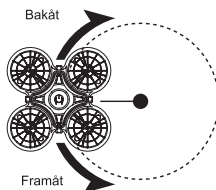

HUVUDLÖST LÄGE

När du slår på drönaren är riktningen som standard Framåt(F), Bak(B), Vänster(L), Höger(R) enligt diagrammet, vänligen starta om drönaren om du vill omdefiniera drönarens riktning innan du går in i huvudlöst läge.

Aktivera huvudlöst läge: Medan drönaren flyger, tryck på knappen för huvudlöst läge (Fig. 6). Fjärrkontrollen ger ifrån sig ett "Di~"-ljud och huvudlöst läge aktiveras.

Inaktivera huvudlöst läge: Tryck på knappen för huvudlöst läge (Fig. 6). Fjärrkontrollen avger ett "Di~"-ljud och huvudlöst läge är avstängt.





Fig.6

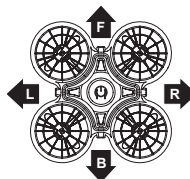

HINDERUNDVIKANDELÄGE

Tryck på hinderundvikningsknappen (Fig.7) under flygning, drönaren hålls borta från hindren, tryck på strömbrytaren igen för att stänga av detta läge.

OBS: Prestandan kan påverkas vid solljus, starkt ljus, svarta objekt, transparenta och reflekterande objekt som glas.






Fig.7

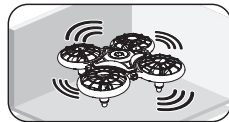


360° VÄNDNING

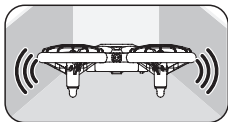

1. Vänsterflip: Tryck 360° flip-over-knappen och tryck höger spak åt vänster.



2. Högerflip: Tryck 360° flip-över knappen och tryck höger spak åt höger.



3. Framåtvolt: Tryck 360° flip-knappen och tryck höger spak framåt.



4. Bakåtvolt: Tryck 360° på vändknappen och tryck höger spak bakåt.

OBS: Föreslår att drönaren är fulladdad och håller den cirka 1,5 meter från marken för bättre prestanda, prestandan kan påverkas när batteriet är lågt.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Drönare startar inte eller så blinkar indikatorlampan	1. Paringen är inte komplett 2. Något fastnade på propellerbladet 3. Lågt batteri	1. Strömbrytaren är avstängd. Slå på. 2. Att para ihop drönaren och kontrollen 3. Rengör propellerbladet 4. Kontrollbatteriet är installerat med fel polaritet. Kontrollera (+) och (-)-markeringarna för att säkerställa att batteriet är korrekt justerat. 5. Batterierna är urladdade. Ladda batterierna.
Drönare fungerar men kan inte lyfta	Lågt batteri	Batterierna är urladdade. Ladda batterierna.
Drönare blir obalanserad under flygning efter krasch	Senoren kan vara ur balans	Stäng av drönarna i 30 sekunder, starta om och kalibrera om drönaren


Säkerhetstips:

- Spela inte nära människor, träd, djur, flygplats, kraftledningar, vatten, höga byggnader och torn.
- Spela inte om några delar är skadade.
- Stäng av drönaren och kontrollen när du inte spelar.
- Rör inte propellerbladet när du springer, håll hand och hår borta från de springande delarna för att undvika skador.
- Håll ett visst avstånd till drönaren vid start och landning
- Leksaken ska användas med försiktighet, eftersom färdighet krävs för att kontrollera flygningen och undvika kollision med användare, föremål eller tredje part. Rör inte den roterande rotorn, undvik lösa kläder eller hår som kan fastna i rotorn, flyg inte nära ansiktet. Tillsyn av vuxen rekommenderas för att lära barn hur man flyger och kontrollerar leksaken säkert.
- Använd alltid leksaken på avstånd från ögon eller ansikte.
- Leksaken ska användas i ett öppet område, borta från hinder, människor, djur och ömtåliga föremål. Leksaken är endast avsedd för utomhusbruk på en tillräckligt stor och fri yta. Håll alltid leksaken inom operatörens synfält. Flyg inte leksaken nära människor, vägar, byggnader, träd, kraftledningar eller andra hinder. Håll ett säkert avstånd till personer och föremål inom flygområdet. Använd inte leksaken vid stark vind, regn eller dålig sikt. Leksaken får endast användas inom ett maximalt avstånd på 40 meter. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.


Tuotteen käyttöopas

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, sillä se on sisältää kaiken tarvittavan tiedon käytöstä. Tämä tuote oikein ja hauskaasti.
Värit ja sisältö voivat vaihdella opetuksesta riippuen.

RC DRONE

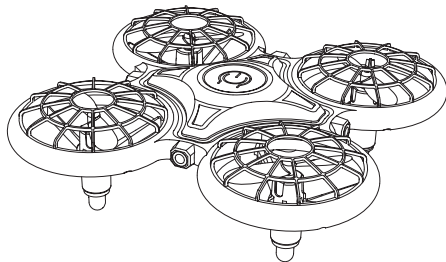


OHJAIN

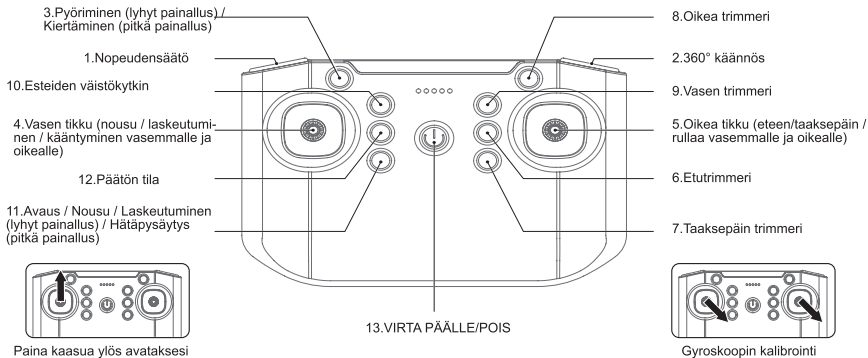

Sarjanumero	Nimi	Toiminta
1	Nopeudensäätö	Säädä nopeutta lennon aikana
2	360° käännös	Suorita flip over
3	Pyöräminen (lyhyt painallus) / Kiertäminen (pitkä painallus)	Lyhyt painallus: Drone pyörii keskipeiteen. Pitkä painallus: Drone kiertää kiinteällä säteellä.
4	Vasen tikku (nousu / laskeutuminen / kääntyminen vasemmalle ja oikealle)	Ohjaa dronea, joka nousee, laskee, kääntyy vasemmalle ja oikealle
5	Oikea tikku (eteen/taaksepäin / rullaa vasemmalle ja oikealle)	Ohjaa dronea, liikku eteen, taaksepäin, rullaa vasemmalle ja oikealle
6	Etutrimmeri	Stabiloi drone, kun drone jatkaa taaksepäin kulkemista
7	Taaksepäin trimmeri	Stabiloi drone, kun drone jatkaa eteenpäin
8	Oikea trimmeri	Stabiloi drone, kun drone jatkaa vasemmalle
9	Vasen trimmeri	Stabiloi drone, kun drone jatkaa oikealle kulkua
10	Esteiden väistökytkin	Tunnista este lennon aikana ja estä törmäys
11	Avaus / Nousu / Laskeutuminen (lyhyt painallus) / Hätäpysäytys (pitkä painallus)	Ensimmäinen lyhyt painallus: Avaa drone 1. lyhyt painallus: lähtö automaattisesti 2. lyhyt painallus: laskeutuminen automaattisesti Pitkä painallus: hätäpysäytä drone
12	Päätön tila	Koko kiinteän suunnan dynaaminen kulma
13	VIRTÄ PÄÄLLE/POIS	Käynnistä/pois drone

AKUN ASENNUS



Paristotarve: 3 x AAA (1.5V) (eivät sis.pakkaukseen)






MITEN LADATAAN

1. Irrota litiumakku paristokotelosta (kuva C)
2. Irrota virtajohto (Kuva D)
3. Kytke USB-latauskaapeli (kuva E), USB-indikaattori syttyy latauksen alkaessa, ja merkkivalo sammuu, kun lataus on valmis.
4. Drone välkkyi hitaasti, kun akku on vähissä.

Huomio:

1. Varmista, että USB-laturin jännite sopii paikalliseen sähköverkkoon.
2. Pidä akkuvastoteo viileässä paikassa.
3. Kiitos, latauspistoke ylikuumentuu, jos yllälaatus on ladattu, lopeta lataus välittömästi, sillä se voi vahingoittaa akkua.
4. Älä jätä akkua sivuun latauksen aikana.
5. Älä käytä muita latureita kuin niitä, jotka on annettu turvallisuuden vuoksi.
6. Älä jätä akkua tuleen turvallisuuden vuoksi.
7. Älä oikosulje akun koskettimilla. Älä jätä akkua pienen metalliosan kanssa turvallisuuden vuoksi.




Latausaika: n. 90-120 minuuttia. Leikkiaika: 6-8 minuuttia.

Ladattava litiumparisto: 3,7 V – 500 mAh (sisältyy pakkaukseen).


DRONE-PARITUS:

1. Laita drone päälle
2. Laita ohjain päälle.
3. Indikaattori syttyy tasaisesti, kun onnistuminen yhdistetään.

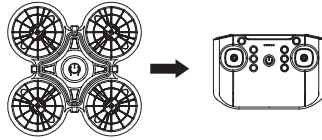


KALIBROI DRONE

1. Aseta drone vaakasuoralle pinnalle
2. Paina vasenta ja oikeaa tikkaa samanaikaisesti alkuunsa oikeaan alkuunsa, drone vilkkuu nopeasti, kalibrointi on valmis, kun drone syttyy tasaisesti.




AVAA DRONE PELATAKSESI


1. Paina Unlock-painiketta (kuva 1) tai paina vasenta ja oikeaa tikkaa ulospäin samanaikaisesti (kuva 2), sitten vapauttaa ja avaa onnistuminen, kun roottori alkaa toimia.
2. Paina nousupainiketta (kuva 3), drone nousee noin metrin korkeuteen
3. Paina laskeutumispainiketta (kuva 3), drone laskeutuu.



Kuva 1




Kuva 2




Kuva 3


MITEN HALLITA




Irrota: nosta vasen tikku varovasti ja hitaasti.
Laskeutuminen: laske vasenta tikkaa varovasti ja vähitellen.



Paina vasenta tikkaa vasemmalle tai oikealle kääntääksesi dronen vasemmalle tai oikealle




Liiku eteenpäin: nosta oikeaa tikkaa varovasti ja vähitellen.
Liiku taaksepäin: laske oikea tikku varovasti ja vähitellen.



Paina oikeaa tikkaa vasemmalle tai oikealle rullataksesi dronea vasemmalle tai oikealle

LEIKKAUSTOIMINTO




Jos drone liikkuu taaksepäin leijuessaan, paina eteenpäin trimmer-painiketta, kunnes drone lakkaa liikkumasta taaksepäin.



Jos drone liikkuu eteenpäin leijuessaan, paina taaksepäin trimmerin painiketta, kunnes drone pysähtyy liikkumasta eteenpäin.



Jos drone rullaa sivuttain vasemmalle leijuessaan, paina oikean trimmerin nappia, kunnes drone lakkaa rullaamasta vasemmalle.




Jos drone rullaa sivuttain oikealle leijuessaan, paina vasenta trimmeripainiketta, kunnes drone lakkaa pyörimästä oikealle.

NOPEUDEN SÄÄTÖ


1. Sammuta esteiden väistökäytin
2. Paina nopeuden säätöpainiketta valitaksesi 3 nopeustasoa: Matalan nopeuden tila: ääni 'Di~'; Keskinopea tila: ääni 'Di-Di~'; Nopea tila: ääni 'Di-Di-Di'

KIERTO

Painamalla kiertonappia (kuva 4) drone pyörii keskipisteensä.




Kuva 4

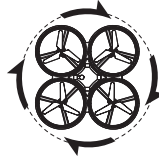


KIERTÄEN YMPÄRIINSÄ

Pitkä ympyräpainikkeen painallus (kuva 5) saa dronen kiertämään kiinteällä säteellä, se voi nousta, laskea ja kääntyä kiertämisen aikana.

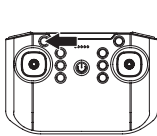


Kuva 5

Taaksepäin

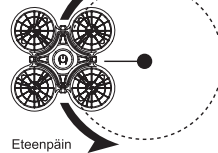

Eteenpäin

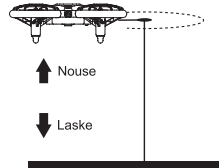


HEADLESS MODE


Kun käynnistät dronen, suunta on oletuksena Front(F), Back(B), Left(L), Right(R) kuten kaaviossa näkyy, käynnistä drone uudelleen, jos haluat ohjata dronen suuntaa ennen kuin siiryt headless-tilaan.

Aktivoi päättön tila: Kun drone lentää, paina headless-tilan painiketta (Kuva 6). Kaukosäädin pitää "Di~"-äänen ja ohjaaton tila aktivoituu.

Poista päättön tila käytöstä: Paina headless-tilan painiketta (kuva 6). Kaukosäädin päästää "Di~"-äänen ja päättön tila on pois päältä.




Kuva 6

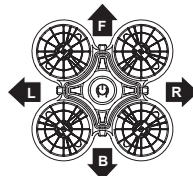



ESTEIDEN VÄISTÖTILA

Paina esteiden väistökäytintä (kuva 7) lennon aikana, drone pysyy poissa esteistä, paina kytkintä uudelleen sammuttaaksesi tämän tilan.


HUOM: Suorituskyky voi kärsiä auringonvalossa, voimakkaassa valossa, mustissa esineissä, läpinäkyvissä ja heijastavissa esineissä, kuten lasissa.



Kuva 7

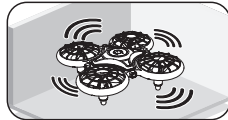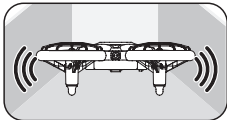

360° KÄÄNNÖS YMPÄRI

  1. Vasen vohltti: Paina 360° flip-nappia ja paina oikeaa tikkua vasemmalle.	  2. Oikea vohltti: Paina 360° flip-nappia ja paina oikeaa tikkua oikealle.
  3. Etuvohltti: Paina 360° flip-painiketta ja paina oikeaa tikkua eteenpäin.	  4. Takaperinvohltti: Paina 360° flip-nappia ja paina oikeaa tikkua taaksepäin.

HUOM: Suosittelemme lataamaan dronen täyteen ja ylläpitämään sitä noin 1,5 metrin korkeudessa maasta paremman suorituskyvyn vuoksi, suorituskyky voi heikentyä, kun akku on vähissä.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Dronet eivät käynnisty tai merkkivalo vilkkuu	1. Pariteltu ei ole täydellinen 2. Jotain on jumissa potkurin lapaan 3. Matala akku	1. Virtakytkin on pois päältä. Käynnistä. 2. Dronen ja ohjaimen karsiminen 3. Puhdista potkurin lapa 4. Ohjaimen akku on asennettu väärällä napaisuudella. Tarkista (+) ja (-) merkinnät varmistaaksesi, että akku on oikein linjassa. 5. Akut ovat tyhjiä. Lataa paristoja.
Dronet toimivat, mutta eivät voi nousta ilmaan	Matala akku	Akut ovat tyhjiä. Lataa paristoja.
Dronet menettävät tasapainonsa lentäessä törmäyksen jälkeen	Sefor saattaa olla epätasapainossa	Sammuta dronet 30 sekunniksi, käynnistä sitten uudelleen ja kalibroi drone uudelleen

Turvallisuusevinkkejä:

- Älä leiki ihmisten, puiden, eläinten, lentokentän, sähkölinjojen, veden läheisyyden, korkeiden rakennusten ja tornien läheisyydessä.
- Älä pelaa, jos jokin osa on vaurioitunut.
- Sammuta drone ja ohjain, kun et pelaa.
- Älä koske potkurin lapaan juostessa, pidä kädet ja hiukset poissa juoksevista osista vammojen välttämiseksi.
- Pidä tietty etäisyys droneen kanssa nousun ja laskun aikana
- Käytä lufua varoen, sillä sen lennon hallitseminen ja ihmisiin tai esineisiin törmäämisen välttäminen vaatii taitoa. Älä kosketa pyörivää potkuria tai roottoria, välttää löysien vaateiden käyttämistä ja hiusten pitämistä avoimina, koska ne voivat tarttua potkuriin tai roottoriin, äläkä lennätä lufua kasvojen lähellä. Aikuisten valvojen on suositeltavaa opettaa lapsille lufun turvallinen lennättäminen ja hallinta.
- Suuntaa lufu aina pois päin kasvoista tai silmistä.
- Lufua tulee käyttää avoimella alueella, kaukana esteistä, ihmisistä, eläimistä ja särkyvistä esineistä. Lufu on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ulkona riittävän suurella ja esteettömällä alueella. Pidä lufu aina käyttäjän näköetäisyydellä. Älä lennätä lufua ihmisten, teiden, rakennusten, puiden, sähkölinjojen tai muiden esteiden läheisyydessä. Pidä turvallinen etäisyys ihmisiin ja esineisiin lennätysalueella. Älä käytä lufua kovassa tuulessa, sateessa tai huonossa näkyvyydessä. Lufua saa käyttää enintään 40 metrin etäisyydellä. Säilytä tämä käyttöohje myöhemmä tarvetta varten.

WARNING | ADVARSE | VARNING | VAROITUS



Warning! Not suitable for children under 3 years. Contains small parts. Choking hazard.
Advarsel! Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Kvælningsfare.
Varning! Ej lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningsrisk.
Varoitut! Ei sovellu alle 3-vuotiaille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara.

- (GB) Warning! Use the included USB cable to charge the battery pack.
Do not use a damaged battery or cable.
Keep the battery and charger out of reach of children.
Do not short circuit, disassemble, or expose the battery to heat or fire.

Warning! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.

- (DK) Advarsel! Batteriet må kun oplades med det medfølgende USB kabel.
Brug ikke beskadiget batteri eller kabel.
Hold batteri og oplader væk fra børn.
Batteriet må ikke kortsluttes, skilles ad eller udsættes for varme/ild.

Advarsel! Lyset blinker og kan forårsage epilepsi hos lysfølsomme brugere.

- (SE) Varning! Använd den medföljande USB-kabeln för att ladda batteriet.
Använd inte ett skadat batteri eller en skadad kabel.
Förvara batteriet och laddaren utom räckhåll för barn.
Kortslut inte, ta inte isär och utsätt inte batteriet för värme eller eld.

Warning! Denna leksak framkallar blinkande ljus som kan utlösa epileptiskt anfall hos ljuskänsliga individer med epilepsi.

- (FI) Varoitut! Käytä akun lataamiseen mukana toimitettua USB-kaapelia.
Älä käyttää vaurioitunutta akkua tai kaapelia.
Pidä akku ja laturi poissa lasten ulottuvilta.
Älä oikosulje, pura tai altista akkua kuumuudelle tai tulelle.

Varoitut! Lelu tuottaa välkyvää valoa, joka voi aiheuttaa epileptisen kohtauksen herkistyneillä henkilöillä.

NOTE | BEMÆRK | OBSERVERA | HUOMIO

- (GB) NOTE
Batteries should be installed by an adult. Remember to position + and – correctly.
Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
Do not attempt to recharge batteries which are not rechargeable.
Remove batteries if the product is not in use for some time.
Do not short-circuit the battery contacts.
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
Exhausted batteries are to be removed from the toy.
Please keep this information for future reference.

To protect the environment, electrical equipment must be disposed separately from household waste. Contact the municipality for the nearest collection point.

- (DK) BEMÆRK.
Isætning af batterier bør foretages af en voksen. Husk at vende + og - korrekt. Bland aldrig gamle og nye batterier eller forskellige batterityper.
Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier.
Tag batterierne ud, hvis varen ikke anvendes i en længere periode.
Kortslut ikke batterikontakterne.
Genopladelige batterier må kun oplades under voksens tilsyn.
Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de oplades.
Opbrugte batterier skal fjernes fra legetøjet.
Opbevar denne vejledning til senere brug.
For at beskytte miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

- (SE) OBSERVERA!
Batterier bör sättas i av en vuxen. Kom ihåg att placera + och – åt rätt håll.
Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
Försök inte att ladda batterier som inte är laddningsbara.
Ta ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
Kortslut inte batterikontakterna.

Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen.

Laddningsbara batterier ska plockas ur produkten före laddning.

Uttömda batterier ska tas bort ur produkten.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Av miljöskäl måste elektrisk utrustning kasseras separat från hushållsavfall. Kontakta kommunen för närmaste insamlingsplats.

(FI) HUOMIO!

Paristojen vaihtaminen on aikuisen tehtävä. Muista asettaa plus- ja miinusnavat oikein.

Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja.

Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja.

Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.

Älä oikosulje paristoja.

Ladattavat paristot on ladattava aikuisen valvonnassa.

Ladattavat paristot on poistettava lelusta lataamisen ajaksi.

Vaihda kaikki kuluneet paristot kerralla.

Säilytä nämä tiedot myöhempää tarvetta varten.


Ympäristösyistä sähkölaitteet tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Ota yhteyttä kuntaan lähimmän keräyspisteen selvittämiseksi.

(GB) This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:

(DK) Dette legetøj må kun tilsluttes enheder, der bærer et af følgende symboler:

(SE) Denna leksak får endast anslutas till utrustning som är märkt med någon av följande symboler:

(FI) Tämän lelu saa liittää vain laitteisiin, joissa on jokin seuraavista merkeistä:

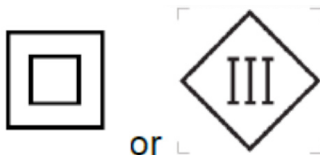

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Item code : 11264976/TRP1483633

Item Description : CAR MANIA RC DRONE 4 CHANNELS GYRO AND LIGHT 2.4G

Manufacturer :

Centresky sp.z.o.o

Add: Pandy 13/m33 Warszawa. Poland.

office@centresky.pl

The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer who declares that this item is conformity with **Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU**.

Directive reference	Standard
Art.3.1(a) Health	EN 62479:2010 EN 50663:2017
Art.3.1(b) EMC	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 440 V2.2.1

Sign for and on behalf of :

Dihua International Development Limited



Kevin

Kevin

Manager

Date : 18 May 2026

Place of issue : Flat/Rm 240124/F Million Fortune Industrial CentreNo. 34-36 Chai Wan Kok StreetTsuen WanHong Kong

