

PROSONIC

DAB-800B/WN



Brugervejledning

Tak fordi du har købt et PROSONIC produkt. For at sikre, at du får glæde af det produkt, du har købt, bedes du læse denne brugervejledning grundigt igennem. Inden du tager det leverede produkt i brug, skal du kontrollere, at alt er med, og at det er uden fejl og skader.




1. Hvad er der i kassen

- DAB800B/WN DAB + radio
- 5V2A EU strømforstyring
- Brugervejledning

2. Teknisk data

Strømforsyning	5V DC
Transmissionspower	6.84 dBm
Frekvens	<ul style="list-style-type: none">• FM 87.5 – 108 MHz• BT 2402 – 2480 MHz• DAB 174.928 – 239.200 MHz
Features	<ul style="list-style-type: none">• USB-B data port (musik playback via USB)• Forskellige alarm indstillinger (bip, DAB, FM radio)• DAB og FM radio• Bluetooth funktion• AUX-indgang (tilslut eksterne enheder)• Snoozefunktion
Funktionstemperaturer	Brug mellem 0°C og +40°C

3. Produktdetaljer

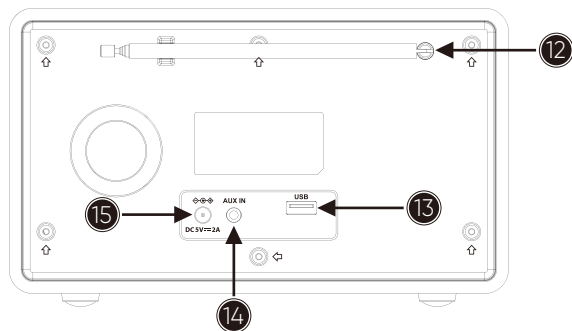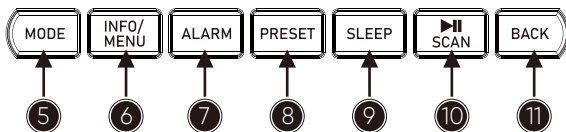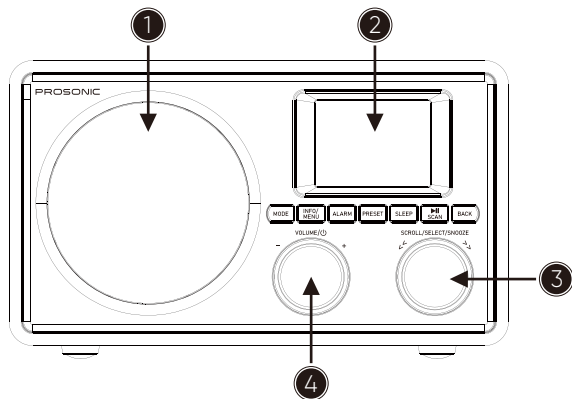

Nummer	Beskrivelse
1	Højtaler
2	Display / skærm
3	'SCROLL/SELECT (VÆLG) /SNOOZE' drejeknap
4	'VOLUME/ON/OFF'drejeknap
5	'MODE (TILSTAND)'knap
6	'INFO/MENU' knap
7	'ALARM' knap
8	'PRESET (INDSTIL)'knap
9	'SLEEP'knap
10	'PLAY/PAUSE/SCAN'knap
11	'BACK (TILBAGE)'
12	Antenne
13	USB-indgang
14	AUX-indgang
15	Stømtilslutning

4. Opstart

Fjern apparatet fra emballagen og fjern alt emballagemateriale.

Tilslut strømadapteren til en korrekt tilsluttet stikkontakt og til projektions-vækkeuret. Enheden er derefter klar til brug og søger automatisk efter tid via DAB+-signalet.

Standardsproget er indstillet til dansk. Hvis du ønsker at ændre sproget, kan du gøre dette i menuen under 'Sprogindstilling'. Du får senere i denne brugsvejledning at vide, hvordan du får adgang til menuen.

Når enheden er tilsluttet strømnettet, vises der først intet på skærmen. Tryk og hold drejeknappen 'VOLUME/ON/OFF' nede i ca. 2 sekunder for at tænde enheden. Meddelelsen 'GOD DAG OG VELKOMMEN TIL DAB+ RADIO' vises på skærmen. Enheden skifter derefter automatisk til DAB-tilstand og begynder at søge efter DAB-radiostationer. Når søgningen er fuldført, afspilles den første radiostation på stationslisten automatisk, og tiden opdateres.

Et kort tryk på drejeknappen 'VOLUME/ON/OFF' aktiverer standbytilstand (tiden vises).

Når enheden er tændt eller i standbytilstand, kan den slukkes ved at trykke og holde drejeknappen 'VOLUME/ON/OFF' nede. Derefter vises intet på skærmen.

4.1 Indstilling af lyd/volume

Efter at enheden er tændt, drejes den venstre drejeknap for at justere lydstyrken. Drej mod uret for at reducere lydstyrken, og drej med uret for at øge den. Lydstyrken kan indstilles i området fra 0 til 16.

5. DAB+

Ændr kanal

Drej drejeknappen 'SCROLL/SELECT/SNOOZE' for at vælge andre radiostationer på stationslisten. Tryk på drejeknappen for at afspille den valgte radiostation.

5.1 Betjening af DAB-menufunktionen

I DAB-tilstand skal du trykke og holde knappen 'INFO/MENU' nede i ca. 2 sekunder for at åbne menulisten. Drej derefter den højre drejeknap for at vælge en af følgende muligheder i menuen.

Hvis du vil vende tilbage til den overordnede menu, skal du trykke på knappen 'INFO/MENU' igen. For at bekræfte et menupunkt skal du trykke på den højre drejeknap.

Stationsliste -Forvalg hent - Gem forvalg - Scan - Manuel tuning - Fjern ugyldige - Baggrundsbelysning - Tid/Dato - Alarmer - Sleep - EQ - Sprog - Gendan fabriksindstillinger -Systemversion

Stationliste

Når du har valgt dette menupunkt, kommer du til listen over DAB-radiostationer. Hvis du allerede afspiller en DAB-radiostation, kan du også skifte til stationslisten ved at dreje den højre drejeknap.

Drej den højre drejeknap for at navigere op eller ned i listen og vælge en station.

For at bekræfte skal du trykke på den højre drejeknap ('SCROLL/SELECT (VÆLG)/SNOOZE') for at starte afspilning af den valgte radiostation.

Forvalg hent (Stationshukommelse)

1. Tryk og hold knappen 'INFO/MENU' nede i ca. 2 sekunder for at åbne menuen. Vælg derefter 'Forvalg hent' og tryk på den højre drejeknap ('SCROLL/SELECT/SNOOZE') for at vise listen over forvalgte radiostationer.
2. Alternativt kan du kort trykke på knappen 'PRESET' under DAB-afspilning – listen over forvalgte stationer vises derefter direkte på skærmen.
3. Drej den højre drejeknap for at vælge den ønskede forvalgte station. Tryk på valgknappen for at bekræfte og starte afspilning af den valgte station.
4. For at vælge en anden forvalgt station skal du blot gentage ovenstående trin.

Forvalg gem (Gem stationer)

1. Tryk og hold knappen 'INFO/MENU' nede i ca. 2 sekunder for at åbne menuen. Vælg derefter 'Forvalg gem' og tryk på den højre drejeknap ('SCROLL/SELECT/SNOOZE') for at åbne listen over forvalgspladser.
2. Alternativt kan du trykke og holde knappen 'PRESET' nede i ca. 2 sekunder under DAB-afspilning. Listen over forvalgspladser vises derefter også på skærmen.
3. Drej nu den højre drejeknap for at vælge den ønskede hukommelsesplacering – der er tilgængelige positioner fra 1 til 40.

4. Efter valg af hukommelsesplacering (f.eks. position 1) skal du trykke på den højre drejeknap for at bekræfte valget. Meddelelsen 'Favourite Station Set' vises på skærmen.
5. Radiostationen er nu gemt på position 1.
6. Hvis du vil gemme flere stationer, skal du blot gentage ovenstående trin.

Scan (Søgning)

1. I DAB-tilstand skal du trykke og holde knappen 'INFO/MENU' nede for at gå til menutilstand. Vælg derefter 'Scan' og tryk på den højre drejeknap ('SCROLL/-SELECT/SNOOZE') for at starte den automatiske søgning efter DAB-radiostationer.
2. Når scanningen er fuldført, vises antallet af fundne stationer på skærmen, og den første radiostation på listen afspilles automatisk.
3. Når du tilslutter enheden til power igen og tænder den efter gendannelse til fabriksindstillinger, skifter den som standard til DAB-tilstand og starter automatisk stationssøgning.
4. Alternativt kan du også trykke og holde knappen 'PLAY/SCAN' nede i mere end 2 sekunder i DAB-tilstand for at starte en automatisk søgning.

Manuel søgning (Manual tune)

1. I DAB-tilstand skal du trykke og holde knappen 'INFO/MENU' nede for at åbne menuen. Drej den højre drejeknap for at vælge 'Manual tune' og tryk på den højre drejeknap ('SCROLL/SELECT/SNOOZE') for at bekræfte.
2. En frekvensliste fra 5A (174,928 MHz) til 13F (239,200 MHz) vises på skærmen. Drej den højre drejeknap for at vælge den ønskede frekvens.
3. Tryk derefter på den højre drejeknap igen for at bekræfte dit valg. Signalstyrken for den valgte frekvens vises nu. Hvis der modtages et radiosignal på dette frekvenspunkt, vises en gul bjælke for at visualisere signalstyrken.
4. Tryk på den højre drejeknap igen for at bekræfte. Stationslisten på denne frekvens gemmes, og den første tilgængelige radiostation afspilles automatisk.

Fjern ugyldige (Prune Invalid)

Hvis nogle tidligere søgte og afspillede DAB-radiostationer ikke længere modtager signal på deres frekvenspunkter, kan brugeren åbne menuen og vælge 'Prune invalid'. Vælg derefter 'Yes' og tryk på den højre drejeknap ('SCROLL/SELECT/SNOOZE') for at bekræfte. Radiostationer uden signal fjernes fra DAB-stationslisten, mens stationer med signal bevares.

Belysning (Indstilling af baggrundsbelysning)

Vælg 'Backlight' i menuen og tryk på den højre drejeknap ('SCROLL/SELECT/SNOOZE'). Drej derefter den højre drejeknap for at vælge de ønskede indstillinger.

1. Timeout (slukning): Her kan du indstille varigheden af baggrundsbelysningen. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper, skifter baggrundsbelysningen til det laveste lysstyrkeniveau efter en bestemt tid. Varigheden kan vælges i følgende rækkefølge:

Always On → 10 sek → 20 sek → 30 sek → 45 sek → 60 sek → 90 sek → 120 sek → 180 sek → Always On.

Hvis 'Always On' er valgt, forbliver baggrundsbelysningen altid aktiv med standard lysstyrke.

2. Niveau: Her kan du indstille lysstyrken for baggrundsbelysningen.

Følgende muligheder er tilgængelige: Høj lysstyrke, Mellem lysstyrke (standard), Lav lysstyrke.

Tid/Dato

Vælg 'Time/Date' i menuen og tryk på den højre drejeknap ('SCROLL/SELECT/(VÆLG)/SNOOZE') for at få adgang til undermenuen.

I denne menu kan du indstille tid og dato manuelt, vælge datoformat og klokke type (analog/digital) samt slå automatisk opdatering af tiden via DAB+-signalet til eller fra.

Navigér i menuen ved hjælp af den højre drejeknap, og bekræft indstillingerne ved at trykke på drejeknappen.

Alarm

Indstilling af alarm

- Adgang til menuen: Tryk på knappen 'ALARM' eller tryk og hold knappen 'INFO/MENU' nede for at åbne menulisten. Vælg 'Alarmer' og tryk på den højre drejeknap ('SCROLL/SELECT (VÆLG)/SNOOZE') for at åbne alarmindstillingerne
- Vælg alarm: De to alarmer vises på displayet. Drej den højre drejeknap for at skifte mellem alarm 1 og alarm 2. Vælg den ønskede alarm (Alarm 1 eller Alarm 2) og tryk på den højre drejeknap ('SCROLL/SELECT(VÆLG)/SNOOZE') for at åbne indstillingerne.
- Indstil alarmerne: Du kan derefter justere de enkelte alarmindstillinger efter behov (indstillinger foretages med den højre drejeknap. Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget eller få adgang til den valgte indstillingsmenu):

1. Vælg mellem ON/OFF (TÆND/SLUK)
2. Tid: Indstil timer og minutter (standard 12:00)
3. Kilde: Vælg alarmlyd (FM, DAB, buzzer)
4. Gentag: Vælg gentagelsesmulighed (Once, Daily, Weekend, Working day)
5. Lydstyrke: Indstil lydstyrken (område 0–16)

Hvis **ON** er valgt, vises et alarmsymbol for den tilsvarende alarm (Alarm 1 eller Alarm 2) på skærmen, når du forlader indstillingerne.

Stop alarm

Når alarmerne lyder, skal du trykke på den venstre drejeknap ('VOLUME/ON/OFF') eller knappen 'ALARM' for at stoppe den aktuelle alarm.

Snoozefunktion

Aktiver snooze-funktionen: Når alarmen lyder, skal du trykke på snooze-knappen (den højre drejeknap 'SCROLL/SELECT/SNOOZE') for at skifte til snooze-tilstand. Alarmen lyder igen efter 9 minutter (standardvarighed). En nedtælling for snooze-tilstand vises på skærmen.

Sleep (kun muligt ved aktiv musikafspilning)

Med radioen tændt skal du trykke på knappen 'SLEEP' for at indstille sleep-tiden. En liste over tilgængelige slukketider vises på skærmen. Drej den højre drejeknap for at vælge den ønskede sleep-tid. Den maksimale tid kan indstilles til op til 2 timer. Efter valg skal du trykke på den højre drejeknap for at bekræfte indstillingen. Indstillingen er derefter gemt.

Sleep-symbolet og den valgte slukketid vises på skærmen, og nedtællingen starter. Når nedtællingen er slut, slukkes musikafspilningen automatisk.

Equaliserindstilling(EQ)

For at vælge lyd-Equalizer skal du trykke og holde knappen 'INFO/MENU' nede i 2 sekunder for at åbne menuen. Vælg 'EQ' og tryk derefter på knappen 'SELECT' for at bekræfte. Equalizer-mulighederne vises (standard er 'Normal'):

1. Normal - 2. Pop - 3. Jazz - 4. Classic/Klassisk - 5. Rock -
6. News/Nyheder - 7. Movie/Film

Sprog – indstilling af systemsprog (standard er dansk) Denne enhed understøtter ni sprog.

Standardindstillingen er dansk. De understøttede sprog er:

1. Engelsk (United Kingdom) - 2. Tysk (German) - 3. Italiensk (Italian) -
4. Fransk (French) - 5. Norsk (Norwegian) - 6. Svensk (Swedish) -
7. Dansk (Danish) - 8. Polsk (Polish) - 9. Finsk (Finnish)

Gendan fabriksindstillinger

I denne menutilstand nulstilles systemet til fabriksindstillinger, og alle brugerindstillinger slettes, efter du har valgt 'Yes' og trykket på den højre drejeknap ('SELECT/VÆLG') for at bekræfte.

Systemversion

I denne menutilstand kan du se produktets softwareversion.

DAB-INFO (informationsvisningsfunction)

Under DAB-afspilning skal du trykke på knappen INFO/MENU for at vise følgende informationsindhold i rækkefølge:

- DLS – Dynamisk tekstinformationsvisning
- Programtype – Radioprogramtype
- Frekvens – Visning af radiofrekvens
- Signalfejl – Bitfejlrate for radiosignalet
- Styrke – Indikator for signalstyrke
- Bitrate – Lydens bitrate
- Codec – Lydformat
- Lydtype
- Kanaler – Visning af stereo/mono for lyd
- Dato og uge

6. FM indstilling

Når enheden er tændt, skal du kort trykke på knappen 'MODE/TILSTAND'. Drej derefter den højre drejeknap ('SCROLL/SELECT(VÆLG)/SNOOZE') for at vælge FM-tilstand. Tryk på den højre drejeknap ('SELECT'-knappen) for at bekræfte.

87,5 MHz vises som standard på skærmen. Hvis du tidligere har lyttet til en radiostation, gendannes frekvensen for den seneste station, når du tænder enheden.

6.1 Søg efter FMstationer

Manual tuning

I FM-tilstand skal du dreje den højre drejeknap mod uret for at reducere frekvensen og med uret for at øge frekvensen.

Automatis søgning

Tryk og hold knappen **'PLAY/PAUSE/SCAN'** nede i 2 sekunder for automatisk at søge efter FM-stationer i området **87,5 til 108 MHz**. Fundne stationer gemmes automatisk.

FMmenu funktioner

I FM-afspilningstilstand skal du trykke og holde knappen **'INFO/MENU'** nede i 2 sekunder for at åbne menulisten. Drej den højre drejeknap for at bladre gennem følgende menupunkter. (For at vende tilbage til den overordnede menu skal du trykke på knappen **'BACK'**).

Hent gemte stationer (Preset recall)

- Tryk og hold knappen **'INFO/MENU'** nede i 2 sekunder for at åbne menuen.
- Drej den højre drejeknap (**'SCROLL/SELECT(VÆLG)/SNOOZE'**) for at vælge 'Preset recall' og tryk på den højre drejeknap (**'SELECT/VÆLG'**) for at bekræfte.
- Alternativt kan du kort trykke på knappen **'PRESET'** under FM-afspilning for at vise listen over gemte stationer.
- Vælg en radiostation: Drej den højre drejeknap for at vælge det ønskede forvalgsnummer.
- Afspil den valgte radiostation: Tryk på den højre drejeknap (**'SELECT'**) for at bekræfte og afspille den valgte station.
- Gentag for andre stationer: For at afspille en anden gemt station skal du gentage ovenstående trin.

Gem radiostationer

- Tryk og hold knappen 'INFO/MENU' nede i 2 sekunder for at åbne menuen.
- Drej den højre drejeknap for at vælge 'Save station' og tryk på den højre drejeknap ('SELECT/VÆLG') for at bekræfte.
- Alternativt kan du trykke og holde knappen 'PRESET' nede i 2 sekunder under FM-afspilning for at vise listen over forvalgspladser.
- Drej den højre drejeknap for at vælge en hukommelsesplacering (1–40). Efter valg af position skal du trykke på 'SELECT/VÆLG'. Meddelelsen 'Stations saved!' vises på skærmen.
- Gentag ovenstående trin for at gemme flere kanaler.

Scan indstilling

Drej den højre drejeknap i denne menu for at skifte mellem mulighederne. Bekræft dit valg ved at trykke på den højre drejeknap ('SELECT/VÆLG').

- Alle radiostationer: Søg efter stationer med både stærke og svage signaler (standardindstilling).
- Stærkt signal: Søg kun efter stationer med stærkt signal.

7. Bluetooth-funktion (BT mode)

Tryk på knappen 'MODE' for at skifte til BT-tilstand ved hjælp af det højre drejehjul.

'Pairing' vises på skærmen, hvilket betyder, at Bluetooth er i søgetilstand. Andre mobile enheder eller computere kan finde denne Bluetooth-enhed under navnet 'DAB-800B/DAB-800WN'.

- *Tilslutning: Når din mobile enhed eller computer søger efter*

'DAB-800B/DAB-800WN', klik på 'Pairing'. Hvis forbindelsen lykkes, hører du et bip, og 'Connected' vises på skærmen.

- Afspil/Pause: Tryk på knappen 'PLAY/PAUSE' for at starte musikafspilning. Tryk igen for at sætte afspilningen på pause.
- Forrige titel: Drej det højre drejehjul mod uret for at afspille forrige nummer.

- Næste titel: Drej det højre drejehjul med uret for at afspille næste nummer.
- Afbryd forbindelse: Tryk og hold knappen 'SELECT' nede i 2 sekunder for at afbryde den aktuelle Bluetooth-forbindelse. Andre Bluetooth-enheder kan derefter oprette forbindelse. Tryk og hold 'SELECT' nede i yderligere 2 sekunder for at genoprette forbindelse til den sidst afbrudte enhed.
- Automatisk standby: Hvis ingen enhed er tilsluttet under parring, eller hvis en tilsluttet enhed ikke har afspillet musik i 15 minutter, skifter systemet automatisk til standby-tilstand.

8. USB-afspilningsfunktion

Skift til USB-tilstand: Tryk på knappen 'MODE' for at skifte til USB-tilstand og tilslut et USB-drev med musikfiler.

- USB-drev læses: Når USB-drevet er læst (f.eks. MP3-format), vises det samlede antal numre på skærmen.
- Afspilning starter automatisk med det første nummer, og afspilningstiden vises.
- Afspil/Pause: Tryk på knappen 'PLAY/PAUSE/SCAN' for at sætte afspilningen på pause. Tryk igen for at genoptage afspilningen.
- Forrige titel: Drej det højre drejehjul mod uret for at afspille forrige nummer.
- Næste titel: Drej det højre drejehjul med uret for at afspille næste nummer.

9. AUX-funktion

- Skift til AUX-tilstand: Tryk på knappen 'MODE' for at skifte til AUX-tilstand. Tilslut et 3,5 mm lyd kabel til AUX IN-indgangen på bagsiden af enheden for at forbinde eksterne lydkilder.
- Lyd fra/til: I AUX-IN-tilstand, tryk på knappen 'PLAY/PAUSE/SCAN' for at slå lyden fra. Tryk på knappen igen for at deaktivere mute-funktionen.



10. Yderligere sikkerhedsinstruktioner

Placering og ventilation

Sørg for, at enheden står på en stabil overflade og har tilstrækkelig ventilation. Bloker ikke ventilationsåbningerne.

Undgå fugt og varme

Udsæt ikke enheden for vand, fugt eller direkte sollys. Undgå placering nær varmekilder som radiatorer eller ovne.

Strømforsyning

Brug kun den medfølgende strømforsyning tilsluttet en korrekt AC-stikkontakt. Afbryd enheden fra power, hvis den ikke skal bruges i længere tid.

Kabler og tilslutninger

Træk aldrig i kablerne for at fjerne stik. Sørg for, at kabler ikke er beskadigede eller klemte.

Rengøring

Sluk og frakobl enheden fra power før rengøring. Brug en tør, blød klud – aldrig væsker eller rengøringsmidler.

Service og reparation

Forsøg ikke selv at åbne eller reparere enheden. Kontakt autoriseret servicepersonale ved fejl.



11. Sikkerhedsinstruktioner og ansvarsfraskrivelse

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af forkert brug, manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne eller uautoriserede ændringer af enheden.

Alle tekniske specifikationer og funktioner kan ændres uden forudgående varsel som led i løbende produktudvikling.

Brug af enheden sker på eget ansvar. Sørg altid for at følge gældende lovgivning ved brug af trådløse funktioner (Bluetooth, DAB, osv.).

Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det uden for rækkevidde for børn og personer med nedsat mental funktionsevne.

Enhver reparation eller ændring af enheden, som ikke udføres af den originale leverandør, vil ugyldiggøre garanti- eller reklamationskrav.

Apparatet må kun anvendes af personer, der har læst og forstået disse instruktioner.

Enhedens specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

12. Bortskaffelse

Elektriske og elektroniske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Aflever enheden på et godkendt indsamlingssted for elektrisk og elektronisk affald (WEEE) i henhold til lokale regler.

Batterier (hvis relevant) skal fjernes og bortskaffes separat i henhold til gældende miljøbestemmelser.

Korrekt bortskaffelse hjælper med at beskytte miljøet og forebygge skader på mennesker og dyr.



Produceret for Salling Group A/S af NSI Electronic ApS, Delta 1, DK-8382 Hinnerup