


purifier humidify+cool PH2

De-NO_x

Brugsanvisning

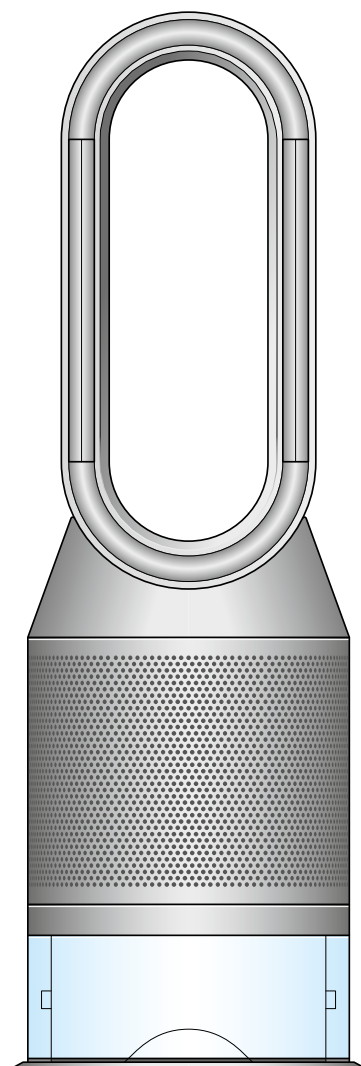


Indhold


Sådan kommer du i gang
Sådan samler du din maskine
Tilslutning til MyDyson™-appen
Sådan fylder du vandtanken
Strøm og kontinuerlig overvågning
Informationsmenu
Automatisk rensningsfunktion
Auto humidify mode

Svingning
Luftstrøms hastighed og -retning
Søvn-timer
Night mode
Dybdegående rensning af din maskine
Udskiftning af dit HEPA+K-kulfilter
Pas på din maskine
Advarsler

Sådan kommer du i gang

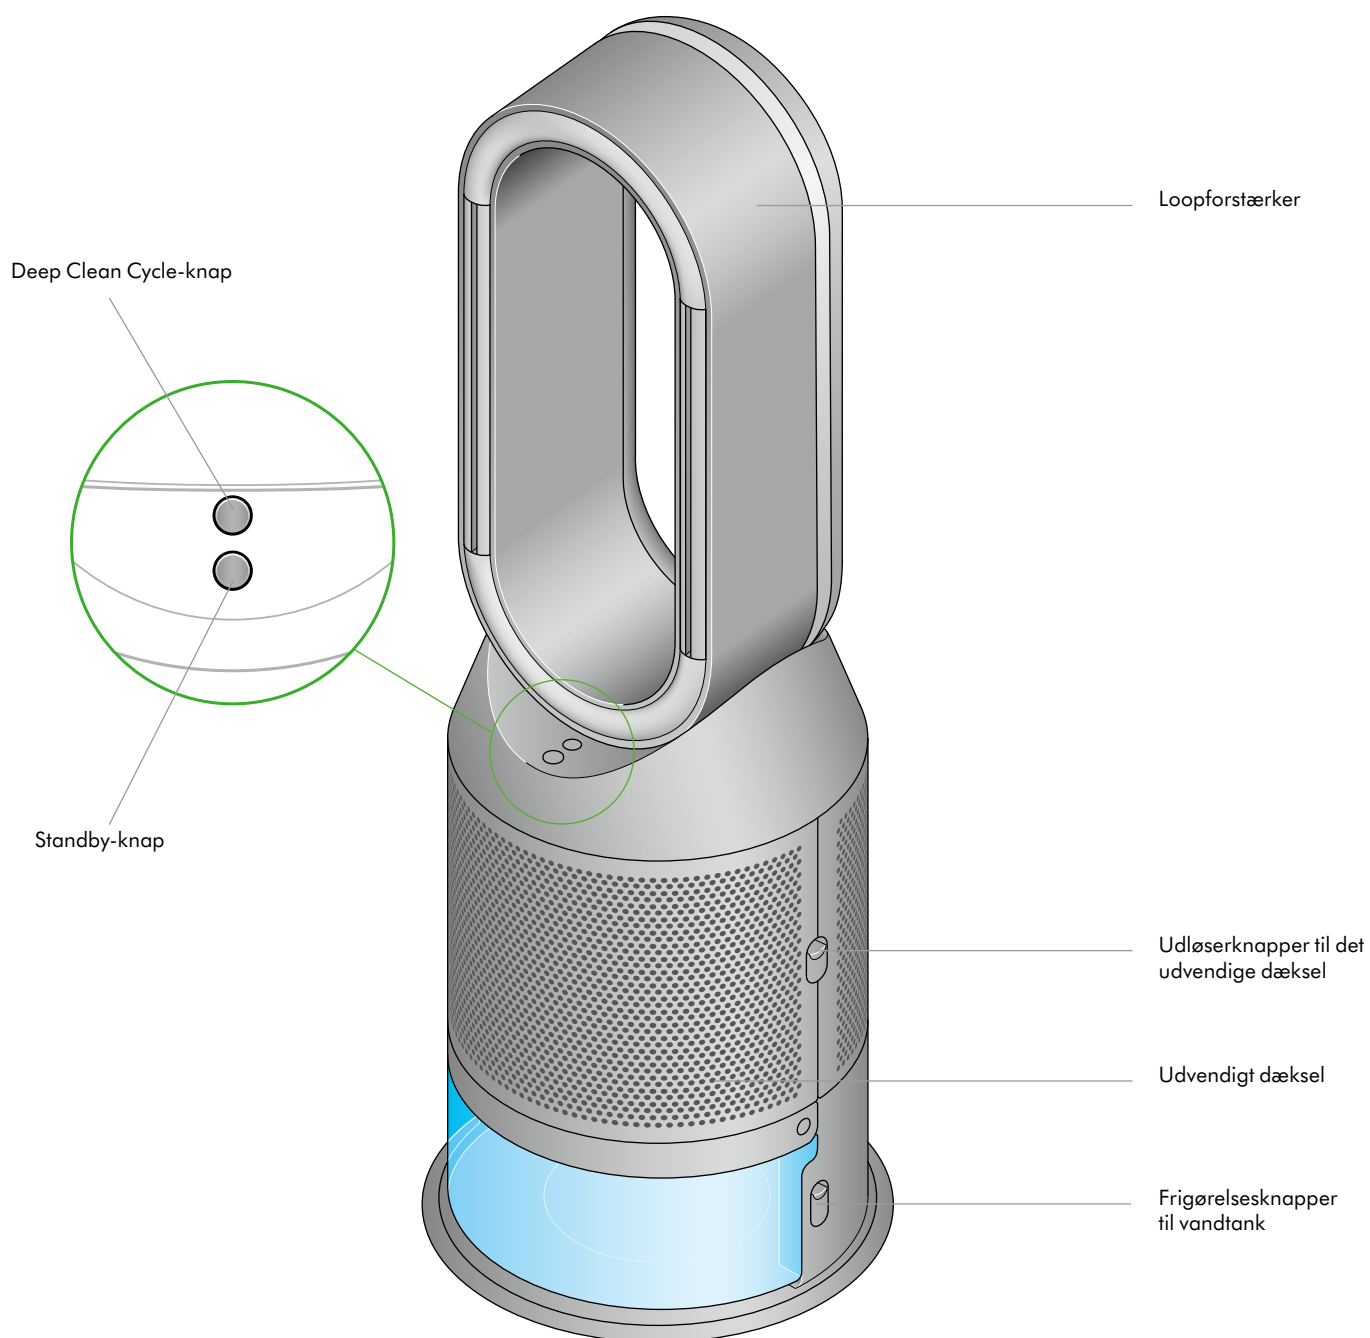

Standby
Automatisk
rensningssfunktion
Luftstrøms hastighed
Oscillation
Sleep timer

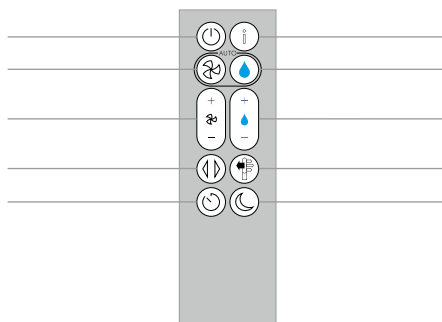

Informationsmenu
Auto humidify mode
Fugtighedsregulering
Luftstrømmens retning
Natfunktion

Sådan samler du din maskine

Brug begge hænder til at løfte din maskine ud af kassen ved at holde i den nederste del.

Løft ikke maskinen ud ved at holde i loopforstærkeren.

Saml din maskine med de medfølgende filtre.


Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx

Din maskine leveres med et permanent katalytisk filter og et HEPA+K-kulfilter.

Skub det katalytiske filter på plads på maskinen.

Skub HEPA+K-kulfilteret ind i det udvendige dæksel, og placér det på den nederste del.


Skub, indtil begge de udvendige dæksler klikkes på plads.

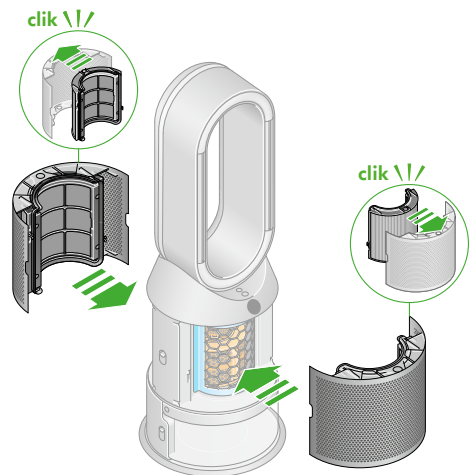

Sådan kommer du i gang

Anbring fjernbetjeningen på toppen af maskinen med knapperne vendt nedad.

Sæt ledningen i stikket, og tænd.

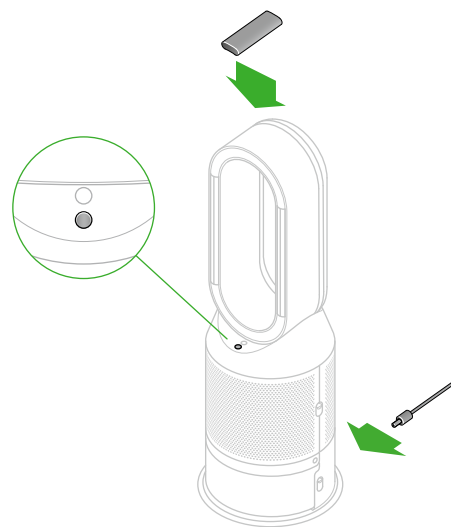

Tilslutning til MyDyson™-appen

Få fuld kontrol over filteret med MyDyson™-appen og få adgang til trin-for-trin opsætning og support, kontroller hvordan og hvornår din Dyson luftrensende luftfugter arbejder, overvåg luftkvaliteten med visuelle opdateringer og holde dig automatisk opdateret med de nyeste softwareopdateringer.

Download MyDyson™-appen fra App Store eller Google Play.

Åbn appen, og følg vejledningen på skærmen for at oprette en ny konto.



Apple og Apple-logoet er registrerede varemærker, som er registrerede i USA og andre lande.
App Store er en tjenesteydelse, som tilhører Apple Inc. og er indregistreret i USA og andre lande.
Google Play og Google Play-logoet er varemærker, som tilhører Google Inc.

Sådan fylder du vandtanken

Inden du fjerner vandtanken, skal du kontrollere, at fugtningstilstanden er slukket, og at vandtanken er tom.

Hold hættens tør


Hold hættens på vandtanken tør, når du fylder tanken eller skal køre en Deep Clean-cyklus. Den har strømforbindelser og må derfor ikke vaskes. Tør omhyggeligt med en tør klud, hvis hættens skulle blive våd. Sørg for, at hættens og forbindelserne er helt tørre, før de monteres igen.

Fjern tanken

Tryk frigørelsesknapperne ned på vandtanken på begge sider af din maskine.


Skub vandtanken ud af din maskine.

Bær vandtanken i håndtaget hen til vandhanen, og klik hættens af.

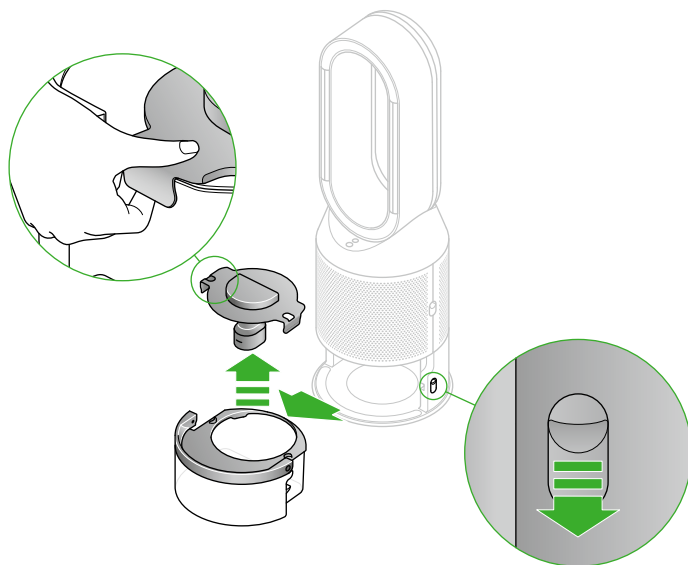

Fyld tanken

Fyld vandtanken til max-linjen med koldt vand fra hanen.

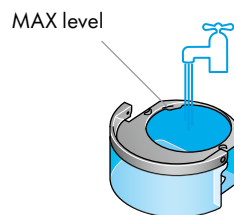


Genindsæt tanken

Sæt hættens på igen, og fastgør spænderne.

Sørg for, at hættens er helt tør. Tør omhyggeligt med en tør klud, hvis hættens skulle blive våd.

Skub vandtanken tilbage i maskinen, indtil den klikkes på plads.

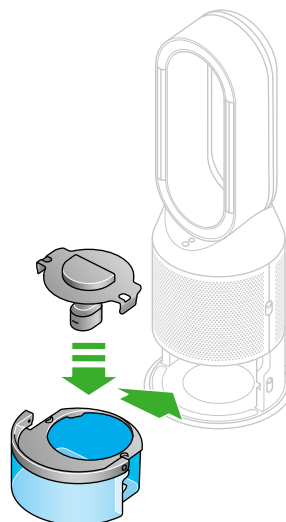

Strøm og kontinuerlig overvågning

Standby tænd/sluk

Tryk på Standby tænd/sluk-knappen på din Dyson luftrensende luftfugter eller fjernbetjening for at afbryde din maskine. Maskinen vil fortsætte med at overvåge luftkvaliteten.

Konstant overvågning

Kontinuerlig overvågning er som standard deaktiveret. Når den er aktiveret, vil den være aktiv, indtil du igen deaktiverer funktionen.

Når den kontinuerlige overvågning er aktiveret, indsamler din Dyson luftrensende luftfugter oplysninger om luftkvalitet, temperatur og fugtighed, som derefter vises på LCD-skærmen og i MyDyson™-appen.

Tryk og hold Auto mode-knappen på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder for at tænde den. LCD-skærmen indikerer, når den kontinuerlige overvågning er aktiveret eller deaktiveret.

WiFi-forbindelse


WiFi er aktiveret som standard. For at slå WiFi til eller fra skal du trykke og holde Standby tænd/sluk-knappen nede på din maskine i 5 sekunder.

Informationsmenu

Tryk på denne knap for at scrolle gennem de oplysninger, der overvåges af din Dyson luftrensende luftfugter.

Information om luftkvalitet, temperatur, luftfugtighed, filter- og fordamperniveauer vises på LCD-skærmen.

Når en bestemt type forurenende stof får luftkvaliteten til at falde, vises et ikon for det forurenende stof på LCD-skærmen.

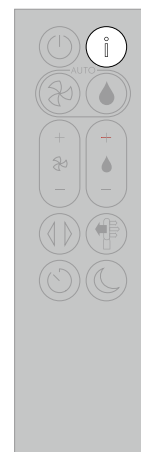

Indendørs luftkvalitet – 12 sekunders data
Overvåg den nuværende luftkvalitet med en graf, som viser data for de sidste 12 sekunder.



Luftbårne partikler (PM10)
Store mikroskopiske partikler på op til 10 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. Disse omfatter støv, skimmelsvamp og pollen.



Nitrogendioxid og andre oxiderende gasser
Disse potentielt skadelige gasser udsendes i luften ved forbrænding f.eks. afbrænding af gas i forbindelse med madlavning og udstødningsgasser fra køretøjer.



Indendørs luftfugtighed
Mængden af vanddamp i luften vises i procenter.

73%

Formaldehyd (HCHO)
Et almindeligt indendørs forurenende stof. Det kan frigøres gennem mange år fra møbler, gulve og lim.



Partikler (PM2,5)
Mikroskopiske partikler på op til 2,5 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. Disse inkluderer røg, bakterier og allergener.



Flygtige organiske forbindelser (VOC)
VOC'er er typisk lugte, som er potentielt skadelige. Disse kan findes i rengøringsprodukter, maling og møbler.



Indendørs temperatur
Overvåg den omgivende temperatur for at opretholde et behageligt miljø.

15°C

Indedørs luftkvalitet –24 timer
Overvåg den aktuelle luftkvalitet med en graf, der viser de seneste 24 timers data.



Filtre
Den resterende filterlevetid vises på LCD-skærmen og indikerer, hvornår det er tid til at skifte filter.



Fordamper
Denne status viser, hvor meget kalkaflejring der er i fordampere, og hvornår det er tid til en Deep Clean-cyklus.



WiFi
Den aktuelle status for forbindelsen til WiFi-netværket.




Automatisk rensningsfunktion

Indstil din Dyson luftrensende luftfugter til Auto purify-funktion. Så vil de indbyggede sensorer på intelligent vis justere maskinens indstillinger i henhold til luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Din maskine holder pause, når målværdien for luftkvaliteten er nået, og starter igen, når luftkvalitetsniveauet falder.

Luftstrømhastighed: Luftstrømhastigheden stiger, indtil målværdien for luftkvalitet og temperatur er nået.

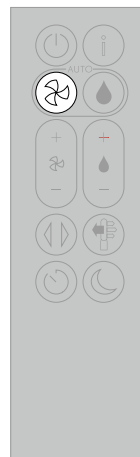


Auto humidify mode

Indstil din Dyson luftrensende luftfugter til Auto humidify mode. De indbyggede sensorer vil på intelligent vis justere maskinens indstillinger til temperaturen og fugtigheden i rummet.

Luftfugtighed i rummet: Din maskine holder pause, når fugtighedsmålværdien er nået, og genstarter, når fugtighedsniveauet falder.

Luftstrømhastighed: Luftstrømningshastigheden stiger, indtil målværdien for fugtigheden er nået.

For at deaktivere Auto humidify mode eller ændre fugtighedsniveauerne manuelt skal du trykke på humidity-kontrolknappen.

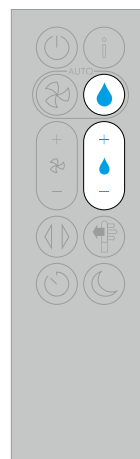

Svingning

Tryk på oscillationsknappen, og vælg en vinkel på svingningen i 0°, 45°, 90° eller Breeze mode.

Sæt svingningen på pause ved at trykke på oscillationsknappen.

Tryk på oscillationsknappen igen for at fortsætte.

For at nulstille svingningsvinklen til midten skal du holde oscillationsknappen nede i 2 sekunder.



Luftstrømshastighed og -retning

Tryk på knappen for luftstrømshastighed for enten at skrue op eller ned for luftstrømshastigheden.

Tryk på knappen for luftstrømshastighed for at ændre luftstrømsretningen fra foran til bagpå.


Skift retningen af luftstrømmen efter din personlige komfort.

Vælg Airflow direction til Fan mode for luftstrøm foran, der renser og afkøler.

Vælg Diffused mode på luftstrømsretningen for en luftstrøm, der renser uden at afkøle.

Maskinen vil fortsat luftrense og fugte (hvis du har valgt dette) i begge tilstande.

Brug din MyDyson™-app til at personliggøre dine indstillinger for luftstrømshastighed og retning.

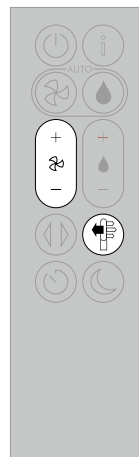

Søvn-timer

Din Dyson luftrensende luftfugter slukker automatisk efter den valgte tidsperiode.

Sådan indstiller du tiden: Tryk på knappen for at scrolle igennem tidsindstillingerne. Når funktionen er aktiveret, skal du trykke på Sleep timer-knappen for at se det valgte tidspunkt.

For at afbryde sleep timer-funktionen: Tryk på Sleep timer-knappen for at scrolle igennem alle mulighederne, og vælg muligheden for at afbryde.



Night mode

I natfunktion fortsætter din Dyson luftrensende luftfugter med at overvåge og reagere på ændringer i luftkvalitet og temperatur, men kun med de mest støjsvage indstillinger – og med en lysdæmpet LCD-skærm.

Hvis du har indstillet maskinen til Auto purify mode eller Auto humidify mode, sænker Night mode luftstrømmen til en hastighed på mellem 1 og 4.

Tilpas indstillingerne for Night mode i MyDyson™-appen.



Dybdegående rensning af din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende luftfugter, er det vigtigt at udføre en regelmæssig dybdegående rengøring for at fjerne eventuelle kalkaflejringer.

Før og efter lange perioder, hvor der ikke anvendes luftfugtning, anbefaler vi, at du kører en ekstra Deep Clean-cyklus.

I områder med hårdt vand skal du muligvis køre en Deep Clean-cyklus noget oftere. Vi anbefaler, at du bruger filtreret vand, så din maskine altid fungerer optimalt.

Din maskine advarer dig, når det er tid til at udføre en Deep Clean-cyklus.

Hvis du er tilsluttet MyDyson™-appen, modtager du en meddelelse.

Hvis du ikke bruger MyDyson™-appen, modtager du en advarsel på LCD-skærmen på din maskine, og knappen for Deep Clean-cyklussen lyser.

For at afbryde en Deep Clean-cyklus skal du trykke og holde knappen til Deep Clean-cyklussen nede i 5 sekunder.

Hold hættens tør

Hold hættens på vandtanken tør, når du fylder tanken eller skal køre en Deep Clean-cyklus. Den har strømforbindelser og må derfor ikke vaskes. Tør omhyggeligt med en tør klud, hvis hættens skulle blive våd. Sørg for, at hættens og forbindelserne er helt tørre, før de monteres igen.

Trin 1


Fjern vandtanken

Tryk på knappen for Deep Clean-cyklussen på fronten af maskinen, og dine instruktioner vises på LCD-skærmen.

Tryk ned på de udvendige dækslers udløserknapper for at fjerne de udvendige dæksler. Den inderste låge vil åbne sig. Læg dækslerne væk, mens du udfører en Deep Clean-cyklus.

Tryk frigørelsesknapperne ned på vandtanken på begge sider af din maskine.


Skub vandtanken ud af din maskine, og klik hættens af.

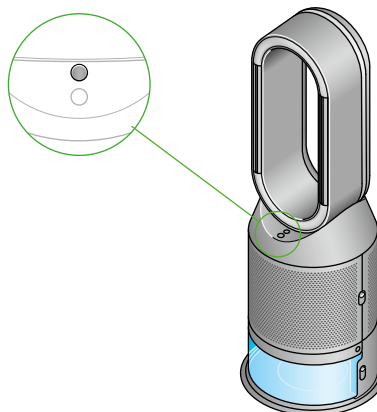

Trin 2

Fjern fordampere

Fjern fordampere fra din maskine, anbring den i vandtanken og genplacér hættens.

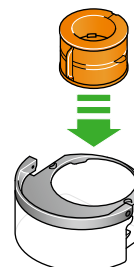


Trin 3

Lav en afkalkningsopløsning

Bær vandtanken i hånden hen til vandhanen.


Fjern hætte og fordamper. Fyld vandtanken halvt op til max-linjen med koldt vand fra hanen.

Afmål 150 g citronsyre, og hæld det i vandtanken.

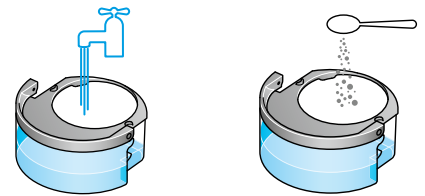

Ryst forsigtigt, indtil al citronsyren er opløst.

Anbring fordamperen i vandtanken. Fyld vandtanken til max-linjen med koldt vand fra hanen.

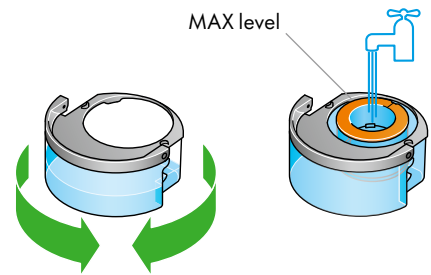


Trin 4

Sæt hættten på igen

Sæt hættten på igen, og fastgør spænderne.

Tør overskydende vand af for at undgå spild.

Sørg for, at hættten er helt tør. Tør omhyggeligt med en tør klud, hvis hættten skulle blive våd.

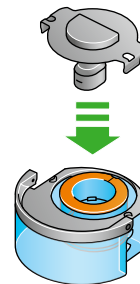


Trin 5

Genmonter tanken

Skub vandtanken tilbage i maskinen, indtil den klikkes på plads.

Tryk på Deep Clean cyklus-knappen, når LCD-skærmen beder dig om at gøre det.

Deep Clean-cyklessen vil begynde, og LCD-skærmen viser en timer med nedtælling.

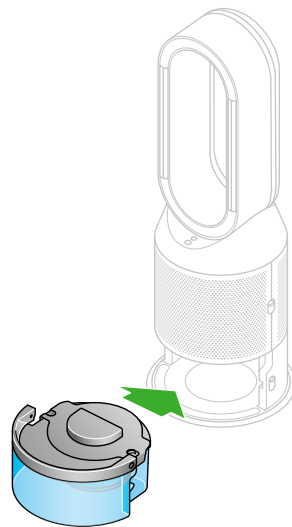


Trin 6

Fjern vandtanken

Når LCD-skærmen viser, at Deep Clean-cyklessen er afsluttet, skal du trykke på vandtankens frigørelsesknapper på begge sider af maskinen.

Skub vandtanken ud af din maskine. Bær vandtanken i hånden hen til vandhanen.

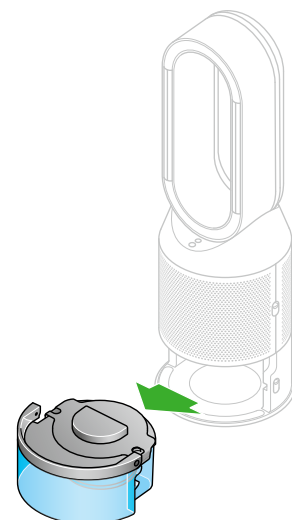

Trin 7

Skyl

Klik hættten af, tag fordamperen ud af vandtanken, og skyl under koldt rindende vand.

Tør overskydende vand af for at undgå spild, og læg fordamperen til side.


Skyl vandtanken under koldt rindende vand. Tør indersiden af tanken af for at fjerne opløsningsmidler og snavs.



Trin 8

Påfyld

Fyld vandtanken til max-linjen, og tør overskydende vand af, og sæt låget på igen. Sørg også for, at spænderne sidder godt fast.

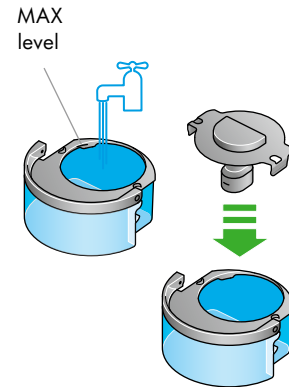

Trin 9


Saml den igen

Skub fordamperen tilbage ind i din maskine, og sørg for, at den sidder sikkert.

Luk den indvendige låge, og genplacér de udvendige dæksler.

Sørg for, at hættten er helt tør. Tør omhyggeligt med en tør klud, hvis hættten skulle blive våd.

Skub vandtanken tilbage ind i din maskine og sørg for, at den sidder sikkert på plads.

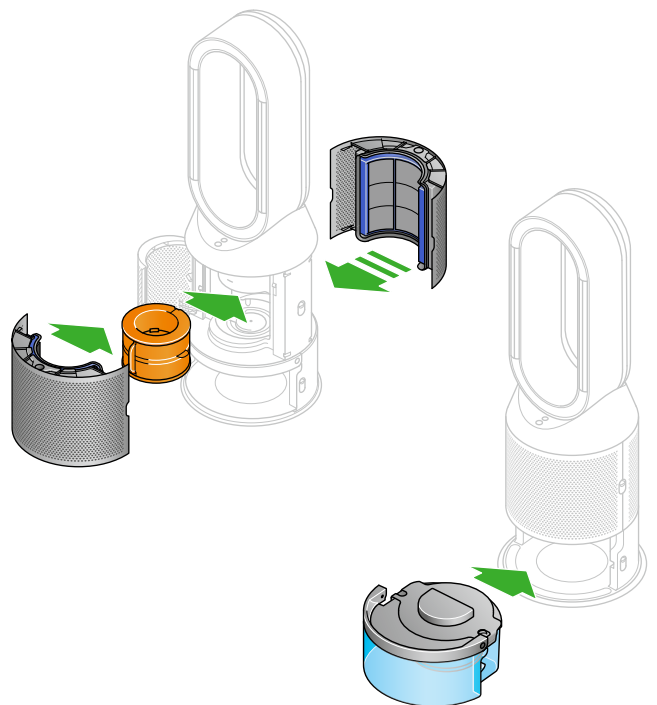

Udskiftning af dit HEPA+K-kulfilter


Leveres med et HEPA+K-kulfilter.

For at skifte dit HEPA+K-kulfilter skal du trykke på knapperne på hver side af din maskine for at frigøre det udvendige dæksel. Skub fanerne ned for at fjerne filteret.

Skub udskiftningsfilteret ind i det udvendige dæksel, og sørg for, at fanerne klikkes på plads.

Genplacér de udvendige dæksler på maskinen og skub, indtil de begge klikkes sikkert på plads.

Tilslut og tænd din maskine. Nulstil nu filterlevetiden.

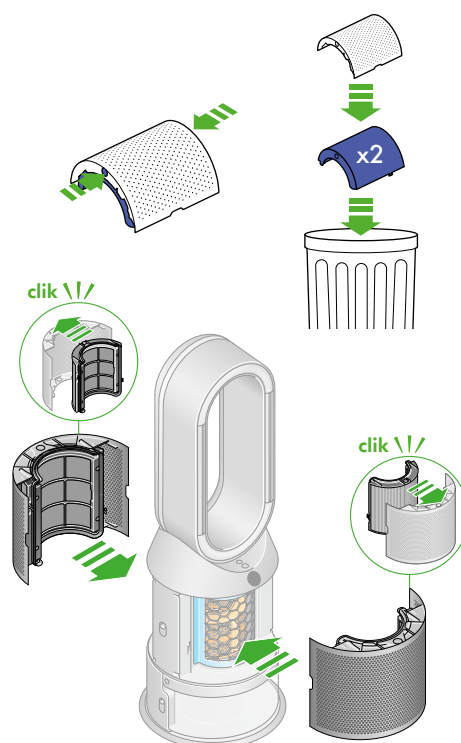


Nulstilling af din filterlevetid

Det er vigtigt at nulstille filterlevetiden, når du har udskiftet dit filter.


Tryk og hold natfunktionsknappen på fjernbetjeningen nede.

LCD-skærmen på din maskine begynder at tælle ned fra 5 for derefter at vende tilbage til standardskærmen.

Filterets levetid er blevet nulstillet, og din maskine er klar til brug.

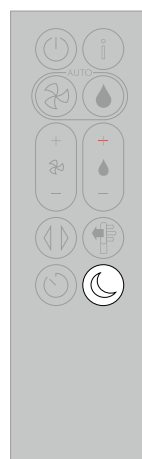

5, 4, 3, 2, 1...

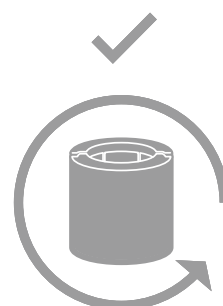

Pas på din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din Dyson luftrensende luftfugter, er det vigtigt regelmæssigt at rengøre den og tjekke for blokeringer.


Sådan rengør du maskinen

Hvis maskinen er støvet, tørres den af med en fugtig fnugfri klud.

Tjek for blokeringer i luftindtagshullerne på filteret og i den lille lysåbning inde i loopforstærkeren.

Brug en blød børste til at fjerne støv og snavs.

Anvend ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.

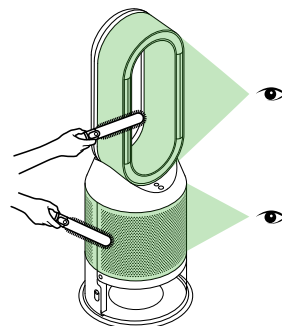

Advarsler

Kontinuerligt advarselsikon

Sluk maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten.

Lad maskinen stå i 10 sekunder. Tilslut derefter maskinen til stikkontakten, og tænd den igen.

Hvis advarselsikonet fortsat vises på LCD-skærmen, skal du kontakte Dyson.



Midlertidigt advarselsikon

Hvis advarslen vises på LCD-skærmen og derefter forsvinder, kan du fortsætte med at bruge din maskine.

Hvis der vises andre advarselsikoner på LCD-skærmen, skal du kontakte Dyson for yderligere rådgivning.