


AIR COMPRESSOR

JZ-505

AC 220V~240V AC 110V~120V

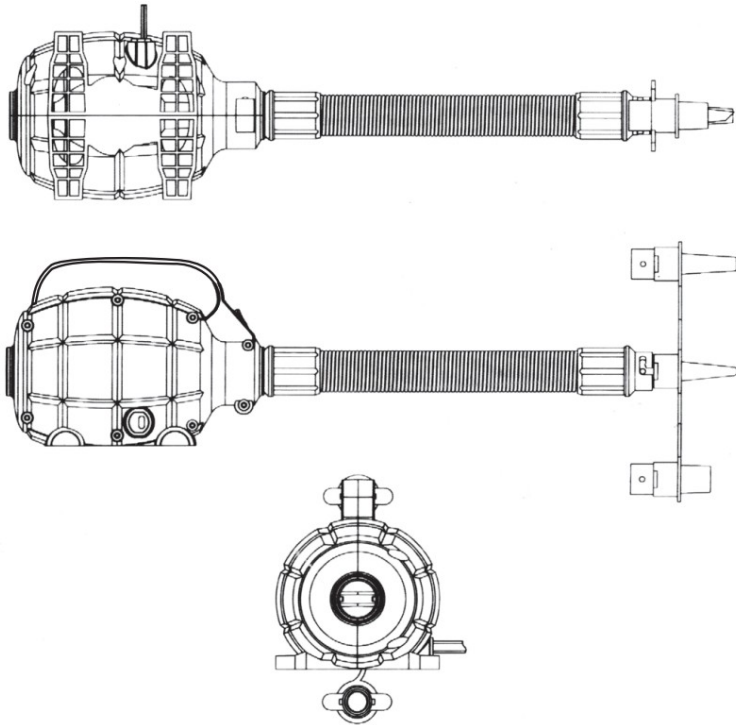

AIR COMPRESSOR

JZ-505

AC 220V~240V AC 110V~120V

1 (VIGTIGT)

Strømforsyningen skal være enten AC 220V - 240V eller AC 110V - 120V.

Dette er en højvolumen lavtrykspumpe, beregnet til oppustning og tømning af flade genstande. Pumpen er ikke designet til kontinuerlig brug. Drift i mere end 30 minutter ad gangen kan medføre overophedning og skade på pumpen.

Opbevar altid luftpumpen utilgængeligt for børn.

Bloker ikke oppustnings- eller tømningssportene, og sørg for, at de er ventilerede under brug.

For hurtig oppustning og for at forkorte motorens driftstid, skal du altid bruge den korrekte adapter, der passer til størrelsen på den oppustelige genstand.

3 (ADVARSEL)

For at mindske risikoen for elektrisk stød må forlængerenheden ikke tilsluttes.

Tilslut ledningen direkte til strømforsyningen. Hvis ledningen er beskadiget, skal du straks kontakte en kvalificeret elektriker for udskiftning.

Følg altid instruktionerne på den oppustelige genstand nøje, og overskrid aldrig det anbefalede tryk. Overtryk kan medføre alvorlige personskader, hvis genstanden sprænger.

Efterlad aldrig pumpen uden opsyn, mens den er i brug.

Opbevar og brug aldrig pumpen i våd tilstand.

Undgå, at sand, småsten eller lignende bliver suget ind i oppustnings- eller tømningssportene under brug.

Kig aldrig ind i apparatet, og peg ikke oppustnings- eller tømningssportene mod øjnene, mens pumpen er i drift.

Forsøg aldrig at stikke hænder eller fingre ind i oppustningsporten på noget tidspunkt.

3 (OPPUSTNING AF GENSTANDE)

Tilslut stikket til en stikkontakt med 220V - 240V AC eller 110V - 120V AC.

Sæt den passende adapter i oppustningsporten. Hold pumpen mod ventilen på den oppustelige genstand, og tænd for pumpen for at starte oppustningen. Sluk for pumpen for at stoppe. (Symbolet “-” på kontakten betyder “TIL”, og “O” betyder “FRA”).)

Sørg for, at ventilen på den oppustelige genstand ikke blokeres, da dette kan føre til overophedning og beskadigelse af pumpen.

Ved store genstande, såsom oppustelige både og kingsize-luftmadrasser, skal pumpen passe direkte til ventilen for hurtig oppustning. Brug den passende adapter til mindre ventiler, f.eks. på enkelt sengs-luftmadrasser.

4 (TØMNING AF GENSTANDE)

Åbn ventilen på den oppustelige genstand.

Sæt adapteren i oppustningsporten, og placer den derefter i ventilen. Tænd for pumpen for at starte tømningen, og sluk for at stoppe. (Symbolet “-” på kontakten betyder “TIL”, og “O” betyder “FRA”).)

Ventilen må ikke blokeres, da dette kan føre til overophedning og beskadigelse af pumpen.

Ved små ventiler kan du klemme dem med fingrene for at åbne ventilens klap og lade luften slippe ud.

For genstande med skrueventil: Skru sikkerhedsbolten af, og pust genstanden op direkte med pumpen. Når oppustningen er færdig, skal du skrue sikkerhedsbolten fast igen. For at tømme genstanden for luft, skru sikkerhedsbolten af og lad luften slippe ud direkte.