





BN68-11643C-00

## About the Buttons on the Remote Control

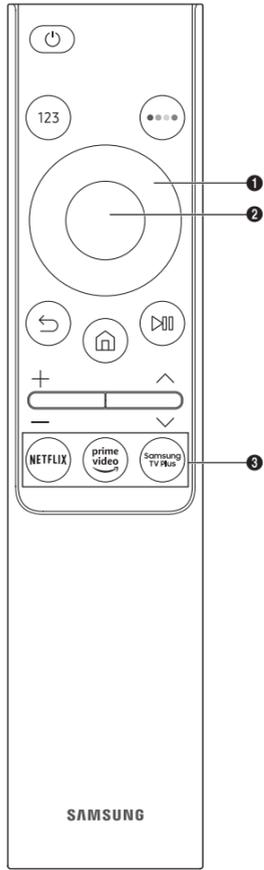

THE PLASTIC PART OF 21 SMART CONTROL CONTAINS A MINIMUM OF 24% POST-CONSUMER RECYCLED POLY ETHYLENE TEREPHTHALATE (PET).  
UL.COM/ECV

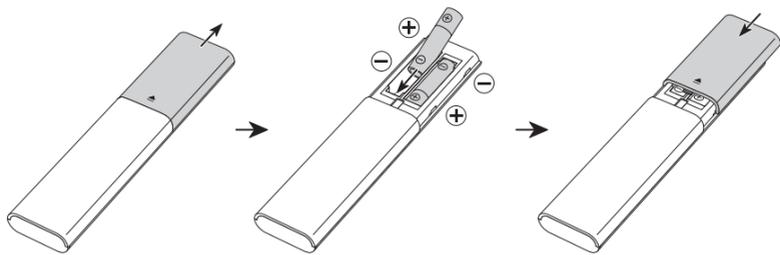

English

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
(Number button)	Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select <b>Done</b> to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc. <ul style="list-style-type: none"> <li>When pressed for 1 second or more, the TTX menu appears.</li> </ul>
(Colour button)	When pressed, coloured buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. <ul style="list-style-type: none"> <li>When pressed for 1 second or more, the <b>Shortcuts</b> menu screen appears.</li> </ul>
(Directional button (up, down, left, right))	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
(Select)	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Returns to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.
(Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 1 second or more, the <b>Accessibility Shortcuts</b> menu appears.
(Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the <b>Guide</b> screen, press the button. <ul style="list-style-type: none"> <li>When pressed for 1 second or more, the <b>Channel List</b> screen appears.</li> </ul>
(Launch app button)	Press each button to run its function.

- The images, buttons, and functions of the Remote Control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

Français

## À propos des boutons sur la télécommande

Bouton	Description
(Alimentation)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.
(Bouton Numéro)	Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez <b>Terminé</b> pour entrer une valeur numérique. Utilisez cette fonction pour changer de chaîne, entrer un code PIN, saisir un code postal, etc. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, le menu TTX apparaît.</li> </ul>
(Bouton Couleur)	Lorsque vous appuyez dessus, les boutons de couleur apparaissent à l'écran. Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu <b>Raccourci</b> apparaît.</li> </ul>
(Bouton de direction (haut, bas, droit et gauche))	permet de déplacer la sélection et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.
(Sélectionner)	permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.
(Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
(Smart Hub)	Permet de revenir à l'Barre d'accès rapide.
(Lecture/pause)	Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.
(Volume)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 1 seconde, le menu <b>Raccourcis d'accessibilité</b> apparaît.
(Canal)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran <b>Guide</b> , appuyez sur le bouton. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran <b>Liste des chaînes</b> apparaît.</li> </ul>
(Bouton de lancement de l'application)	Appuyez sur chaque bouton pour exécuter sa fonction.

- Les images, boutons et fonctions de la Télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- Si vous utilisez la télécommande fournie avec votre téléviseur pour contrôler un autre téléviseur, il se peut que certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement.

Español

## Acerca de los botones del mando a distancia

Botón	Descripción
(Alimentación)	Pulse para encender o apagar el televisor.
(botón Número)	Pulse para acceder al teclado numérico virtual en la pantalla. Utilice el teclado numérico para introducir valores numéricos. Seleccione los números y luego seleccione <b>Hecho</b> para introducir un valor numérico. Se utiliza para cambiar de canal, introducir un PIN o un código ZIP, etc. <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece el menú TTX.</li> </ul>
(botón Color)	Cuando se pulsa, aparecen los botones de colores en la pantalla. Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está utilizando. <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece la pantalla del menú <b>Método abreviado</b>.</li> </ul>
(Botón de dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha))	Mueve el enfoque y cambia los valores que se ven en el menú del televisor.
(Seleccionar)	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando se pulsa mientras se está viendo un programa de televisión, aparece la información detallada de este.
(Volver)	Pulse para volver al menú anterior. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, la función que se está ejecutando finaliza. Cuando se pulsa mientras se ve un programa, aparece el canal anterior.
(Smart Hub)	Vuelve a la Primera Pantalla.
(Reproducir/pausa)	Cuando se pulsa, aparecen los controles de reproducción. Utilícelos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo.
(Volumen)	Mueva el botón arriba o abajo para ajustar el volumen. Para silenciar el sonido, pulse el botón. Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece el menú <b>Métodos abreviados de accesibilidad</b> .
(Canal)	Mueva el botón arriba o abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla <b>Guía</b> , pulse el botón. <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se pulsa durante 1 segundo o más, aparece la pantalla <b>Lista de canales</b>.</li> </ul>
(Botón de iniciar aplicación)	Pulse cada botón para ejecutar su función.

- Las imágenes, los botones y las funciones del Mando a distancia pueden variar según el modelo o la región geográfica.
- Si utiliza el mando a distancia que viene con su televisor para controlar otro televisor, es posible que algunas funciones no se ejecuten con normalidad.

Português

## Acerca dos botões do telecomando

Botão	Descrição
(Energia)	carregue para ligar ou desligar o televisor.
(Botão Número)	Carregue para apresentar o teclado numérico virtual no ecrã. Utilize o teclado numérico para introduzir valores numéricos. Seleccione os números e depois seleccione <b>Concluído</b> para introduzir um valor numérico. Utilize para mudar de canal, introduzir um PIN, um código postal, etc. <ul style="list-style-type: none"> <li>Se carregar durante 1 segundo ou mais, aparece o menu TTX.</li> </ul>
(Botão Cor)	Ao carregar, são apresentados botões coloridos no ecrã. Utilize este botão para aceder a opções adicionais específicas da funcionalidade que está a utilizar. <ul style="list-style-type: none"> <li>Se carregar durante 1 segundo ou mais, aparece o ecrã do menu <b>Atalho</b>.</li> </ul>
(Botão direcional (para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita))	movem a selecção e alteram os valores existentes no menu do televisor.
(Selecionar)	selecciona ou executa um item seleccionado. Se carregar enquanto está a ver um programa, são apresentadas as informações detalhadas desse programa.
(Regres.)	Carregue para voltar ao menu anterior. Se carregar durante 1 segundo ou mais, a função em execução é interrompida. Se carregar enquanto vê um programa, aparece o canal anterior.
(Smart Hub)	Volta ao Primeiro Ecrã.
(Reproduzir/pausa)	se carregar, aparecem os controlos de reprodução. Com estes controlos pode controlar os conteúdos multimédia que estão a ser reproduzidos.
(Volume)	Para regular o volume, mova o botão para cima ou para baixo. Para cortar o som, carregue no botão. Se carregado durante 1 segundo ou mais, aparece o menu <b>Atalhos de Acessibilidade</b> .
(Canal)	Para mudar de canal, mova o botão para cima ou para baixo. Para ver o ecrã <b>Guia</b> , carregue no botão. <ul style="list-style-type: none"> <li>Se carregar durante 1 segundo ou mais aparece o ecrã <b>Lista Canais</b>.</li> </ul>
(Botão Iniciar aplicação)	Carregue em cada botão para executar a respetiva função.

- As imagens, os botões e as funções do Telecomando podem variar consoante o modelo ou a área geográfica onde se encontrar.
- Se usar o telecomando fornecido com o seu televisor para controlar outro televisor, algumas funções poderão não funcionar normalmente.

|Deutsch

## Zu den Tasten der Fernbedienung

Taste	Beschreibung
(Ein/Aus)	Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.
(Taste Nummer)	Drücken Sie sie, um den virtuellen Ziffernblock auf dem Bildschirm anzuzeigen. Geben Sie numerische Werte über die Zifferntastatur ein. Wählen Sie zuerst Zahlen aus und dann <b>Fertig</b> , um einen numerischen Wert einzugeben. Hiermit können Sie den Sender wechseln und eine PIN oder Postleitzahl usw. eingeben. <ul style="list-style-type: none"><li>Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird das Menü <b>TTX</b> angezeigt.</li></ul>
(Taste Farbe)	Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheinen auf dem Bildschirm farbige Tasten. Mit dieser Schaltfläche können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen. <ul style="list-style-type: none"><li>Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird das Menüfenster <b>Schnelltaste</b> angezeigt.</li></ul>
(Richtungstaste (oben, unten, links, rechts))	Hiermit verschieben Sie den Fokus und ändern die auf dem Gerät angezeigten Menüwerte.
(Auswählen)	Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten. Wenn Sie diese Taste beim Anzeigen einer Sendung drücken, werden detaillierte Informationen zur Sendung angezeigt.
(Zurück)	Zurück zum vorherigen Menü. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde drücken, wird die laufende Funktion beendet. Wenn die Taste beim Fernsehen gedrückt wird, wechselt das Fernsehgerät zum vorherigen Sender.
(Smart Hub)	Hiermit kehren Sie zum Erster Bildschirm zurück.
(Wiedergabe/Pause)	Durch Drücken dieser Taste wird die Wiedergabesteuerung angezeigt. Mit der Wiedergabesteuerung können Sie die Wiedergabe der Medieninhalte steuern.
(Lautstärke)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den Ton auszuschalten. Wenn Sie die Taste mindestens 1 Sekunde lang drücken, wird das Menü <b>Schnellstasten für Barrierefreiheit</b> angezeigt.
(Kanal)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um den Sender zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um das Fenster mit dem <b>TV-Programm</b> anzuzeigen. <ul style="list-style-type: none"><li>Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird die <b>Senderliste</b> angezeigt.</li></ul>
(Taste „App starten“)	Drücken Sie jede einzelne Taste, um ihre Funktion zu testen.

- Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Fernbedienung können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.
- Wenn Sie die mit Ihrem Fernsehgerät gelieferte Fernbedienung zur Steuerung eines anderen Fernsehgeräts verwenden, arbeiten möglicherweise einige Funktionen nicht normal.

|Svenska

## Om knapparna på fjärrkontrollen

Knapp	Beskrivning
(Ström)	Tryck för att slå på eller stänga av TV:n.
(Siffraknappen)	Tryck för att visa den virtuella numeriska knappsetsen på skärmen. Använd den numeriska knappsetsen för att ange numeriska värden. Välj siffror och välj sedan <b>Klart</b> för att ange ett numeriskt värde. Använd för att ändra kanal, ange en PIN-kod, ange ett postnummer o.s.v. <ul style="list-style-type: none"><li>Om du håller den nedtryckt i en sekund eller mer visas meny <b>TTX</b>.</li></ul>
(Färgknappen)	När den trycks ned visas färgade knappar på skärmen. Använd den här knappen för att få åtkomst till ytterligare alternativ som är specifika för den funktion som används. <ul style="list-style-type: none"><li>Om du håller den intryckt i 1 sekund eller mer visas meny <b>Genväg</b>.</li></ul>
(Riktningknapp (upp, ner, vänster, höger))	Flyttar fokus och ändrar värdena som visas på tv:ns meny.
(Välj)	Väljer eller kör ett fokuserat objekt. Om du trycker på den medan du tittar på ett sändningsprogram visas detaljerad programinformation.
(Tillbaka)	Tryck för att återgå till föregående meny. Om du håller den nedtryckt i en sekund avslutas den funktion som körs. Om du trycker på den medan du tittar på ett program visas föregående kanal.
(Smart Hub)	Återgår till Första skärm.
(Spela/pausa)	Om den trycks ned visas uppspelningskontrollerna. Med de här kontrollerna kan du styra det medieinnehåll som spelas upp.
(Volym)	Flytta knappen uppåt eller nedåt för att ändra volym. Tryck på knappen för att tysta ljudet. Om du håller den intryckt i 1 sekund eller mer visas meny <b>Hjälpedelsgenvägar</b> .
(Kanal)	Flytta knappen uppåt eller nedåt för att ändra kanal. Tryck på knappen för att se <b>Guide</b> -skärmen. <ul style="list-style-type: none"><li>Om du håller den intryckt i 1 sekund eller mer visas skärmen <b>Kanallista</b>.</li></ul>
(knapp för att starta appen)	Tryck på varje knapp för att köra dess funktion.

- Bilderna, knapparna och funktionerna på din Fjärrkontroll kan variera beroende på modell eller geografiskt område.
- Om du använder fjärrkontrollen som medföljer tv:n för att styra en annan tv fungerar eventuellt inte vissa funktioner normalt.

|Dansk

## Om knapperne på fjernbetjeningen

Knapp	Beskrivelse
(Tænd/sluk)	Tryk for at tænde eller slukke for tv'et.
(Knappen Tal)	Tryk for at få det virtuelle, numeriske tastatur frem på skærmen. Brug det numeriske tastatur til at indtaste numeriske værdier. Vælg tal, og vælg derefter <b>Udført</b> for at indtaste en numerisk værdi. Bruges til at skifte kanal, indtaste en PIN-kode, indtaste et postnummer m.v. <ul style="list-style-type: none"><li>Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises menuen for <b>TTX</b>.</li></ul>
(Knappen Farve)	Når knappen trykkes ned, vises farvede knapper på skærmen. Brug denne knap til at få adgang til yderligere indstillinger, der er specifikke for den anvendte funktion. <ul style="list-style-type: none"><li>Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises siden med menuen <b>Genvej</b>.</li></ul>
(Retningsknap (op, ned, venstre, højre))	Flytter fokus og skifter værdierne, der vises i TV'ets menu.
(Vælg)	Vælger eller kører et fokuselement. Hvis knappen trykkes ned, mens du får vist et kørende program, vises der detaljerede programoplysninger.
(Retur)	Tryk for at gå tilbage til den forrige menu. Den aktuelle funktion afsluttes, hvis knappen holdes inde i mere end 1 sekund. Hvis du trykker, mens du ser et program, vises den forrige kanal.
(Smart Hub)	Vender tilbage til Første skærm.
(Afspil/pause)	Når den er trykkes ned, vises afspilningskontrol. Med disse kontrolknapper kan du kontrollere det medieindhold, der afspilles.
(Lydstyrke)	Bevæg knappen op eller ned for at justere lydstyrken. Sluk for lyden ved at trykke på knappen. Tryk ned i mindst 1 sekund for at få vist menuen <b>Tilgængelighedsgenveje</b> .
(Kanal)	Bevæg knappen op eller ned for at skifte kanal. Du kan få vist skærmen <b>Guide</b> ved at trykke på knappen. <ul style="list-style-type: none"><li>Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises skærmen <b>Kanalliste</b>.</li></ul>
(Knappen Start app)	Tryk på hver knap for at køre dens funktion.

- Billederne af, knapperne og funktionerne på din Fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.
- Hvis du bruger fjernbetjeningen, der fulgte med dit tv til at styre et andet tv, fungerer visse funktioner ikke normalt.

|Norsk

## Om knappene på fjernkontrollen

Knapp	Beskrivelse
(Strøm)	Trykk for å slå TV-en på eller av.
(Tall-knappen)	Trykk for å vise det virtuelle talltastaturet på skjermen. Bruk det numeriske tastaturet til å legge inn tallverdier. Velg tall og velg deretter <b>Utført</b> for å skrive inn en numerisk verdi. Bruk til å endre kanal, skrive inn en PIN-kode, skrive inn et postnummer osv. <ul style="list-style-type: none"><li>Hvis du holder den nede over ett sekund, vises menyen <b>TTX</b>.</li></ul>
(Fargeknappen)	Når den trykkes, vises fargede knapper på skjermen. Bruk denne knappen til å få tilgang til ytterligere alternativer som er spesifikke for funksjonen som er i bruk. <ul style="list-style-type: none"><li>Hvis du holder den nede over ett sekund, vises meny <b>Snarvei</b>.</li></ul>
(Retningsknapp (opp, ned, venstre, høyre))	Flytter fokuset og endrer verdiene som vises på TV-menyen.
(Velg)	Velger eller kjører et markert element. Hvis du trykker på knappen mens du ser på et kringkastet program, vises detaljert informasjon om programmet.
(Tilbake)	Trykk for å gå tilbake til forrige meny. Hvis du holder den nede i over 1 sekund, avsluttes den kjørende funksjonen. Hvis du trykker på den mens du ser på et program, vises forrige kanal.
(Smart Hub)	Går tilbake til Første skjerm.
(Spill/pause)	Når du trykker på den, vises avspillingskontrollene. Med disse kontrollene kan du kontrollere medieinnholdet som spilles av.
(Volum)	Beveg knappen opp eller ned for å justere volumet. Trykk på knappen hvis du vil dempe lyden. Hvis du holder den nede over ett sekund, vises menyen <b>Tilgjengelighetssnarveier</b> .
(Kanal)	Beveg knappen opp eller ned for å bytte kanal. For å se skjermen <b>Veiledning</b> trykker du på knappen. <ul style="list-style-type: none"><li>Hvis du holder den nede over ett sekund, vises skjermen <b>Kanalliste</b>.</li></ul>
(Kjør app-knappen)	Trykk på hver av knappene for å kjøre deres funksjon.

- Bildene, knappene og funksjonene til Fjernkontroll kan variere fra modell til modell eller geografisk område.
- Hvis du bruker fjernkontrollen som kommer med TV-en til å kontrollere en annen TV, kan det hende at enkelt funksjoner ikke fungerer som de skal.

|Suomi

## Tietoja kaukosäätimen painikkeista

Painike	Kuvaus
(Virta)	Kytkee ja katkaisee television virran.
(Numero -painike)	Paina pitäksesi virtuaalinen numeronäppäimistö kuvaruudussa. Kirjoita numeronäppäimistön avulla numeeriset arvot. Syötä numero valitsemalla se ja painamalla <b>Valmis</b> . Käytetään kanavan vaihtamiseen sekä PIN-koodin, postinumeron tms. syöttämiseen. <ul style="list-style-type: none"><li><b>TTX</b>-valikko avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</li></ul>
(Väri -painike)	Kun painetaan, väripainikkeet tulevat näkyviin näyttöön. Tällä painikkeella voit käyttää toimintokohtaisia lisäasetuksia. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Pikavalinta</b>-valikko avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</li></ul>
(Suuntapainike (ylös, alas, vasen, oikea))	Siirtävät kohdistusta ja muuttavat television valikkojen asetuksia.
(Valitse)	Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Tarkat ohjelmätiedot näytetään, kun tätä painiketta painetaan ohjelman katselun aikana.
(Palaa)	Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. Käynnissä oleva toiminto suljetaan, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Jos painiketta painetaan ohjelman katselun aikana, edellinen kanava näytetään.
(Smart Hub)	Palauttaa kohtaan Ensimmäinen näyttö.
(Toista/Tauko)	Tätä painettaessa toistopainikkeet ilmestyvät näkyviin. Toistopainikkeiden avulla voit hallita toistettavaa mediatiedostoa.
(Äänenv.)	Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ylös- tai alaspäin. Voit mykistää äänen painamalla tätä painiketta. <b>Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet</b> -valikko avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.
(Kanava)	Voit vaihtaa kanavaa painamalla tätä painiketta ylös- tai alaspäin. Näytä <b>Opas</b> -näyttö painamalla tätä. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Kanavaluettelo</b>-näyttö avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.</li></ul>
(Käynnistä sovellus -painike)	Tee kunkin painikkeen toiminto painamalla kutakin painiketta.

- Kaukosäädin -laitteen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.
- Jos käytät TV:n toimitukseen kuuluvaa kaukosäädintä toisen TV:n ohjaamiseen, jotkut toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti.