

501074



EN: Electric Keyboard With 37 Keys

Please retain this information for future reference.

DK: Elektrisk keyboard med 37 tangenter

Gem oplysningerne til senere brug.

NO: Elektrisk keyboard med 37 tangenter

Ta vennligst vare på denne informasjonen, da den kan komme til nytte senere.

SE: Elektroniskt tangentbord med 37 tangenter

Spara manualen för att kunna använda den vid ett senare tillfälle.

FI: Elektroninen kosketinsoitin 37 kosketinta


Säilytä nämä tiedot.



INSTRUCTIONS

CONTROL PANEL - FUNCTIONS OF YOUR KEYBOARD

- 1 power
- 2 keyboard
- 3 stop
- 4 lesson/rhythm
- 5 demo one
- 6 volume +-
- 7 demo all
- 8 tone
- 9 effect
- 10 tempo

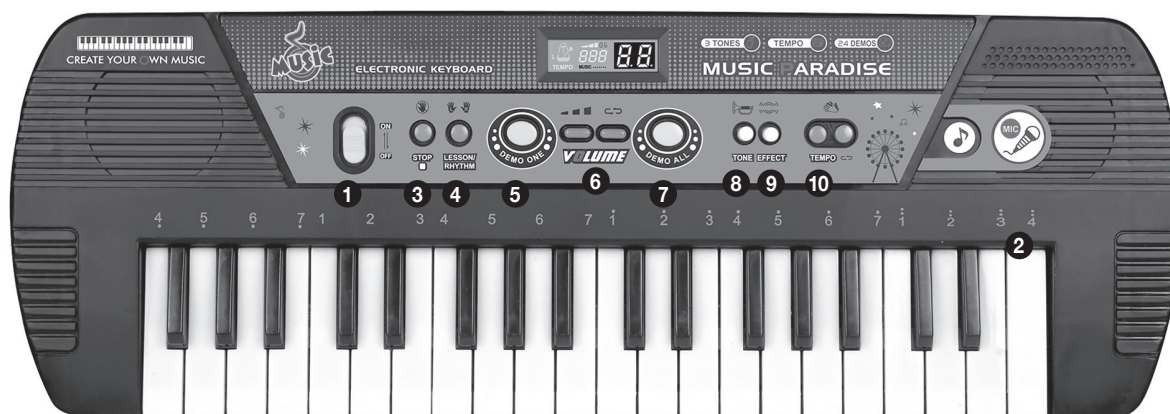

USER MANUAL GUIDE

How to use:

1 POWER

Power on:

Set the button to position “ON” to turn on the keyboard.

Power off:

Set the button to position “OFF” to turn off the keyboard.

2 KEYBOARD

37 keys to play on.

3 STOP

Press the “Stop” button to turn off any selected Play Mode.

4 RHYTHM

Press the “LESSON/RHYTHM” button, to select a rhythm.

5 DEMO ONE

Press “Demo One” to listen to one of the 24 recorded demos.

6 VOLUME

Using “volume” up or down to adjust the keyboard volume.

7 DEMO ALL

Press “Demo All” to listen to the 24 recorded demos in a sequence.

8 TONE

Press “Tone” button to select between the 3 different key tones.

9 EFFECT

Press “EFFECT” button to make a Vibrato sound effect.

10 TEMPO

Press “Tempo” button to adjust the speed of the rhythm or demo songs.

Read and save these instructions.

WARNING!

Not suitable for children under 3 years. Choking hazard due to small parts. Strangulation hazard due to long cord Please retain this information for future reference.

Battery safety information: Alkaline batteries are recommended. Do not use different types of batteries or new and used batteries. Only use batteries of the same or similar type. Make sure batteries are inserted according to the correct polarity. Remove rechargeable batteries from the toy before recharging. Remove dead batteries from the toy.

Insert batteries for your child. Connect the power supply terminals without short-circuiting them. Do not dispose of batteries along with household waste (treat as chemical waste). Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Environmental Notes:

The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronic and electrical instruments.

The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly. Materials should be recycled according to their respective markings.

Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection. Please ask at your local community for the correct collection point.

Disposal of Batteries:

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing

harmful substances:

Pb=Battery contains lead

Cd=Battery contains cadmium

Hg=Battery contains mercury



DK


501074 ELEKTRISK KEYBOARD – med 37 tangenter



INSTRUKTIONER

KONTROLPANEL - KEYBOARDETS FUNKTIONER

- 1 tænd/sluk
- 2 keyboard
- 3 stop
- 4 lektion/rytme-knap
- 5 demo, en sang
- 6 volume +-
- 7 demo, alle sange
- 8 toner
- 9 effekt
- 10 tempo

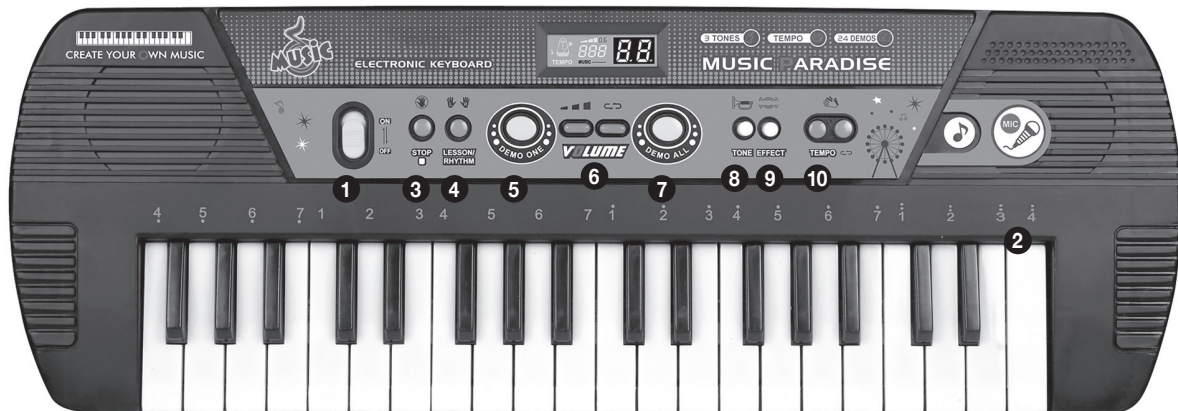

BRUGSANVISNING

Sådan gør man:

1 TÆND/SLUK

Tænd keyboardet:

Ryk knappen hen på "ON"-positionen for at tænde keyboardet.

Sluk keyboardet:

Ryk knappen hen på "OFF"-positionen for at slukke keyboardet.

2 KEYBOARD

37 tangenter at spille på.

3 STOP

Tryk på "Stop"-knappen for at afslutte enhver valgt spillefunktion.

4 RYTME

Tryk på "LESSON/RHYTHM"-knappen for at vælge en rytme.

5 DEMO, EN SANG

Tryk på "Demo One"-knappen for at høre en af de 24 allerede optagede demosange.

6 VOLUME

Brug "Volume"-knapperne til at justere keyboardets lydstyrke.

7 DEMO, ALLE SANGE

Tryk på "Demo All"-knappen for at høre alle 24 optagede demosange i rækkefølge.

8 TONER

Tryk på "Tone"-knappen for at vælge mellem 3 forskellige tangenter.

9 EFFEKT

Tryk på "Effect"-knappen for at skabe en vibrato-lydeffekt.

10 TEMPO

Tryk på "Tempo"-knappen for at justere tempoet på rytmerne eller demosangene

Læs og gem disse instruktioner til senere brug.

ADVARSEL!

Ikke egnet for børn under 3 år pga. små dele. Kvælningsfare! Risiko for strangulering pga. ledningen. Behold venligst denne brugsanvisning til senere brug.

Batterisikkerhedsinformation: Det anbefales at bruge alkaline-batterier. Brug ikke forskellige slags batterier eller nye og brugte batterier sammen. Brug kun batterier af samme eller lignende slags. Sørg for at batterier vender rigtigt, når de sættes i. Tag genopladelige batterier ud af legetøjet, inden de oplades. Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet med det samme. Sæt batterierne i for dit barn. Tilslut strømforsyningen, og undgå kortslutning. Batterierne må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald (da de er kemisk affald). Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.

Værn om miljøet:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsaffald ved slutten. Hele produktet hører heller ikke til husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. Du kan returnere det på indsamlingssteder for genbrug af elektroniske og elektroniske instrumenter

Symbolet på emnet, brugsanvisning, hangtag eller pakning viser dette tydeligt.

Materialer skal genanvendes i henhold til deres respektive markeringer. Genbrug af gamle enheder eller anden genanvendelse af materialer indeholdt deri repræsenterer et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse. Spørg på dit lokalsamfund om det korrekte indsamlingssted

Bortskaffelse af batterier:

Batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du retligt forpligtet til returbatterier, der indeholder skadelige stoffer og alle andre brugte batterier. Du kan aflevere din gamle batterier på offentlige indsamlingssteder i dit område eller overalt, hvor batterier sælges.

Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri indeholder bly
Cd = Batteri indeholder cadmium
Hg = Batteri indeholder kviksølv



NO


501074 ELEKTRONISK KEYBOARD – 37 tangenter



INSTRUKSJONER

KONTROLL PANEL - KEYBOARDET SINE FUNKSJONER

- 1 power
- 2 keyboard
- 3 stop
- 4 leksjon/rytme
- 5 demo one
- 6 volum +/-
- 7 demo all
- 8 tone
- 9 effekt
- 10 tempo

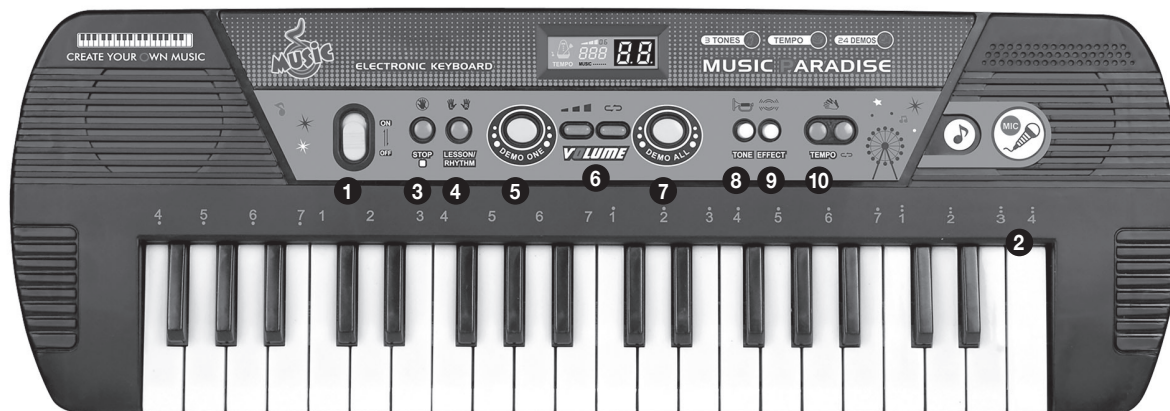

BRUKSANVISNING

Instruksjer:

1 POWER

Power on: Sett bryteren til «ON» for å ta på keyboardet.
Power off: Sett bryteren til «OFF» for å ta av keyboardet.

2 KEYBOARD

37 tangenter å spille med.

3 STOP

Trykk på «Stop» knappen for å skru av den funksjonen du har aktivert.

4 RYTME

Trykk på «LESSON/RYTME» knappen for å gå inn i rytme modus.

5 DEMO ONE

Trykk på «Demo One» knappen for å høre på en av de 24 forskjellige demoene.

6 VOLUM

Trykk på «Volum +» og «Volum -» for å justere volumet.

7 DEMO ALL

Trykk på «Demo all» knappen for å høre på demoene i rekkefølge.

8 TONE

Trykk på «Tone» knappen for å velge mellom 3 forskjellige toner.

9 EFFEKT

Trykk på «EFFECT» knappen for å lage en vibrato lyd effekt.

10 TEMPO

Trykk på «Tempo» knappen for å justere hastigheten på rytmen din eller på demoen

Les og bevare disse instruksene.

ADVARSEL!

Uegnet for barn under 3 år på grunn av små deler. Kvelningsfare!
Fare for kvelning p.g.a. snor. Vennligst behold denne informasjonen for framtidig referanse.

Batterisikkerhetsinformasjon: Alkaliske batterier anbefales. Ikke bruk forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier. Bruk bare batterier av samme eller lignende type. Pass på at batteriene settes inn i med riktig polaritet. Fjern oppladbare batterier fra leketøyet før du lader det. Fjern tomme batterier fra leketøyet. Sett inn batterier for barnet ditt. Koble til strømforsyningsterminaler uten å kortslutte dem. Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall (behandle som kjemisk avfall). Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier må kun lades under voksenoppsyn.

Ta vare på miljøet:

Hele produktet hører heller ikke til husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Du kan returnere den på innsamlingssteder for gjenvinning av elektroniske og elektroniske instrumenter. Symbolet på varen, bruksanvisning, hangtag eller pakking viser dette tydelig. Materialer skal resirkuleres i henhold til deres respektive mark-

eringer. Gjenvinning av gamle enheter eller annen gjenbruk av materialer som finnes der representerer et viktig bidrag til miljøvern. Spør på lokalsamfunnet om riktig innsamlingssted.

Kassering av batterier:

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Som forbruker er du juridisk forpliktet til retur batterier som inneholder skadelige stoffer og alle andre brukte batterier. Du kan levere inn den gamle batterier på offentlige innsamlingssteder i ditt område eller hvor batteriene selges.

Du finner disse kjemiske forkortelsene sammen med en krysset søppelbøtte på batterier som inneholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri inneholder bly
Cd = Batteri inneholder kadmium
Hg = Batteri inneholder kvikksølv






INSTRUKTIONER

KONTROLLPANEL - TANGENTBORDETS FUNKTIONER

- 1 ström
- 2 tangentbord
- 3 stopp
- 4 lektion / rytm
- 5 demo ett
- 6 volym + / -
- 7 demo alla
- 8 ton
- 9 effekt
- 10 tempo

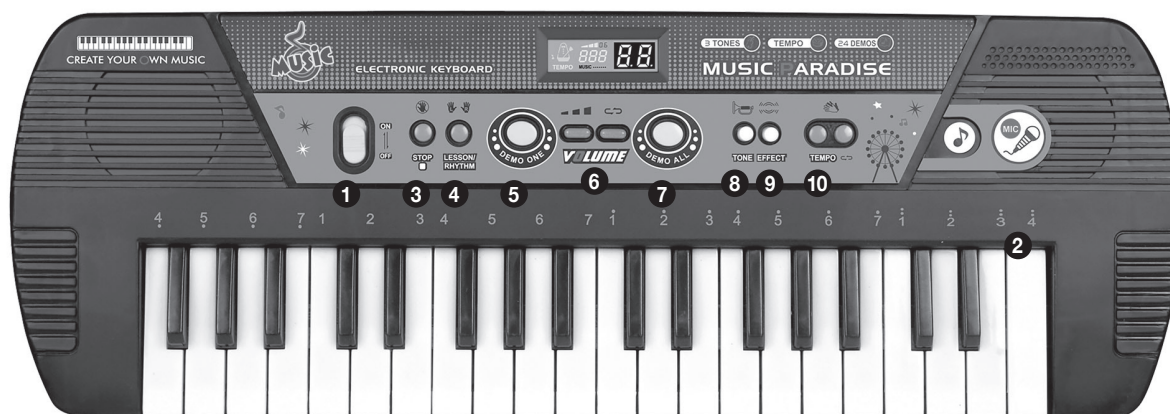

ANVÄNDARMANUAL

Gör så här:

1 STRÖM

Sätt på strömmen:

Ställ knappen i positionen "ON" för att sätta på tangentbordet.

Stäng av:

Ställ knappen i positionen "OFF" för att stänga av tangentbordet.

2 TANGENTBORD

37 tangenter att spela på.

3 STOPP

Tryck på "Stop" knappen för att avbryta det aktiva uppspelningssläget.

4 RYTM

Tryck på "LESSON/RHYTHM" knappen för att välja en rytm.

5 DEMO ETT

Tryck på "Demo One" knappen för att lyssna på en av de 24 inspelade demo låtarna.

6 VOLYM

Använda "volume" upp eller ner knappen för att justera volymnivån.

7 DEMO ALLA

Tryck på "Demo All" knappen för att lyssna på alla de 24 förinspelade demo låtarna i en följd.

8 TON

Tryck på "Tone" knappen för att välja bland de 3 olika tangenttonerna.

9 EFFEKT

Tryck på "EFFECT" knappen för att få en Vibrato ljudeffekt.

10 TEMPO

Tryck på "Tempo" knappen för att justera hastigheten på rytmerna eller demo låten som spelas upp

Läs och spara instruktionerna för senare användning.

WARNING!

Ej lämplig för barn under 3 år pga. små delar. Kvävningsrisk!
Risk för strypning p.g.a. snöret. Spara informationen för senare användning.

Batterisäkerhetsinformation: Alkaliska batterier rekommenderas. Använd inte olika typer av batterier eller nya och använda batterier. Använd endast batterier av samma eller liknande typ. Se till att batterierna är monterade med korrekt polaritet (+/-). Ta ut laddningsbara batterier ur leksaken innan de laddas upp. Ta ut förbrukade batterier ur leksaken. Montera batterierna för ditt barn. Anslut strömkontakterna utan att kortsluta dem. Kassera inte batterierna i hushållssoporna (behandla dem som kemiskt avfall). Icke laddningsbara batterier får inte laddas upp. Laddningsbara batterier får endast laddas upp under vuxen övervakning.

Bry dig om miljön:

Hela produkten tillhör inte heller hushållsavfall i slutet av produktlivslängden. Du kan returnera det på samlingsställen för

återvinning av elektroniska och elektroniska instrument Symbolen på artikeln, bruksanvisning, hangtag eller förpackning visar detta tydligt.

Material ska återvinnas enligt respektive märkning. Återvinning av gamla anordningar eller annan återanvändning av material som finns i detta utgör ett viktigt bidrag till miljöskyddet. Fråga ditt lokala samhälle om rätt insamlingsplats.

Avfallshantering av batterier:

Batterier ska inte kastas i hushållsavfallet. Som konsument är du juridiskt skyldig att returnera batterier som innehåller skadliga ämnen och alla andra använda batterier. Du kan lämna in din gamla batterier på offentliga samlingsställen i ditt område eller var som helst batterier säljs.

Du hittar dessa kemiska förkortningar tillsammans med en korsad avfallsbehållare på batterier som innehåller skadliga ämnen:

Pb = Batteri innehåller bly

Cd = Batteri innehåller kadmium

Hg = Batteri innehåller kvicksilver






KÄYTTÖOHJEET

OHJAUSPANEELI - KOSKETINSOITTIMEN TOIMINNOT

- 1 virta
- 2 koskettimet
- 3 stop
- 4 oppitunti /rytmi
- 5 yksi demo
- 6 äänenvoimakkuus
+/-
- 7 kaikki demot
- 8 äänensävy
- 9 tehoste
- 10 tempo

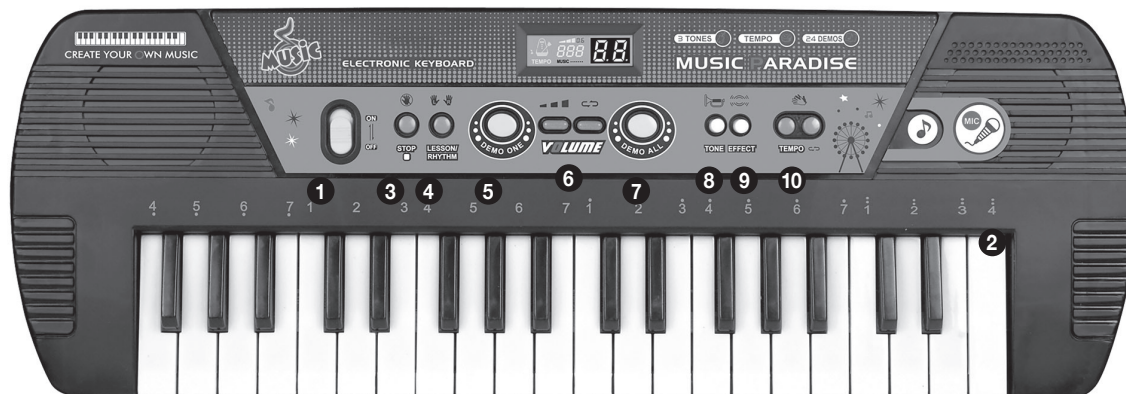

KÄYTTÖOHJE

Miten käytän:

1 POWER

1 VIRTAA

Virta päälle: Aseta virta -painike "ON" asentoon.
Virta pois: Aseta virta -painike "OFF" asentoon.

2 KOSKETTIMET

Voit soittaa 37 koskettimella.

3 STOP

Painamalla "Stop" -painiketta sammutat minkä tahansa soittotilan.

4 RYTHMI

Valitse rytmi painamalla "LESSON/RHYTHM" -painiketta.

5 YKSI DEMO

Paina "Demo One" kun haluat kuunnella yhden 24 valmiista demokappaleesta.

6 ÄÄNENVOIMAKKUUS

Säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi tai pienemmäksi "Volume" -painikkeella.

7 KAIKKI DEMOT

Kuuntele kaikki 24 demokappaletta peräkkäin painamalla "Demo All" -painiketta.

8 ÄÄNENSÄVY

Paina "Tone" -painiketta, kun haluat valita kolmesta eri kosketinäänestä.

9 TEHOSTE

Painamalla "EFFECT" -painiketta luot Vibrato efektiin.

10 TEMPO

Painamalla "Tempo" -painiketta voit säätää rytmin tai demokappaleen nopeuttasongs.



Lue ja säästä nämä ohjeet.

VAROITUS!

Ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapsille. Sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara! Narusta aiheutuva kuristumisvaara. Tukehtumisvaara. Narusta aiheutuva kuristumisvaara.

Paristovaroitukset: Suosittelemme alkaliparistoja. Älä käytä erityyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä tai vastaavia paristoja. Varmista, että asetat paristot oikein napojen mukaisesti. Poista ladattavat paristot lelusta ennen kuin aloitat lataamisen. Poista tyhjentyneet paristot lelusta. Aseta paristot lapsen puolesta. Yhdistä virtalähteen liittimet oikosulkematta niitä. Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana (käsittele kemiallisena jätteenä). Älä lataa paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi uudelleen. Uudelleen ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvoessa.

Insert batteries for your child. Connect the power supply terminals without short-circuiting them. Do not dispose of batteries along with household waste (treat as chemical waste). Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Pidetään huolta ympäristöstä:

Roska-astiamerkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Materiaalit tulisi kierrättää niiden merkintöjen mukaisesti. Oikea kierrätys on tärkeää ympäristönsuojelun kannalta. Voit tiedustella paikallisilta viranomaisilta lisätietoja oikeanlaisesta kierrätyksestä.

Paristojen hävittäminen:

Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Kuluttajana olet laillisesti velvoitettu palauttamaan/kierrättämään haitallisia aineita sisältävät paristot sekä kaikki muutkin käytetyt paristot. Voit luovuttaa vanhat paristot alueesi julkisiin keräyspisteisiin tai mihin tahansa pisteeseen, missä paristoja myydään.

Löydät nämä kemialliset lyhenteet yhdessä yliviviatun roskakori merkin kanssa paristoista, jotka sisältävät haitallisia aineita:

Pb = Akku sisältää lyijyä
Cd = Akku sisältää kadmiumia
Hg = Akku sisältää elohopeaa



amotoys

Manufactured / Imported by:
AMO Toys AB, BOX 10204,
434 23 Kungälv, Sweden.
www.amo-toys.com