




WHITE NOISE SPEAKER

Manual

Produktoversigt

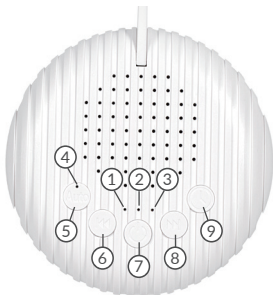

1. Timerindikator: 15 minutter
2. Timerindikator: 30 minutter
3. Timerindikator: 60 minutter
4. Indikator for støjdetektor.
5. Auto - Automatisk støjdetektor-knap
6. ⏮ - Forrige/lydstyrke ned-knap
7. ⏻ - Tænd/sluk-knap
8. ⏭ - Næste/lydstyrke op-knap
9. ⌚ - Timer-knap

Funktioner

Tænd, pause og sluk

Hold ⏻-knappen nede i 2 sekunder for at starte afspilleren. Lyden starter, så snart den er tændt. Tryk kort på ⏻ for at pause lyden, og tryk derefter igen for at starte afspilningen igen.

Hold -knappen nede i 2 sekunder for at slukke afspilleren.

Skift lyd og ændr lydstyrken

Tryk på  for at skifte til næste lyd. Tryk og hold  nede for at skrue op for lyden. Der afspilles en bip-tone, når lyden har nået maksimal lydstyrke.

Tryk på  for at skifte til næste lyd. Tryk og hold  nede for at skrue ned for lyden. Der afspilles en bip-tone, når lyden har nået minimal lydstyrke.

Afspilleren har i alt 10 lyde: hvid støj, fårekylinger, havbølger, ur, fugle, hjerteslag, rindende vand og tre afslappende musikalske numre.

Timer

Tryk på  for at aktivere timerfunktionen:

1 tryk: 15 minutter.

Grøn indikator lyser (1).

2 tryk: 30 minutter.

Grøn (1) og blå (2) indikator lyser.

3 tryk: 60 minutter.

Grøn (1), blå (2) og rød (3) indikator lyser.

Afspilleren slukkes automatisk, når tiden er gået.

For at annullere timeren trykkes der på  indtil alle tre indikatorere (1), (2) og (3) ikke lyser.

Støjdetektor

Hold Auto-knappen nede i 2 sekunder for at starte støjdetektoren. Den hvide (4) indikator tændes.

Hvis der registreres kontinuerlige lyde i omkring 10 sekunder, tændes lyden af sig selv. Efter at have spillet i 15 minutter, stopper den automatisk, og

går tilbage til støjdetektor-tilstand. Hold nede i 2 sekunder for at deaktivere støjdetektoren.

Opladning

Oplad via det medfølgende kabel. Brug evt. adapter eller computer til at oplade afspilleren.

Under opladning viser de tre timerindikator den pågældende batterikapacitet:

Grøn indikator tændt: Omkring 30 %

Grøn og blå indikator tændt: Omkring 70 %

Grøn, blå og rød indikator tændt: 100 %.

Afspilleren kan anvendes under opladning.

Specifikationer

Indgang: DC 5V 0,5A

Effekt: 1W (maks.)

Batterikapacitet: 300mAh

Opladning: USB type-C

Driftstid: 23 timer

Opladningstid: 1 time

Produktvægt: 70 g

Produktstørrelse: 93x80x28 mm

PO nr.: 108507

Model nr.: 1010793-1

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst producenten på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

Gem venligst manualen til fremtidig brug.

