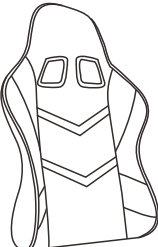
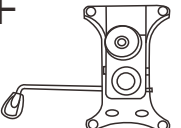
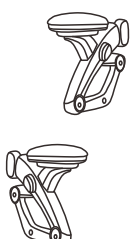

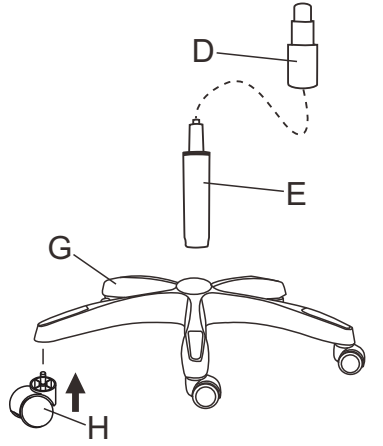
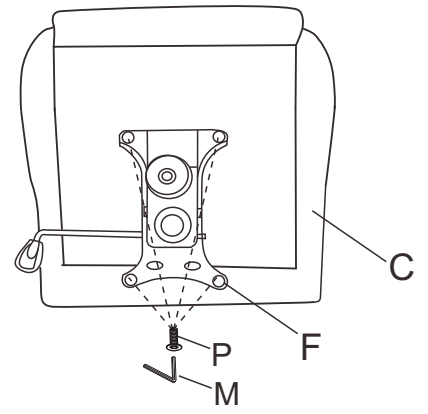
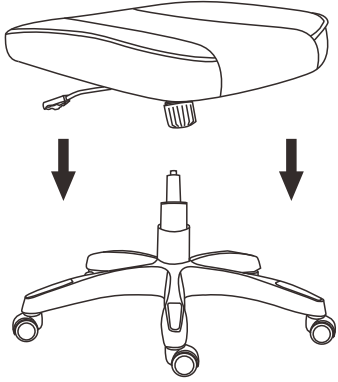
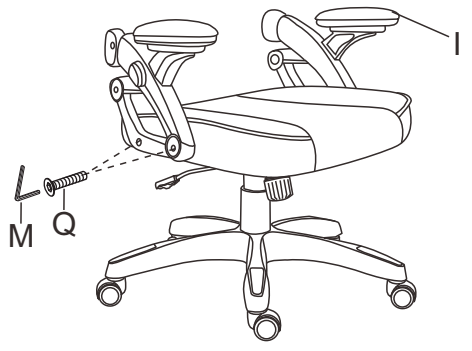
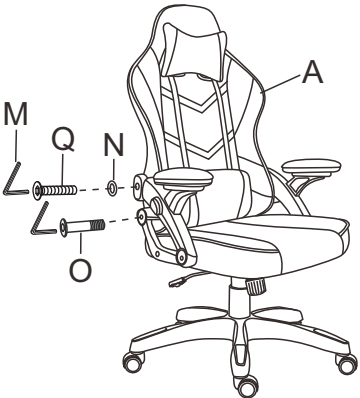
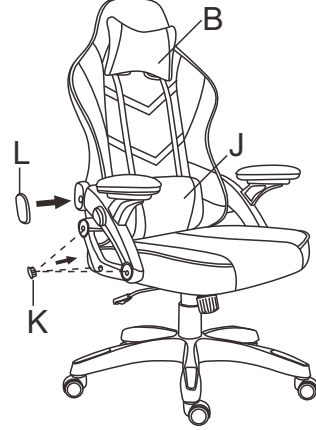


Samlevejledning

PROSONIC

A	B	D	F	H	I	J	L	Nx2	Px4
									 M6X20mm
	C	E	G			K	M	Ox2	Qx6
								 M8X40mm	 M8X30mm

① 	② 	③ 	④ Stram først alle skruer til sidst 
⑤ 	⑥ 	⑦ 	⑧ 