





Maximun velocity 15km/h
BROADCAST POLICE CAR

Please read this instruction manual carefully before using, as it contains all the information you need to know about how to use this product correctly with fun. Colors and contents may vary from instruction.

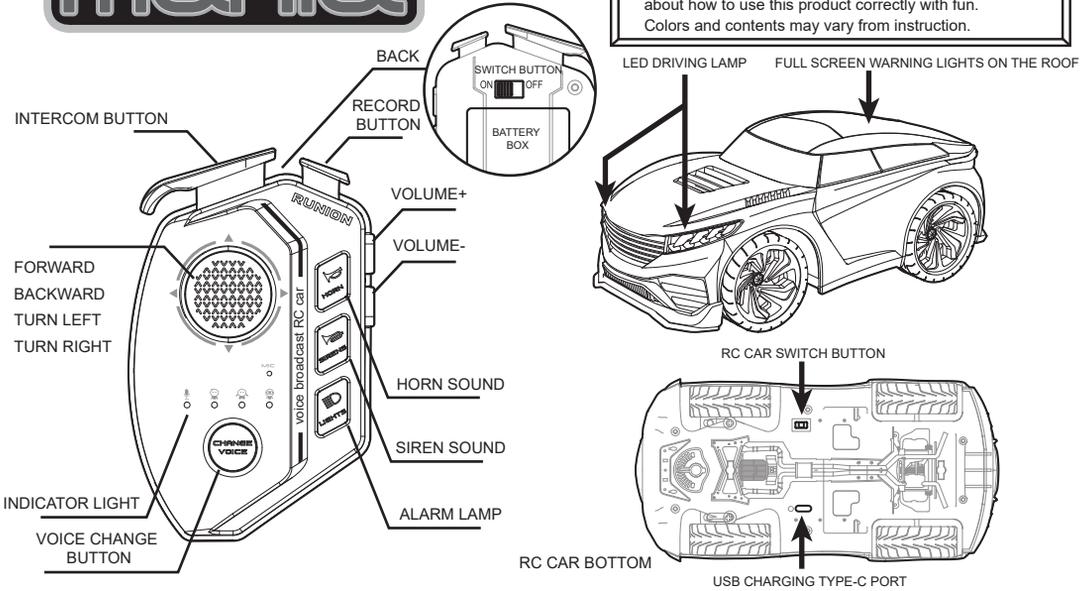


STEP 1 HOW TO INSTALL BATTERIES

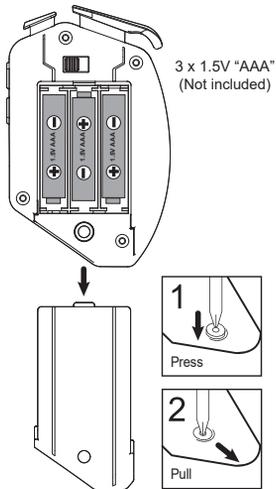

STEP 2 HOW TO CHARGE

(The charging port is on the bottom of the car)

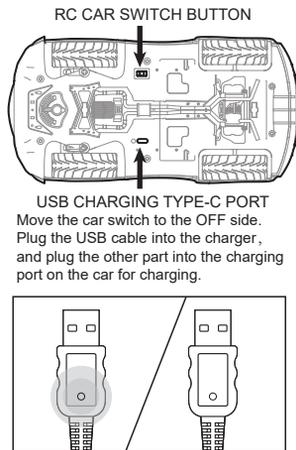


Move the car switch to the OFF side. Plug the USB cable into the charger, and plug the other part into the charging port on the car for charging.

When the LED light on the USB plug keeps lighting up, the car is charging.
 When the light goes out, the charging is complete.

REMEMBER: WAIT 10-15 MINUTES FOR THE BATTERY TO COOL DOWN BEFORE CHARGING IT.





STEP 3 HOW TO PLAY

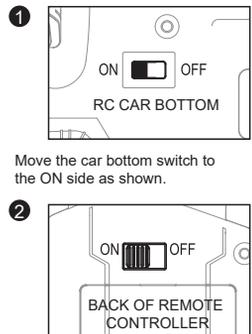

Move the car bottom switch to the ON side as shown.

As shown on the picture, move the switch on the back of the remote controller to ON. After the sound of "bi", the car starting sound appeared, means the connection is successful. You can start playing with the RC car according to the instructions.

NOTE: IF YOU STOP PLAYING, PLEASE MOVE THE SWITCH TO OFF AND REMOVE THE BATTERY.

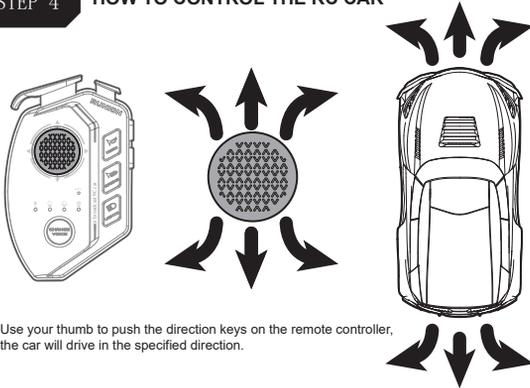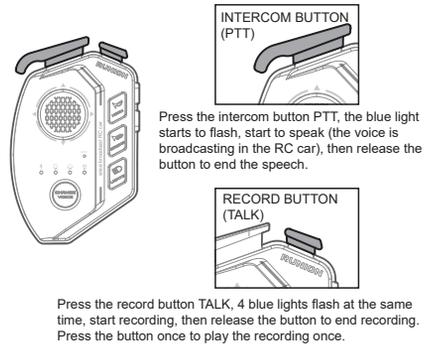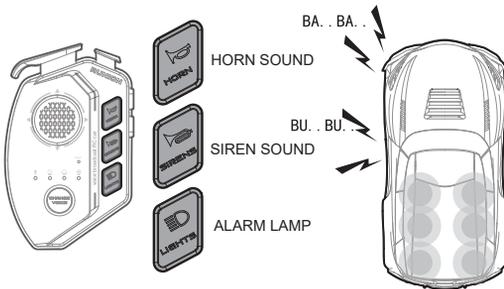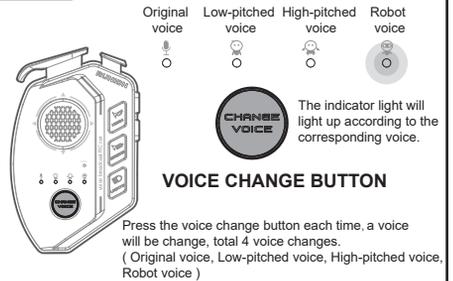STEP 4**HOW TO CONTROL THE RC CAR****STEP 5****HOW TO MAKE THE CAR BROADCAST VOICE****STEP 6****CONTROL THE RC CAR TO MAKE A SIREN SOUND****STEP 7****HOW TO CHANGE THE BROADCAST VOICE**

NOTE: THE RECORDING FUNCTION DOES NOT SUPPORT VOICE CHANGE RECORDING

Charge by USB: about 1.5 hours;
Playing time: about 25 minutes;
Control distance: about 25 meter;
Battery capacity and voltage: 500 mAh, 3.7V.

For environmental reasons, electrical equipment must be disposed separately from household waste. Contact the municipality for the nearest collection point.




**BATTERY SAFETY**

1. The placement or replacement of batteries is to be performed by an adult.
2. Remove the rechargeable battery from the product before charging.
3. Always remove exhausted batteries from the car and the transmitter.
4. Make sure the main switch is set to OFF before installing the battery.
5. Batteries must be inserted with the correct polarity.
6. Non-chargeable batteries shall not be recharged.
7. Do not short-circuit the batteries.
8. Always remove the batteries from the car and the transmitter after playing.
9. Never throw the batteries into fire to avoid explosion or leakage.
10. Do not mix batteries from different producers or new and old batteries.
11. You should only use batteries of the same or equivalent types as recommended.
12. Check the batteries on regular basis to avoid leakage.
13. Keep this manual well for future reference as it contains important information about this product.


Produced and Imported by:
MaxToys ApS, Bjarkevej 10B, Skovby, DK-8464 Galten
info@maxtoys.dk

Maksimumshastighed 15km/h POLITIBIL MED LYDBESKEDER

Læs denne brugsanvisning grundigt før brug, da den indeholder alle relevante oplysninger. Farver og indhold kan variere fra illustrationerne.

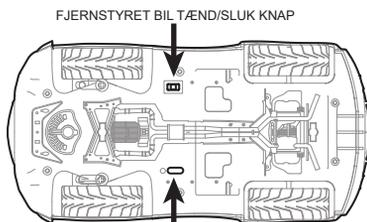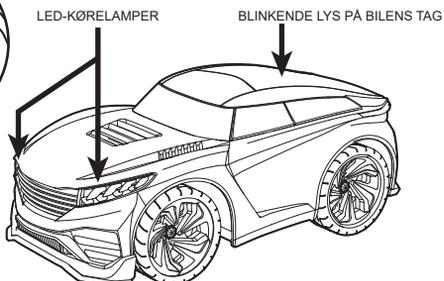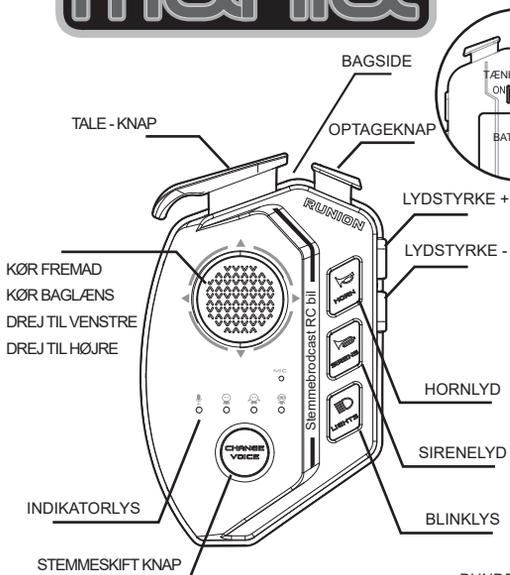


TRIN 1 SÅDAN INDSÆTTER DU BATTERIERNE

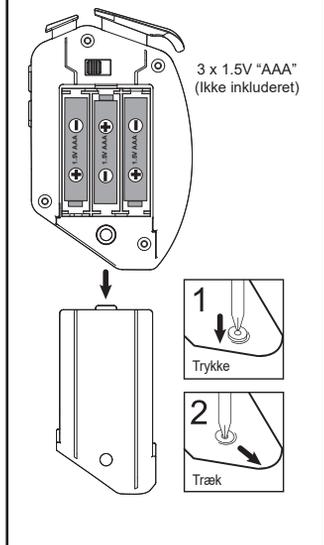


TRIN 2 SÅDAN OPLADER DU

(Opladningsporten er på bunden af bilen)

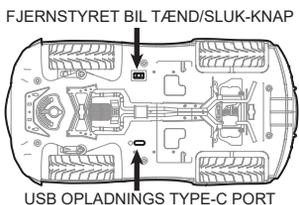


Flyt bilens tænd/sluk-knap til OFF-positionen. Sæt USB-kablet i et opladerstik, og stik den anden ende i opladningsporten på bilen for at oplade.

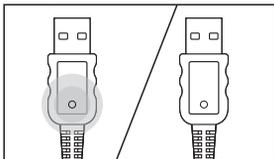


Når LED-lyset på USB-stikket lyser, oplades bilen. Når lyset slukker, er opladningen færdig.

HUSK: VENT 10-15 MINUTTER, FØR DU OPLADER BATTERIET, SÅ DET KAN KØLE AF.

TRIN 3 SÅDAN GØR DU

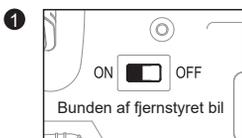

1 Flyt bilens tænd/sluk-knap til ON-positionen, som vist på billede 1.

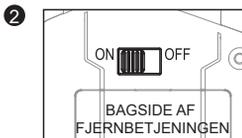


2 Som vist på billede 2, flyt kontakten på bagsiden af fjernbetjeningen til ON-positionen. Når du hører en 'bi'-lyd og bilens startlyd, betyder det, at forbindelsen er succesfuld. Du kan nu begynde at køre med bilen i henhold til instruktionerne.

BEMÆRK: NÅR DU ER FÆRDIG MED AT KØRE, FLYT VENLIGST KONTAKTEN TIL OFF OG FJERN BATTERIET.

TRIN 4


SÅDAN STYRER DU DEN FJERNSTYREDE BIL

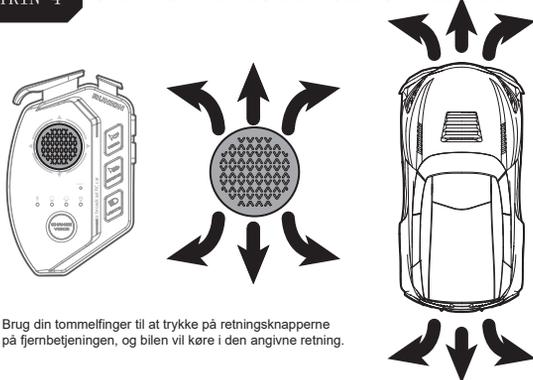

Brug din tommelfinger til at trykke på retningknapperne på fjernbetjeningen, og bilen vil køre i den angivne retning.

TRIN 5

SÅDAN FÅR DU BILEN TIL AT AFSPILLE LYD




Tryk på tale-knappen (PTT), og det blå lys vil begynde at blinke. Begynd at tale (lyden afspilles i den fjernstyrede bil), og slip derefter knappen for at afslutte samtalen.



Tryk på optageknappen TAL, og de 4 blå lys begynder at blinke. Optagelsen starter, og du kan slippe knappen for at afslutte optagelsen. Tryk én gang på knappen for at afspille optagelsen.

TRIN 6

FÅ DEN FJERNSTYREDE BIL TIL AT LAV EN LYD

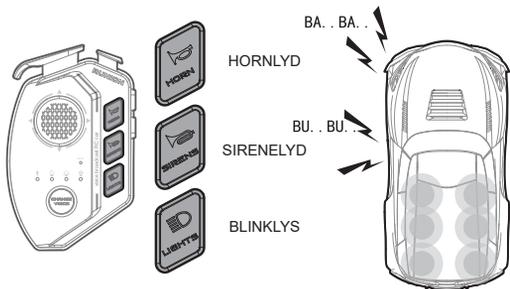

Opladning via USB: ca. 1,5 timer;
Køretid: ca. 25 minutter;
Styringsafstand: ca. 25 meter;
Batterikapacitet og spænding: 500 mAh, 3.7V.

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.



Importeret af og produceret for:
MaxToys ApS, Bjarkevej 10B, Skovby, DK-8464 Galten
info@maxtoys.dk

11019724DK

TRIN 7

SÅDAN ÆNDRER DU STEMMEN PÅ LYDEN



Tryk på knappen for at ændre stemmen. Hver gang du trykker, skifter stemmen, og der er i alt 4 forskellige stemmer; (original stemme, dyb stemme, lys stemme, robot stemme)

BEMÆRK: OPTAGEFUNKTIONEN UNDERSTØTTER IKKE OPTAGELSE MED STEMMESSKIFT.

BATTERISIKKERHED

1. Isætning eller udskiftning af batterierne skal udføres af en voksen.
2. Fjern det genopladelige batteri fra produktet, inden det oplades.
3. Fjern altid opbrugte batterier fra produktet og fjernbetjeningen.
4. Sørg for, at hovedafbryderen er slået fra, inden batteriet installeres.
5. Husk at vende + og - korrekt.
6. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier.
7. Kortslut ikke batterikontakterne.
8. Tag batterierne ud, hvis varen ikke anvendes i en længere periode.
9. Smid aldrig batterierne ind i ild for at undgå eksplosion eller lækage.
10. Bland aldrig gamle og nye batterier eller forskellige batterityper.
11. Du bør kun bruge batterier af samme eller tilsvarende type, som anbefalet.
12. Kontroller batterierne regelmæssigt for at undgå lækage.
13. Opbevar denne vejledning til fremtidig reference, da den indeholder vigtige oplysninger om dette produkt.