JUNIOR®
DRIVING KIDS' IMAGINATIONS!

12-36M

Splash 'N Play™

Submarine projector

#16-89000/#16-89001/#16-89009 R1

GB

Contents:
Boat x 1 Instruction Manual x 1 Class 1 LED Product

Battery Requirement:
Boat: 3 x 1.5V AG13 batteries.

Boat: Battery Installation (Refer to Diagram 1)
1. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included).
2. Install 3 new 1.5V AG13 batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
3. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

Diagram 1
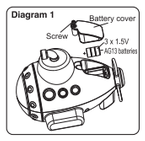

How to play: (Refer to Diagram 2)
1. Place the Submarine on the water.
2. Push down the periscope to project the amazing sea life in the water.
3. Do not operate the boat in salt water, it is designed for use in fresh water only.

Diagram 2
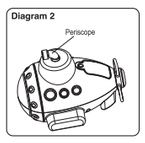

Cautions:
1. Do not attempt to disassemble the products.
2. Make sure the batteries are installed with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
3. Remove the package, take out all accessories and assemble the product before giving it to children to play.
4. Do not leave this product submerged in water for a long period of time.
5. This product should only be operated in water when fully assembled in accordance with the instructions.
6. When finished playing, remove the unit from the water. Rinse the unit with clean water and wipe with a dry cloth. Suspend the unit in an upright position to dry.

FR

Contenu:
Bateau x 1 Mode d'Emploi x 1 Produit à LED de classe 1

Piles Utilisées :
Bateau: 3 piles 1.5V "AG13".

Bateau: Mise en place des Piles : (Voir Fig. 1)
1. Desserrez la vis du couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et ouvrez le couvercle. (Tournevis non fourni.)
2. Mettre en place 3 piles 1.5V AG13 neuves en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
3. Refermez le couvercle des piles et serrez la vis du couvercle.

Figure 1
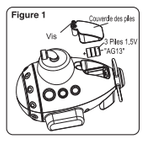

Comment jouer : (Voir Fig. 2)
1. Mettre le sous-marin à l'eau.
2. Enfoncer le périscope pour projeter la merveilleuse vie marine dans l'eau.
3. Ne pas faire naviguer le bateau dans de l'eau salée, il n'est conçu que pour l'eau douce.

Figure 2
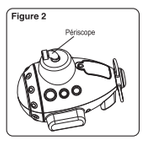

Mises en garde:
1. Ne tentez pas de démonter les produits.
2. Assurez-vous que les piles sont installées dans le bon sens en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
3. Retirez l'emballage, sortez tous les accessoires et assemblez le produit avant de le donner à l'enfant pour qu'il joue avec.
4. Ne pas laisser ce produit immergé de façon prolongée.
5. Ce produit ne doit être utilisé dans l'eau qu'une fois complètement assemblé en respectant les instructions.
6. Retirer le produit de l'eau une fois le jeu terminé. Rincer le produit à l'eau claire et l'essuyer avec un tissu sec. Suspendre le produit à la verticale pour le sécher.

DE

Inhalt:
Boot x 1 Bedienungsanleitung x 1 Klasse 1 LED Produkt

Batterien:
Boot: 3x1,5V "AG13" Knopfzelle

Boot: Einlegen der Batterien: (Siehe Diagramme 1)
1. Benutzen Sie einen Schraubendreher, um die Schraube des Batteriefachdeckels zu lösen und den Batteriefachdeckel zu öffnen. (Schraubendreher nicht enthalten).
2. Lege 3 neue 1,5V "AG13" Knopfzelle ein. Achte auf korrekte Polarität (+/-) wie im Batteriefach gezeigt.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen die Schrauben des Batteriefachdeckels fest.

Diagramm 1
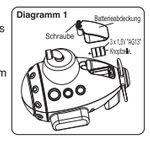

Spielbetrieb: (Siehe Diagramm 2)
1. Setze das U-Boot auf das Wasser.
2. Drücke das Sehrohr um das erstaunliche Meeresleben ins Wasser zu projizieren.
3. Das Boot nicht in Salzwasser benutzen, es ist nur für den Einsatz in Süßwasser bestimmt.

Diagramm 2
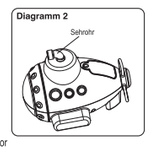

Vorsicht:
1. Versuchen Sie nicht das Produkt zu zerlegen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der Polarität (+/-) wie im Batteriefach angezeigt eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Verpackung, nehmen Sie alle Zubehörteile heraus und montieren Sie das Produkt, bevor Sie es Kindern zum Spielen geben.
4. Das Produkt nicht über eine längere Zeit untergetaucht im Wasser lassen.
5. Das Fahrzeug soll nur im Wasser benutzt werden, wenn es wie in der Anleitung beschrieben zusammengebaut wurde.
6. Nach dem Spielen das Fahrzeug aus dem Wasser nehmen, mit klarem Wasser spülen und mit einem Tuch trocken reiben. In aufrechter Position zum Trocknen lagern.

IT

Contenuto:
Barca 1 Manuale d'istruzioni 1 Prodotto al LED di Classe 1

Requisiti batterie:
Barca: 3x1.5V "AG 13" Batterie.

Barca: Installazione batteria (Far riferimento ai Diagrammi 1)
1. Utilizzare un cacciavite per allentare la vite sul coperchio del vano batterie e aprire il vano. (Cacciavite non incluso).
2. Inserire 3 batterie 1,5V AG13 rispettando la corretta polarità (+/-) come mostrato nella figura all'interno del vano batterie.
3. Rimettere a posto il coperchio del vano batterie e serrare la vite sullo stesso.

Diagramma 1
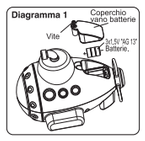

Per giocare: (Far riferimento al Diagramma 2)
1. Posizionare il sottomarino nell'acqua.
2. Premere il periscopio per proiettare la straordinaria vita marina nell'acqua.
3. Non utilizzare il giocattolo in acque salate. Utilizzare esclusivamente in acque dolci.

Diagramma 2
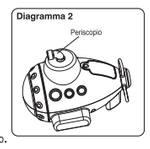

Attenzione:
1. Non tentare di smontare i prodotti.
2. Assicurarsi di inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+/-) come indicato nel vano batterie.
3. Rimuovere l'imballo, estrarre tutti gli accessori e montare il prodotto prima di darlo al bambino.
4. Non lasciare questo prodotto immerso nell'acqua per un lungo periodo di tempo.
5. Utilizzare il prodotto nell'acqua solo se assemblato correttamente come da manuale di istruzioni.
6. Al termine del gioco, rimuovere il sottomarino dall'acqua. Risciacquare con acqua pulita e asciugare le parti esterne con un panno asciutto. Tenere il gioco in posizione verticale per far asciugare completamente anche tutte le parti interne.

JUNIOR®
DRIVING KIDS' IMAGINATIONS!
www.bbjunior.com

CE

ES

Contenidos:
Barca x 1 Manual de instrucciones x 1 Producto de láser de clase 1

Requisitos de las pilas:
Barca: pilas 3x1.5V "AG13".

Barca: Instalación de la batería (consulte el diagrama 1)
1. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo en la tapa de las pilas y abrir la tapa de las pilas (destornillador no incluido)
2. Instale 3 pilas nuevas 1.5V AG13 con la correcta polaridad (+/-) tal y como se muestra en el interior del compartimento de las pilas.
3. Instale la tapa del compartimento de las pilas y atornille el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.

Esquema 1
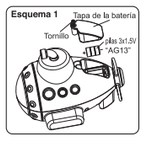

Utilización: (Véase Diagrama 2)
1. Coloque el submarino en el agua.
2. Empuje el periscopio hacia abajo para proyectar la increíble vida marina en el agua.
3. No utilizar la barca en agua salada, está diseñada para utilizar solamente en agua dulce.

Esquema 2

Precauciones:
1. No intente desmontar los artículos.
2. Compruebe que las pilas están instaladas con la polaridad correcta (+/-) en el interior del compartimento de las pilas.
3. Retire el embalaje, saque todos los accesorios y monte el producto antes de dárselo a los niños para jugar.
4. No dejar el producto sumergido en el agua por mucho tiempo.
5. Este producto solo debe utilizarse en el agua cuando esté completamente montado de acuerdo con las instrucciones.
6. Cuando termine de jugar retire el producto del agua. Enjuague el producto con agua limpia y séquelo con un paño seco. Mantenga el producto el posición vertical para que se seque.

PT

Conteúdo:
Barco x 1 Manual de Instruções x 1 Produto LED de Classe 1

Pilhas Necessárias:
Barco: pilhas 3x1,5V "AG13".

Barco: Instalação da bateria (Consulte o diagrama 1)
1. Use a chave de parafusos para desapertar o parafuso da tampa da bateria para abrir a tampa da bateria. (chave de parafusos não incluída).
2. Instale 3 novas baterias 1,5V AG13 com a polaridade correta (+/-), conforme mostrado dentro do compartimento da bateria.
3. Instale a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso na tampa do compartimento das pilhas.

Diagrama 1
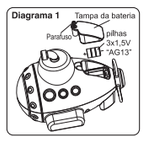

Como jogar: (Consulte o diagrama 2)
1. Coloque o submarino na água.
2. Empurre o periscópio para projetar a incrível vida marinha na água.
3. Não utilize o barco em água salgada; este foi concebido para utilização exclusiva em água doce.

Diagrama 2

Precauções:
1. Não tente desmontar os produtos.
2. Assegure-se que as pilhas estão instaladas com as polaridades corretas (+/-), conforme indicado no compartimento das baterias.
3. Remova a embalagem, retire todos os acessórios e monte o produto antes de o dar às crianças para brincar.
4. Não deixe este produto submerso em água por um longo período de tempo.
5. Este produto só deve ser utilizado em água quando totalmente montado de acordo com as instruções.
6. Quando terminar de jogar, remova a unidade da água. Lave a unidade com água limpa e limpe com um pano seco. Coloque a unidade na posição vertical para secar.

DK

Indhold:
Båd x 1 Brugsanvisning x 1 LED-produkt klasse 1

Batterikrav:
Båd: 3x1,5V "AG13"-batterier.

Båd: Indsætning af batterier (Se vejledning 1)
1. Brug en skruetrækker til at løsne skruen i batteridækslet, og åbn batteridækslet. (skruetrækker medfølger ikke).
2. Installér 3 nye 1,5V AG13 batterier med korrekt polaritet (+/-), som vist, i batterirummet.
3. Monter batteridækslet, og spænd skruen til i batteridækslet.

Vejledning 1
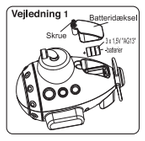

Sådan leger man: (Se vejledning 2)
1. Placer ubåden på vandet.
2. Skub periskopet ned for at projiciere det fantastiske havliv i vandet.
3. Betjen ikke båden i saltvand. Den er kun designet til brug i ferskvand.

Vejledning 2

Forsigtighedsregler:
1. Forsøg ikke at skille produkterne ad.
2. Kontrollér, at batterierne er indsat med korrekt polaritet(+/-) som vist indvendigt i batterirummet.
3. Fjern emballagen, tag alle dele ud, og saml produktet, inden du lader børn lege med det.
4. Lad ikke dette produkt være under vand i lang tid.
5. Dette produkt bør kun betjenes i vand, når det er fuldt monteret ifølge brugsanvisningen.
6. Når du er færdig med at lege, fjerner du enheden fra vandet. Skyld enheden med rent vand, og tør den af med en tør klud. Sæt enheden i en opretstående stilling for at tørre.

FI

Sisältö:
Vene x 1 Käyttöopas x 1 Luokan 1 LED-tuote

Paristovaatimukset:
Vene: 3 x 1,5V "AG13" -paristot.

Vene: Pariston asentaminen (katso kuvat 1)
1. Löysennä paristotilan kannen ruuvia ja avaa paristotilan kansi ruuviavaimella. (Ruuviavain ei sisälly toimitukseen).
2. Asenna 3 uutta 1,5V AG13-paristoa oikein päin (+/-) paristotilan sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
3. Asenna paristotilan kansi ja kiristä sen ruuvi.

Kuva 1
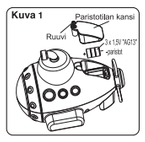

Leikkiohjeet: (katso kuva 2)
1. Laita sukellusvene veteen.
2. Paina periskooppi alas projisoidaksesi ällistyttävää merielämää veteen.
3. Älä käytä venettä suolaisessa vedessä; se on tarkoitettu käytettäväksi vain makeassa vedessä.

Kuva 2

Varoitukset:
1. Älä yritä purkaa tuotteita.
2. Varmista, että paristot asennetaan oikeaan asentoon (+/-) paristotilan sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
3. Poista pakkaus, ota kaikki lisävarusteet ulos ja kokoa tuote ennen kuin annat lasten leikkiä sillä.
4. Älä jätä tätä tuotetta veden alle pitäksi aikaa.
5. Tätä tuotetta saa käyttää vedessä vain täysin koottuna ohjeiden mukaisesti.
6. Kun lopetat leikkimisen, ota yksikkö vedestä. Huuhtele se puhtaalla vedellä ja pyyhi kuivalla liinalla. Aseta yksikkö pystyasentoon kuivumaan.

SE

Innehåll:
Båt x 1 Bruksanvisning x 1 Klass 1 LED-produkt

Batterikrav:
Båt: 3 x 1,5 V AG13-batterier.

Båt: Batteri installation (se bild 1)
1. Lossa skruven på batteriluckan med en skruvmejsel och öppna luckan. (skruvmejsel medföljer inte).
2. Sätt i 3 nya 1,5 V AG13-batterier med rättvänd polaritet (+/-) som visas i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och dra sedan åt skruven på luckan.

Bild 1
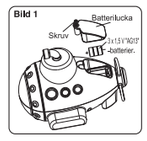

Gör så här: (se bild 2)
1. Placera ubåten i vattnet.
2. Tryck på periskopet för att projicera det fantastiska livet i vattnet.
3. Använd inte båten i saltvatten, den är enbart avsedd att användas i rent vatten.

Bild 2
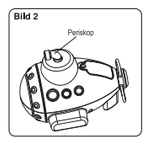

OBS:
1. Ta inte isär produkten.
2. Se till att batterierna sitter med polerna på rätt håll (+/-) som visas i batterifacket.
3. Ta bort förpackningen, ta ur alla tillbehör och montera produkten innan barnen leker med den.
4. Lämna inte produkten nedsänkt i vatten under längre tidsperioder.
5. Produkten ska enbart användas i vatten när den är korrekt sammansatt enligt instruktionerna.
6. Efter leken ska produkten tas upp ur vattnet. Skölj av enheten med rent vatten och torka ren med en torr trasa. Placera produkten stående när den torkar.

NO

Innhold:
Båt x 1 Bruksanvisning x 1 LED-produkt i klasse 1

Batterikrav:
Båt: 3x1,5 V "AG13" batterier.

Båt: Installering av batteriet (se skisse 1)
1. Bruk en skrutrekker til å løsne skruen på batteridekslet og åpne batteridekselet. (Skrutrekker er ikke inkludert.)
2. Sett inn 3 nye 1,5V AG13 batterier med riktig polaritet (+/-) som vist i batterirommet.
3. Sett på batteridekselet og stram skruen på batteridekselet.

Skisse 1
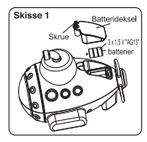

Slik spiller du: (Se skisse 2)
1. Plasser ubåten på vannet.
2. Trykk ned periskopet for å vise det flotte sjølivet i vannet.
3. Ikke bruk båten i saltvann, den er kun ment for bruk i ferskvann.

Skisse 2

Advarsler:
1. Ikke ta fra hverandre produktet.
2. Kontroller at batteriene er installert med polene (+/-) i riktig retning som vist i batterirommet.
3. Fjern emballasjen, ta ut alt tilbehør og monter produktet før du gir det til barn for å leke.
4. Ikke la produktet være nedsenket i vann i et lengre tidsrom.
5. Dette produktet bør kun brukes i vann når alt er montert i samsvar med anvisningene.
6. Når du er ferdig med å leke, ta enheten ut av vannet. Skyll med rent vann og tørk av med en tørr klut. Heng opp enheten i stående stilling for å tørke.

NL

Inhoud:
Boot x 1 Gebruiksaanwijzing x 1 Klasse 1 LED-product

Batterijvereisten:
Boot: 3 x 1,5V "AG13"-batterijen.

Boot: Batterij installeren (zie diagram 1)
1 Gebruik een schroevendraaier om de schroef op het batterijdeksel los te maken en het batterijdeksel te openen. (Schroevendraaier niet inbegrepen)
2. Plaats 3 nieuwe 1,5V AG13-batterijen met de polen (+/-) in de juiste richting, zoals hier in het batterijdeksel van papa getoond.
3 Installeer het batterijdeksel en span de schroef op het batterijdeksel dan aan.

Diagram 1
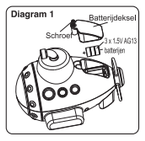

Hoe spelen: (zie diagram 2)
1. Plaats de onderzeeër op het water.
2. Duw de periscoop omlaag om het verbazingwekkende zeeleven in het water te projecteren.
3. Gebruik de boot niet in zout water. Hij is uitsluitend ontworpen voor gebruik in zoet water.

Diagram 2
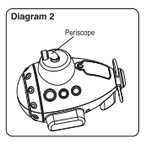

Waarschuwing:
1 Probeer de producten niet te demonteren.
2 Zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polariteit (+/-) zijn geïnstalleerd, zoals getoond aan de binnenkant van het batterijcompartiment
3 Verwijder de verpakking, verwijder alle accessoires en monteer het product voor u het aan een kind geeft om te spelen.
4. Laat dit product niet ondergedompel achterblijft gedurende langere tijd.
5. Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in water indien volledig gemonteerd in overeenstemming met de instructies.
6. Wanneer u klaar bent met spelen, haalt u de eenheid uit het water. Spoel de eenheid met zuiver water en veeg af met een droge doek. Hang de eenheid rechtopstaand op om te drogen.

RU

Содержание:
Лодка x 1 Инструкция по эксплуатации x 1 Продукция со светодиодами класса 1

Батареи:
Лодка: 3 X батареи "AG13" на 1,5В.

Лодка: Установка батареи (см. схемы 1)
1. Используйте отвертку, чтобы открутить винт на крышке батарейного отсека и снять крышку. (Отвертка в комплект не входит).
2. Установите 3 новые батареи 1,5 В AG13 с правильной полярностью (+/-), как показано внутри батарейного отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека и затяните винт на крышке.

Схема 1
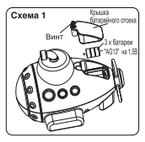

Как играть: (см. схему 2)
1. Поместите подводную лодку в воду.
2. Нажмите на перископ, чтобы спроектировать удивительную морскую жизнь в воде.
3. Не управляйте лодкой в соленой воде, она предназначена для использования только в пресной воде.

Схема 2

Предупреждения:
1. Не пытайтесь разбирать изделие.
2. Убедитесь, что батареи установлены с правильной полярностью (+/-), как показано внутри батарейного отсека.
3. Снимите упаковку, выньте все аксессуары, и соберите изделие, прежде чем дать его ребенку.
4. Не оставляйте изделие погруженным в воду на долгое время.
5. После сборки управлять изделием можно только в воде согласно инструкциям.
6. По завершении игры извлеките изделие из воды. Прополоскните его в чистой воде и протрите сухой тряпкой. Повесьте в вертикальном положении, чтобы высохло.

PL

Zawartość:
Łódź x 1 Instrukcja obsługi x 1 Produkt z diodą klasy 1

Informacje dotyczące baterii:
Łódź: 3 baterie 1,5 V „AG13".

Łódź: Instalacja baterii (patrz rys. 1)
1. Za pomocą śrubokrętu należy poluzować wkręt na pokrywie baterii i otworzyć pokrywę baterii. (Śrubokręt nie jest dostarczony w zestawie).
2. Zainstaluj 3 nowe baterie 1,5 V AG13, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+/-), jak pokazano, wewnątrz komory baterii.
3. Zainstalować baterie i dokręcić wkręt na pokrywie baterii.

Rys. 1
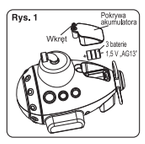

Zabawa: (patrz rys. 2)
1. Umieść łódź podwodną w wodzie.
2. Opuść peryskop i zobacz fascynujący świat morza.
3. Nie należy zanurzać łodzi w słonej wodzie. Jest ona przeznaczona wyłącznie do użytku w słodkiej wodzie.

Rys. 2
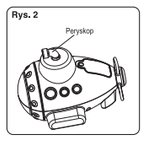

Uwaga:
1. Nie wolna próbować demontować produktów.
2. Upewnij się, że baterie są właściwie zainstalowane zgodnie z oznaczeniami polaryzacji wewnątrz pojemnika baterii.
3. Usunąć opakowanie, wyjąć wszystkie akcesoria i złożyć zabawkę przed przekazaniem jej dzieciom do zabawy.
4. Nie należy pozostawiać tego produktu zanurzonego w wodzie na długi okres czasu.
5. Ten produkt może być używany w wodzie tylko wtedy, gdy jest w pełni zmontowany zgodnie z instrukcją.
6. Po zakończeniu zabawy należy wyjąć urządzenie z wody. Przepłukać urządzenie czystą wodą i przetrzeć suchą ściereczką. Zawiesić urządzenie w pozycji pionowej do wyschnięcia.

CZ

Obsah:
Loď x 1 návod k obsluze x 1 LED výrobek třídy 1

Požadavky na baterie:
Loď: 3 x 1,5 V „AG13" baterie.

Loď: Instalace baterie (viz obrázek 1)
1. Použijte šroubovák pro uvolnění šroubu na krytu přihrádky pro baterie a otevřete ji. (šroubovák není přibalen)
2. Nainstalujte 3 nové 1,5V AG13 baterie. Dodržte správnou polaritu.
3. Namontujte kryt přihrádky pro baterie a utáhněte na něm šroub.

Obrázek 1
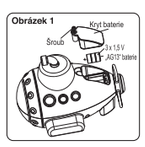

Jak používat: (viz obrázek 2)
1. Umístěte ponorku na vodu.
2. Sklopte periskop a pozorujte fascinující mořský svět.
3. Tento produkt nepatří do slané vody.

Obrázek 2

Upozornění:
1. Výrobek se nepokoušejte demontovat.
2. Zajistěte, že jsou baterie nainstalovány se správnou polaritou (+/-), viz nitro přihrádky pro baterie.
3. Sundejte obal, vyndejte veškeré příslušenství a sestavte produkt, před předáním dětem ke hraní.
4. Nenechávejte výrobek dlouho ponořený ve vodě.
5. Výrobek dávejte do vody až poté, co je uplně sestavený.
6. Poté co si s výrobkem přestanete hrát, vyjměte ho z vody a důkladně ho osušte suchým hadříkem, pak ho nechte ještě nějakou chvíli úplně vysušit.

SK

Obsah:
Loď x 1 Návod na použitie x 1 Produkt LED triedy

Požiadavky na batérie
Loď: 3 x 1,5 V batérie typu „AG13".

Loď: Inštalácia batérií (Pozrite schému 1)
1. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku na kryte batérií a otvorte kryt batérií. (Skrutkovač nie je súčasťou balenia).
2. Nainštalujte 3 nové 1,5 V AG13 batérie. Dodržujte správnu polaritu.
3. Nainštalujte kryt batérie a utiahnite skrutku na kryte batérie.

Schéma 1
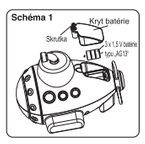

Hranie: (Pozrite schému 2)
1. Umiestnite ponorku na vodu.
2. Sklopte periskop a pozorujte fascinujúci morský svet.
3. Tento produkt nepatrí do slanej vody.

Schéma 2
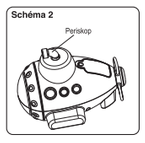

Upozornenia:
1. Nepokúšajte sa produkty rozoberať.
2. Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (+/-), ako je vyobrazené vnútri priečinka na batérie.
3. Predtým, ako dáte produkt deťom na hradenie, odstráňte všetok obalový materiál, vyberte všetko príslušenstvo a zmontujte produkt.
4. Nenechávajte výrobok dlho ponorený vo vode.
5. Výrobok dávajte do vody až potom, ako je kompletne zostavený.
6. Keď sa s výrobkom prestanete hrať, vyberte ho z vody a dôkladne ho osušte suchou handričkou, potom ho nechajte ešte na chvíľku vysušiť.

AR

المحتويات:
القارب × 1 دليل التعليمات × 1 منتج ليد من الفئة 1

متطلبات البطارية:
القارب: بطاريات ١,٥×٣ فولت "أيه جي ١٣".

القارب: تركيب البطارية (انظر المخطط 1)
1. استخدم مفك براغي لتفكيك المسمار عن غطاء البطارية وفتح غطاء البطارية. (مفك البراغي غير متضمن).
2. قم بتركيب ٣ بطاريات جديدة ١,٥ فولت من طراز ١٣ أيه جي مع توصيل الاقطاب الصحيحة (+/-) كما هو موضح داخل حجرة البطارية.
3. ركب غطاء البطارية ثم احكم ربط المسمار على الغطاء.

كيف تلعب: (انظر المخطط 2)
1. ضع الغواصة في الماء
2. اضغط على المنظار ببرسكوب لأسفل لمشاهدة الحياة البحرية الرائعة.
3. لا تقم بتشغيل القارب في الماء المالح لأنه مُصمم للاستخدام في الماء العذب فقط.

التحذيرات:
1. لا تحاول تفكيك المنتجات.
2. تأكد من أن البطاريات تم تركيبها مع القطبية الصحيحة (+/-) على النحو المبين داخل حاوية البطارية.
3. خرج الحزمة، ثم أخرج كافة الملحقات وجمع المنتج قبل منحه إلى الأطفال للعب به.
4. لا تترك هذا المنتج مغمور في المياه لفترة طويلة.
5. يعمل هذا المنتج في الماء فقط وذلك عند تجميعه بطريقة صحيحة وفقا للتعليمات.
6. عند الانتهاء من اللعب ارفع اللعبة من الماء، ثم اشطفها جيدًا بماء نظيف وامسحها بقطعة قماش جافة، واخيرًا علق اللعبة في وضع مستقيم لتجف.

المخطط 1

المخطط 2

JP

内容:
ボート x 1 取扱説明書x 1 クラス1 LED製品

電池要件:
ボート:3 x 1.5V「AG13」電池。

ボート:電池取り付け(図1参照)
1. ドライバーでバッテリカバーのネジを緩め、バッテリカバーを開けます。(ドライバーは含まれていません)
2. バッテリ収納部の内側に示されているとおり、新しい1.5V AG13バッテリ3個を極性 (+/-) に注意して取り付けます。
3. バッテリーカバーを取り付け、バッテリーカバーのネジを締めます。

図 1
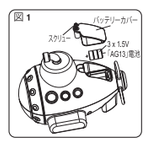

遊び方:(図2参照)
1. 潜水艦を水に浮かべます。
2. 潜望鏡を押すと、水にきれいな海の生命を映し出せます。
3. 塩水で使用しないでください。この製品は真水でのみ使用するよう設計されています。

図 2
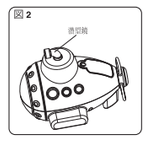

注意:
1. 製品を分解しないでください。
2. 電池が正しい極性 (+/-) ではいっていることを確認してください。
3. パッケージを取りはずし、すべての付属品を取り出して、お子様におもちゃとして与える前に部品を組み立ててください。
4. 水中に長期間放置しないでください。
5. 説明書に従って完全に組立てた状態でのみ使用してください。
6. 使用後は、水から取り出してください。きれいな水で洗い流し、乾いた布で水分を拭き取ってください。立った状態で吊るし、乾かしてください。

KR

내용:
보트 x 1 사용 설명서 x 1 클래스 1 LED 제품

배터리 요구 사항:
보트 : 3 x 1.5V "AG13" 배터리.

보트: 배터리 설치 (도해 1참조)
1. 스크류 드라이버를 사용하여 배터리 커버의 나사를 풀고 배터리 커버를 엽니다. (스크루 드라이버는 포함되어 있지 않습니다).
2. 배터리함 내부에 표시되어 있는 바와 같이 (+/-)극을 정확하게 맞추어 1.5V AG13 배터리 3개를 끼워 넣습니다.
3. 배터리 커버를 설치하고 배터리 커버의 나사를 조입니다.

도해 1

작동 방법: (도해 2 참조)
1. 잠수함을 물 위에 놓습니다.
2. 잠망경을 누르면 놀라운 바다속 친구들을 볼 수 있습니다.
3. 해수(바닷물)에서는 보트를 작동시키지 마십시오. 본 제품은 담수에서만 사용되도록 설계되었습니다.

도해 2
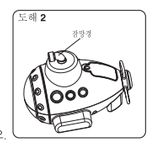

주의 사항:
1. 제품을 분해하지 마십시오.
2. 건전지 함 내부에 표시된 대로 건전지가 올바른 극성 (+/-)으로 설치되었는지 확인하십시오.
3. 패키지를 꺼내고 모든 액세서리를 꺼내어 조립 한 후에 어린이가 가지고 놀도록 하십시오.
4. 제품이 물 속에 잠겨 있는 상태로 오랫동안 두지 마십시오.
5. 본 제품은 지침서에 따라 완전하게 조립된 경우에만 물에서 작동될 수 있습니다.
6. 놀이가 끝나면 물에서 제품을 꺼내십시오. 깨끗한 물로 제품을 헹구고 마른 천으로 닦은 다음 똑바로 세워서 말리십시오.

CN

内容:
船一架 操作手冊一份 第一類LED 產品

電池要求:
船: 三枚 1.5V "AG13" 電池。

船: 安裝電池 (參考圖1)
1. 使用螺絲批鬆開電池蓋上的螺絲，打開電池蓋。(產品不包括螺絲批)。
2. 按照電池盒內所示的正負極(+/-)位置，裝入3粒1.5V AG13電池。
3. 蓋上電池蓋並扭緊電池蓋上的螺絲。

圖 1
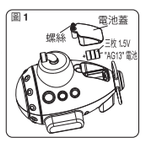

如何使用: (參考圖2)
1. 把潛艇放置水中。
2. 按下潛望鏡放映奇妙的海底生活圖像到水中。
3. 不能將船放入鹽水中操作，它只能適用於在清水中使用。

圖 2
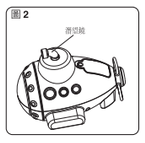

注意事項:
1. 切勿試圖拆開產品。
2. 確保電池安裝在電池盒內所示的正確正負極 (+/-)位置。
3. 給予兒童使用前，請先除去包裝，取出所有配件，並組裝產品。
4. 不能讓該產品長時間浸在水中。
5. 該產品需要根據說明書完全安裝好後才可放到水中操作。
6. 玩耍後，將船從水裡拿起來。用清水沖乾淨並用乾毛巾擦拭，將其置平放涼乾。

Size: 380mm(W) x 465mm(H)
Color: 1C (Black)
材质：书纸

MAY CHEONG TOY PRODUCTS FTY. LTD.			DIECUT
Job Item: BQ0009-18R1A1 ins	Finished by: Qiang	Date: 2019/11/13	Test No.:
Item No.: Bb Junior #16-89001 SPLASH 'N PLAY - SUBMARINE PROJECTOR	Check by:	DWN Name: Penggang	Material: