salling



INSTRUCTION MANUAL
POWER BLENDER

10999876

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Salling. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.
Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/ elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETTEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER


1. Knivene er skarpe og skal behandles forsigtigt
2. Undgå kontakt med dele i bevægelse
3. Brug aldrig varme væsker, og start ikke apparatet uden indhold.
4. Blenderen må ikke bruges til blending eller knusning af hårde og tørre madvarer. Knivene kan blive sløve.
5. Må ikke bruges udendørs. Udelukkende til husholdningsbrug.
6. Sørg for, at blenderlåget er sat korrekt på, før du bruger blenderen.
7. Stik ikke hænder eller køkkengrej ned i beholderen under blending eller knusning for atundgå risikoen for alvorlig personskade eller skade på blenderen. Dukan bruge en skrabermen kun, når blenderen ikke kører.
8. Før at undgå risikoen for personskade må du aldrig placere knivenheden på foden uden først at sætte kanden eller skålen korrekt på.
9. Vær forsigtig, når du håndterer de skarpe knive, tømmer skålen, og når du rengør blenderen.
10. Brug ikke blenderen, hvis en af beholderne (blenderkande og hakkeskål) er revnet eller skåret.

FORSIGTIG: Kontrollér, at blenderen er slukket, før du tager den af foden.

VIGTIGT!

Produktet er ikke en isknuser. Sørg altid for at hælde mindst én kop væske i blenderkanden, før du tilsætter is eller frosne madvarer. Overfyld ikke skålen. Manglende tilføjelse af tilstrækkelig væske før blendingen kan medføre, at blenderkanden går i stykker eller bliver skåret.

BESKRIVELSE AF DELE

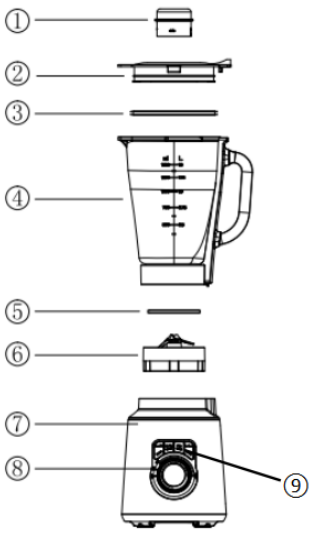

1. Målebæger
2. Låg
3. Tætningsring
4. Glaskande
5. Tætningsring
6. Knivenhed
7. Motorhus
8. Hastighedsvælger
9. Forudindstillede funktionsknapper

KNAPPER TIL FORUDINDSTILLEDE PROGRAMMER

- Smoothies: Designet til tilberedning af forskellige smoothies. Under programmet varierer apparatets hastighed mellem langsomme og høje hastighedstrin i 1 minut i alt.
- Automatisk rengøring: Designet til automatisk rengøring af glaskanden. Under programmet varierer apparatets hastighed mellem langsomme, middel og høje hastighedstrin i 35 sekunder i alt.
- Interval: Designet til det højeste hastighedstrin. Apparatet kører på dette trin under hele programmet og kræver, at brugeren trykker på knappen INTERVAL under betjeningen.
- Knusning af isterninger: Designet til knusning af isterninger og tilberedning af sneligne nende is. Apparatet kører 20 gange på højeste hastighedstrin under programmet.

INDEN FØRSTE BRUG

1. Pak apparatet ud, og placér alle dele på en vandret overflade.
2. Læg kanden, låget til kanden og målebægeret i varmt sæbevand. Skyl, og tør grundigt. Læg aldrig motorenheden i vand for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG: Kniven er meget skarp – håndter den med forsigtighed.

BRUGSANVISNING

GRØNTSAGER/FRUGTSAFT

1. Placér apparatet på en flad vandret overflade. Kontrollér, at apparatet ikke er tilsluttet strøm, og at hastighedsvælgeren "Hastighedsvælger" er i stillingen "OFF" før brugen.
2. Klargør grøntsager eller frugt korrekt – såsom en gulerod. Skræl først guleroden, og skær den i terninger på 15 × 15 × 15 mm. Fjern målebægeret og låget til kanden, og læg gulerodsterningerne i kanden. Normalt skal der tilføjes en vis mænge rent vand for problemfri blending. Det anbefalede forhold mellem gulerod og vand er 2:3. Sørg for, at blandingen ikke overstiger maksimumsmærket på kanden (1500 ml).
   BEMÆRK: Brug aldrig varme væsker, og start ikke apparatet uden indhold.
3. Sæt låget til kanden forsvarligt på igen, og sæt målebægeret på plads. Låget til kanden skal være korrekt sat på. Ellers kører apparatet ikke.
4. Placér kanden på kandesoklen, og kontrollér, at kanden sidder korrekt.
5. Slut apparatet til strømkilden.
6. Drej hastighedsvælgeren til en indstilling mellem "Min." og "Maks." for at starte apparatet. Lysringen lyser.
   Eller drej hastighedsvælgeren til stillingen "TIL", og tryk på knappen "INTERVAL" for at køre apparatet på høj hastighed.
7. Under blendingen kan du fjerne målebægeret og tilsætte ingredienser gennem åbningen i midten af låget til kanden. Sæt derefter målebægeret på igen.
   BEMÆRK: Tag ikke kanden af motorenheden under blendingen. Sluk først apparatet, hvis du skal fjerne kanden.
   FORSIGTIG: Brug apparatet i højst 3 minutter ad gangen. Lad blenderen hvile i 15minutter mellem to på hinanden følgende aktiveringer.
8. Drej hastighedsvælgeren til stillingen "FRA", når blandingen har den ønskede konsistens.

9. Træk stikket til apparatet ud af stikkontakten, og tag kanden af motorenheden. Tag derefter forsigtigt låget af kanden, og servér indholdet.
   FORSIGTIG: Træk stikket til apparatet ud af stikkontakten, før du tager låget af.

SMOOTHIE

1. Placér enheden på et plant, stabilt underlag. Kontrollér, at stikket er trukket ud af stikkontakten, og at hastighedsvælgeren er i stillingen "FRA" før blendingen.
2. Hæld ingredienserne i kanden, og sørg for, at de ikke overskrider maksimumsmærket på kanden (1500 ml).
   BEMÆRK: Brug aldrig varme væsker, og start ikke apparatet uden indhold.
3. Sæt låget på kanden, og sæt målebægeret tilbage på plads. Låget skal være korrekt sat på. Ellers kører apparatet ikke.
4. Sæt kanden på motordelen, og sørg for, at den er installeret sikkert. Slut apparatet til strømkilden.
5. Drej hastighedsvælgeren "Hastighedsvælger" til stillingen "ON". Kontrollamperne for de fire knapper lyser.
6. Tryk på knappen "Smoothie". Den relevante kontrollampe lyser, og blenderen starter.
7. BEMÆRK: Hastigheden kan ikke justeres med hastighedsvælgeren "Hastighedsvælger", når apparatet bruges i tilstanden "Smoothie".
   BEMÆRK: Tryk på knappen "Smoothie" igen, eller drej hastighedsvælgeren til stillingen "FRA", hvis du vil standse apparatet under blendingen.
   Under blendingen kan du fjerne målebægeret og tilsætte ingredienser gennem åbningen i midten af låget til kanden. Sæt derefter målebægeret tilbage.
   BEMÆRK: Tag ikke kanden af motorenheden, mens apparatet kører. Sluk om nødvendigt apparatet, før du fjerner kanden.
   FORSIGTIG: Brug apparatet i højst 3 minutter ad gangen. Lad blenderen hvile i 15 minutter mellem på hinanden følgende aktiveringer.
8. Apparatet stopper automatisk, når smoothien er klar. Kontrollamperne for alle fire knapper lyser fortsat.
9. Træk apparatet ud af stikkontakten, og fjern derefter kanden fra motorenheden. Tag forsigtigt låget af kanden, og servér smoothien.
   FORSIGTIG: Træk altid apparatet ud af stikkontakten, før du fjerner kanden.

KNUSNING AF ISTERNINGER

1. Placér enheden på et plant, stabilt underlag. Kontrollér, at stikket er trukket ud af stikkontakten, og at hastighedsvælgeren er i stillingen "FRA" før blendingen.
2. Klargør isterninger med en omtrentlig størrelse på 15 × 15 × 15 mm. Fjern målebægeret og låget til kanden, og læg isterningerne i kanden.
   BEMÆRK: Der skal normalt bruges en vis mængde rent vand for at sikre en problemfri blending. Det anbefalede forhold mellem is og vand er 2:3. Overskrid ikke maksimumsmængden angivet på kanden (1500 ml).
3. Sæt låget på kanden, og sæt målebægeret tilbage på plads. Låget skal være sat ordentligt på. Ellers kører apparatet ikke.

4. Sæt kanden på motorenheden, og sørg for, at den er korrekt installeret.
5. Slut apparatet til strømkilden.
6. Drej hastighedsvælgeren "Hastighedsvælger" til stillingen "ON". Kontrollamperne for de fire knapper lyser. Tryk på knappen "Ice Crush". Den relevante kontrollampe lyser, og blenderen starter.
   BEMÆRK: Hastigheden kan ikke justeres med hastighedsvælgeren, når apparatet bruges til knusning af isterninger.
   BEMÆRK: Tryk på knappen "Ice Crush" igen, eller drej hastighedsvælgeren til stillingen "FRA", hvis du vil standse apparatet under blendingen.
7. Under blendingen kan du fjerne målebægeret og tilsætte ingredienser gennem åbningen i midten af låget til kanden. Sæt derefter målebægeret tilbage.
   BEMÆRK: Tag ikke kanden af motorenheden, mens apparatet kører. Sluk om nødvendigt apparatet, før du fjerner kanden.
   FORSIGTIG: Brug apparatet i højst 3 minutter ad gangen. Lad blenderen hvile i 15 minutter mellem på hinanden følgende aktiveringer.
8. Apparatet stopper automatisk, når isterningerne er helt knust. Kontrollamperne for alle fire knapper lyser fortsat.
9. Træk apparatet ud af stikkontakten, og fjern derefter kanden fra motorenheden. Tag forsigtigt låget af kanden, og servér smoothien.
   FORSIGTIG: Træk stikket til apparatet ud af stikkontakten, før du tager låget af.

BEMÆRK:

1. Hvis du skal tilsætte ingredienser under blendingen, skal du dreje hætten i midten af blenderlåget mod uret (til venstre) for at fjerne hætten. Tilsæt ingredienserne gennem åbningen. Sæt derefter hætten på igen, og drej den i retningen af pilen mærket "LÅS".
2. Drej hastighedsvælgeren til stillingen "0", før du kontrollerer eller justerer indholdet.
3. Blending sker hurtigt – Vær omhyggelig med ikke at blende dine ingredienser for meget.
4. Læg ikke for meget i kanden. Maksimumskapaciteten for glaskanden er 1500 ml.
5. Faste madvarer bør være i stykker på under 2 cm for at opnå det bedste resultat. Skær eller riv madvarer i ensartede stykker før blending.
6. Sørg for, at madblandingen ikke er så tyk eller tung, at motoren ikke kan håndtere den.
7. Brug apparatet kontinuerligt i højst 3 minutter ad gangen. Lad motoren hvile i 15 minutter, før den bruges igen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK: Kontrollér før rengøring, at apparatet er trukket ud af stikkontakten, og at hastighedsvælgeren er i stillingen "FRA".

1. Automatisk rengøringsprogram: Følg disse trin for nem og sikker rengøring af blender og knivenhed:
   [1] Saml kanden igen efter brug, og fyld den med 400-500 ml varmt vand.
   [2] Drej hastighedsvælgeren til stillingen "TIL", og tryk på knappen "Automatisk rengøring". Apparatet starter.

[3] Efter afslutningen af det automatiske rengøringsprogram stopper apparatet automatisk.
[4] Træk apparatet ud af stikkontakten, fjern kanden fra motorenheden, og skyl den under rindende vand.

2. Tør motorenheden af udvendigt med en fugtig klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler. Læg aldrig motorenheden i vand eller andre væsker.
3. Alle dele med undtagelse af motorenheden kan lægges i opvaskemaskinen. Du kan også rengøre dem manuelt med varmt sæbevand.
4. Tør delene grundigt, før de sættes på igen. Opbevar apparatet med låget til kanden taget af, for at luften kan cirkulere og forhindre lugt.
5. Hvis du støder på problemer under brugen, må du ikke forsøge at skille motorenheden ad – Der findes ingen dele i motorenheden, der kan serviceres af brugeren. Kontakt et godkendt servicecenter for eftersyn og reparation.

ADVARSEL:

1. Kniven er skarp og skal håndteres forsigtigt under rengøring.
2. Brug ikke slibende rengøringsmidler. Læg aldrig motorenheden i vand eller andre væsker.

OPBEVARINGSANVISNINGER

1. Opbevares i den oprindelige kasse eller et rent, tørt sted.
2. Sæt aldrig blenderen væk, mens den er varm eller tilsluttet en stikkontakt.
3. Rul ikke ledningen stramt rundt om apparatet.
4. Undgå at presse på ledningen især, hvor den er fastgjort til apparatet, for at undgå optrævling eller skader.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10999876
220-240V~, 50/60Hz
1200W-1500W

PRODUCENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Salling. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.
Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.
- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of

properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



IMPORTANT SAFEGUARDS


1. Blades are sharp, please handle them with care.
2. Avoid contact with moving parts.
3. Never use hot liquids or run the appliance empty.
4. The appliance cannot be used for blending or grinding hard and dry substances; otherwise, the blade could be blunted.
5. Do not use outdoors. For household use only.
6. Be sure the blending lid is placed accurately before operating the appliance.
7. Keep hands and utensils out of the container while blending or grinding to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not in use.
8. To reduce the risk of injury, never place the cutting assembly on the base without the jar or bowl properly attached.
9. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl, and cleaning.
10. Do not use if either cup (blending cup or grinding) is cracked or chipped.

CAUTION: Ensure that the blender is switched off before removing it from the base.

IMPORTANT!

This product is not an ice crusher. Always make sure to add at least one cup of liquid to the processing cup before adding ice or foods that are frozen solid. Do not overfill. Failure to add enough liquid before processing may cause the processing cup to break or chip.

PARTS IDENTIFICATION

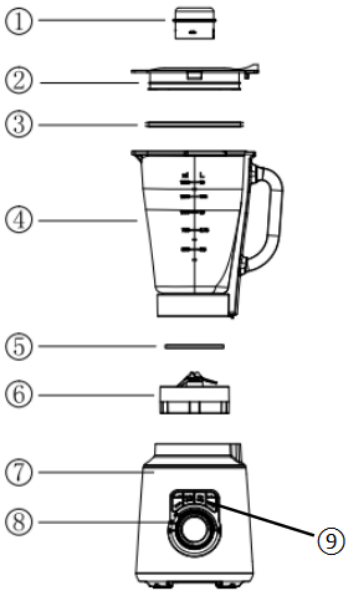

1. Measuring Cup
2. Jug lid
3. Sealing Ring
4. Glass Jar
5. Sealing Ring
6. Blade Assembly
7. Motor Base
8. Speed knob
9. Preset function buttons

PRE-SET FUNCTION BUTTONS

- Smoothie: Designed for various smoothie preparations, the unit will operate with alternate slow & high speed settings throughout the program for 1 minute in total.
- Auto-Clean: Designed for auto-clean of the glass jar, the unit will operate with alternate slow/mid/high speed setting throughout the program with 35 seconds in total.
- Pulse: Designed for the highest speed setting, the unit will operate at that speed throughout the program, requiring the user to press the PULSE button during operation.
- Ice Crush: Designed for crushing ice and making snow-like ice, the unit will operate at its highest speed setting 20 times throughout the program.

FOR THE INITIAL USE

1. Unpack the appliance and place all parts on a horizontal surface.
2. Immerse the jar, jar lid, and measuring cup in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Never immerse the motor unit in water to avoid the risk of electric shock.

CAUTION: The blade is extremely sharp handle with care.

OPERATING INSTRUCTIONS

VEGETABLE/FRUIT JUICE

1. Place the appliance on a flat horizontal surface and make sure it is unplugged and the"Speed knob" is in the "OFF" position before operating.
2. Prepare the vegetables or fruit properly—for example, a carrot. First, peel the carrot and cut it into 15mm x 15mm x 15mm cubes. Remove the measuring cup and jar lid, then place the carrot cubes into the jar. Typically, adding a certain amount of purified water is necessary for smooth operation. The recommended carrot-to-water ratio is 2:3. Ensure that the mixture does not exceed the maximum mark (1500 ml) indicated on the jar.
   NOTE: Never use hot liquids or run the appliance empty.
3. Close the jar lid securely and place the measuring cup in position. The jar lid must be properly closed; otherwise, the appliance will not operate.
4. Place the jar onto the jar base, make sure that the jar is installed properly.
5. Connect the appliance to the power source.
6. Turn the "Speed knob" to a setting between "Min" and "Max" to start the appliance. The light ring will illuminate.
   Alternatively, turn the "Speed knob" to "ON" and press the "Pulse" button to operate the appliance at high speed.
7. During operation, you can remove the measuring cup to add ingredients through the center opening of the jar lid, then replace the measuring cup.
   NOTE: Do not remove the jar from the motor unit during operation. If it is necessary to remove the jar, turn off the appliance first before doing so.
   CAUTION: Do not operate the appliance for more than 3 minutes at a time. Allow the blender to rest for 15 minutes between consecutive cycles.
8. Turn the "Speed knob" to the "OFF" position once the mixture has reached your desired consistency.

9. Unplug the appliance, remove the jar from the motor unit, carefully take off the jar lid, and pour the contents to serve.
   CAUTION: The appliance must be unplugged before removing the jar.

SMOOTHIE

1. Place the appliance on a flat, stable surface. Ensure it is unplugged and the "Speed knob" is in the "OFF" position before operating.
2. Add the ingredients to the jar, ensuring they do not exceed the maximum mark (1500ml) indicated on the jar.
   NOTE: Never use hot liquids or run the appliance empty.
3. Close the jar lid and insert the measuring cup. The lid must be properly closed, or the appliance will not operate.
4. Place the jar onto the jar base, ensuring it is securely installed. Connect the appliance to the power source.
5. Turn the "Speed knob" to the "ON" position. The indicator lights for the four buttons will illuminate.
6. Press the "Smoothie" button. The corresponding indicator light will turn on, and the appliance will start operating.
   NOTE: The speed cannot be adjusted using the "Speed knob" while the appliance is operating in "Smoothie" mode.
   NOTE: To stop the appliance during operation, press the "Smoothie" button again or turn the "Speed knob" to the "OFF" position.
7. During operation, you can remove the measuring cup and add ingredients through the center opening in the jar lid. Then, replace the measuring cup.
   NOTE: Do not remove the jar from the motor unit while the appliance is running. If necessary, turn off the appliance before removing the jar.
   CAUTION: Do not operate the appliance for more than 3 minutes at a time. Allow the blender to rest for 15 minutes between cycles.
8. The appliance will stop automatically when the smoothie is ready, and the indicator lights for all four buttons will remain illuminated.
9. Unplug the appliance, then remove the jar from the motor unit. Carefully remove the jar lid, pour, and serve.
   CAUTION: Always unplug the appliance before removing the jar.

ICE CRUSH

1. Place the appliance on a flat, stable surface. Ensure it is unplugged and the "Speed knob" is in the "OFF" position before operating.
2. Prepare ice cubes of approximately 15mm × 15mm × 15mm. Remove the measuring cup and jar lid, then place the ice cubes into the jar.
   NOTE: A certain amount of purified water is usually required to ensure smooth operation. The recommended ice-to-water ratio is 2:3. Do not exceed the maximum capacity (1500ml) as indicated on the jar.
3. Close the jar lid and insert the measuring cup. The lid must be securely closed, or the

appliance will not operate.
4. Place the jar onto the jar base, ensuring it is properly installed.
5. Connect the appliance to the power source.
6. Turn the "Speed knob" to the "ON" position. The indicator lights for the four buttons will illuminate. Press the "Ice Crush" button. The corresponding indicator light will turn on, and the appliance will start operating.
   NOTE: The speed cannot be adjusted using the "Speed knob" while the appliance is in "Ice Crush" mode.
   NOTE: To stop the appliance during operation, press the "Ice Crush" button again or turn the "Speed knob" to the "OFF" position.
7. During operation, you can remove the measuring cup and add ingredients through the center opening in the jar lid. Then, replace the measuring cup.
   NOTE: Do not remove the jar from the motor unit while the appliance is running. If necessary, turn off the appliance before removing the jar.
   CAUTION: Do not operate the appliance for more than 3 minutes at a time. Allow the blender to rest for 15 minutes between cycles.
8. The appliance will stop automatically when the ice is fully crushed. The indicator lights for all four buttons will remain illuminated.
9. Unplug the appliance, then remove the jar from the motor unit. Carefully remove the jar lid, pour, and serve.
   CAUTION: Always unplug the appliance before removing the jar.

NOTE:

1. If you need to add ingredients while the appliance is in use, turn the cap in the middle of the blender lid counterclockwise (to the left) to remove it. Add the ingredients through the opening, then replace the cap and turn it in the direction of the arrow marked "LOCK."
2. Turn the Speed knob to the "0" position before checking or adjusting the contents.
3. Blending is a fast process—be careful not to over-blend your ingredients.
4. Do not overfill the jar. The maximum capacity of the glass jar is 1500ml.
5. For best results, solid foods should not be larger than 2 cm pieces. Cut or tear food into evenly sized pieces before blending.
6. Ensure that the food mixture is not too thick or heavy for the motor to handle.
7. Do not operate the motor continuously for more than 3 minutes at a time. Allow the motor to rest for 15 minutes before resuming use.

CLEANING AND MAINTENANCE

NOTE: Before cleaning, ensure the appliance is unplugged and the Speed knob is in the "OFF" position.

1. Auto-Clean Function: Easily and safely clean the blender and blade assembly by following these steps:
   [1] After use, reassemble the jar and fill it with 400-500ml of warm water.
   [2] Turn the Speed knob to the "ON" position and press the "Auto Clean" button. The

appliance will start operating.
[3] Once the Auto-Clean cycle is complete, the appliance will stop automatically.
[4] Unplug the appliance, remove the jar from the motor unit, and rinse it under running water.

2. Wipe the motor unit's outer surface with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners. Never immerse the motor unit in water or any liquid.
3. All parts, except the motor unit, are dishwasher safe. You can also wash them manually in warm, soapy water.
4. Dry all parts thoroughly before reassembling. Store the appliance with the jar lid off to allow air circulation and prevent odors.
5. If you encounter any issues during use, do not attempt to disassemble the motor unit—there are no user-serviceable parts inside. Contact an authorized service center for inspection and repairs.

WARNING:

1. The blade is extremely sharp handle with care when cleaning.
2. Do not use abrasive cleaners. Never immerse the motor unit in water or any liquid.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Store in the original box or a clean, dry place.
2. Never store the blender while it is hot or plugged in.
3. Do not wrap the cord tightly around the appliance.
4. Avoid placing stress on the cord, especially where it enters the unit, to prevent fraying or damage.

TECHNICAL DATA

Article No. 10999876
220-240V~, 50/60Hz
1200W-1500W

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.