174971PE13
174988PE13
175367PE13
175374PE13

XIM172403E3-1 - 5/24

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk
www.littletikes.nl
www.littletikes.pl

US:
THE LITTLE TIKES COMPANY
2180 BARLOW ROAD, HUDSON, OH 44236

UK:
MGA ENTERTAINMENT UK LTD.
50 PRESLEY WAY, MILTON KEYNES, MK8 0ES, UK

AU:
MGA ENTERTAINMENT AUSTRALIA PTY LTD.
SUITE 2.02, 32 DELHI ROAD, MACQUARIA PARK NSW 2113, AU.

FR, ES, DE, NL, CZ, DK, IT, RU, GR, PT:
MGA ENTERTAINMENT (Netherlands) B.V.
BARONIE 68-70, 2404XG ALPHEN A/D RIJN, ND.

PL:
Manufacturer / fabricant / fabricante / Hersteller / fabrikant / Producent / výrobce / fabrikant / produttore / производитель / κατασκευαστής / fabricant e/ الصانع

MGA ENTERTAINMENT POLAND SP. Z.O.O.
ARTURA GROTTGERA 15 A, 76-200 SŁUPSK, PL.

DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

22 PAP — **Ciascun componente è contrassegnato dal simbolo del materiale. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.**

EN Adult assembly required.
FR Assemblage par un adulte requis.
ES El montaje debe ser realizado por un adulto.
DE Zusammenbau muss durch Erwachsene erfolgen.
PL Montaż powinna wykonać osoba dorosła.
NL Montage door volwassene is vereist.
IT L'assemblaggio deve essere eseguito da un adulto.
PT Deve ser montado por um adulto.
DK Skal samles af voksne.
CZ Montáž hračky musí provádět dospělá osoba.
RU Сборка изделия должна выполняться взрослыми.
GR Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα.
EG يجب أن يتم التجميع بمعرفة شخص بالغ. وقت

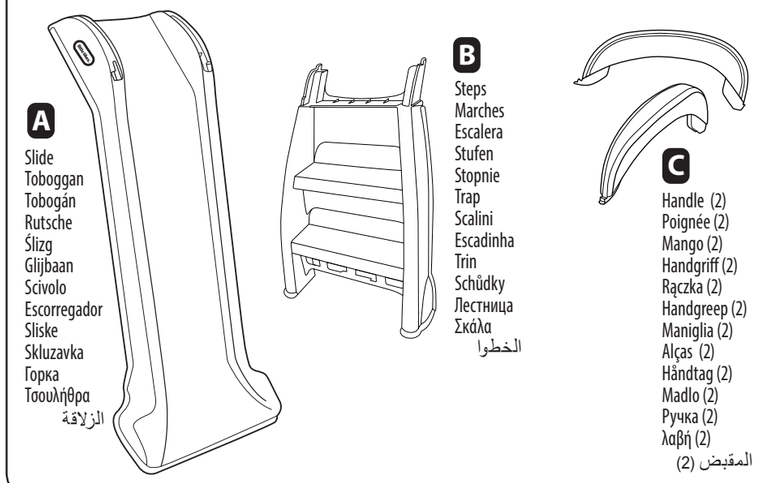

- This product is intended for indoor/outdoor domestic family use only.
- Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.
- Place this product on level ground and at least 6'6" (2 m) away from any object. Objects to be avoided include, but are not limited to, fences, buildings, overhead branches, laundry lines or electrical wires.
- It is recommended that the orientation of the assembled product be such that direct sunlight is minimized on surfaces intended for standing or sitting.
- Instruct children on proper use of this product, only after properly placed, and not in a manner other than intended.
- Do not allow children to climb on product when product is wet.
- Instruct children not to attach items to the product that are not specifically designed for use with the product such as, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, as they may cause a strangulation hazard.
- Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on this product.
- Dress children appropriately: do not allow children to wear loose-fitting clothing including ponchos, scarves and garments with drawstrings. Well-fitting shoes must be worn at all times.
- Warning. Only for domestic use.
- Cleaning: Clean with a damp cloth.

MAINTENANCE

⚠ **WARNING:** Failure to perform periodic checks could cause this product to overturn or cause a fall.

The following checks should be performed at the beginning and end of each season and twice monthly during the usage period:

- Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that were removed for the cold season.
- Tighten all hardware.
- Lubricate all metallic moving parts per manufacturer's instruction.
- Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace in accordance with the manufacturer's instructions.
- Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a nonlead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- Replacement should be made in accordance with the manufacturer's instructions.
- Take this product indoors or do not use when temperatures fall below 0°F/-18°C.

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of equipment in such a manner that no hazardous conditions such as, but not limited to, small parts and sharp edges exist at the time equipment is discarded.

CUSTOMER SERVICE

United States:
www.littletikes.com
1-800-321-0183 Monday - Friday
Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236

United Kingdom:
www.littletikes.co.uk
MGA Consumer Services
P.O. Box 2040 Hockley, Essex, SSS 4BF
Phone: 0 800 521 558
E-mail: support@littletikesstore.co.uk

Australia
www.littletikes.com.au
Phone: 1 300 059 676
Email: au-sales@mgae.com

Printed in Poland. D.R.©2023 The Little Tikes Company

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.
U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.
Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep this manual as it contains important information.

ENGLISH

FIRST SLIDE™
Ages: 1 1/2 - 6 years
Please save sales receipt for proof of purchase.

⚠ WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- To prevent serious injury, children must not use the equipment until properly installed.
- Falls onto hard surfaces can result in head or other serious injuries. Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth, grass or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury. Always use protective surfacing on the ground under and surrounding the playground equipment according to the enclosed "Consumer Information Sheet for Playground Surfacing Materials." Maximum fall height protection up to 2 feet (0.6 m) required.
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- Warning. This product is intended for use by children ages 1 1/2 - 6 years.
- Warning. Maximum weight per child: 60 lbs. (27.2 kg). Limit 1 child.
- Shoes must be worn at all times.

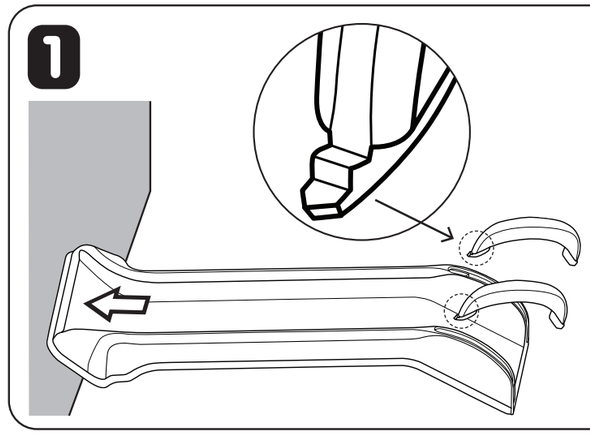

To install handles, place slide on floor and up against a wall for support.

Pour installer les poignées, placer le toboggan au sol et contre un mur en guise de support.

Para instalar las asas, coloque el tobogán en el suelo y en posición vertical contra una pared para apoyarlo.

Legen Sie zur Montage der Handgriffe die Rutsche auf den Boden und stützen Sie das vordere Ende gegen eine Wand ab.

Przed montażem rączek umieść ślizg na podłodze i dosuń do ściany dla dodatkowego oparcia.

Voor het monteren van de handgrepen plaatst u de glijbaan op de grond en tegen een wand voor ondersteuning.

Per installare le maniglie, posizionare lo scivolo sul pavimento e contro una parete per il supporto.

Para instalar as alças, coloque o escorregador no chão, encostado e apoiado em uma parede.

Monter håndtagene ved at placere slisken på gulvet op mod en væg for støtte.

Pro montáž madel postavte skluzavku na podlahu a opřete ji o zeď, která ji podepře.

Чтобы прикрепить ручки, положите горку на пол и прижмите ее к стене для упора.

Για τη συναρμολόγηση των λαβών, τοποθετήστε την τσουλήθρα στο πάτωμα μπροστά σε έναν τοίχο ώστε να βρίσκει αντίσταση.

لتركيب المقبضين، ضع الزلاقة على الأرضية وارفعها على حائط لسندها.

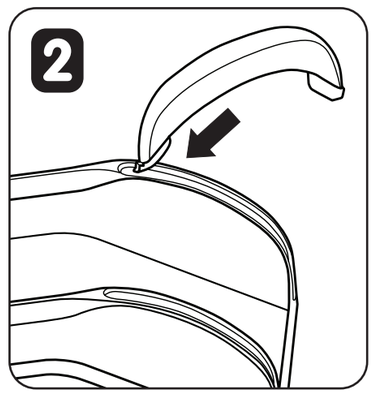

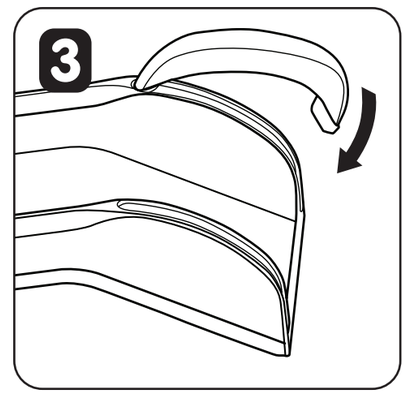

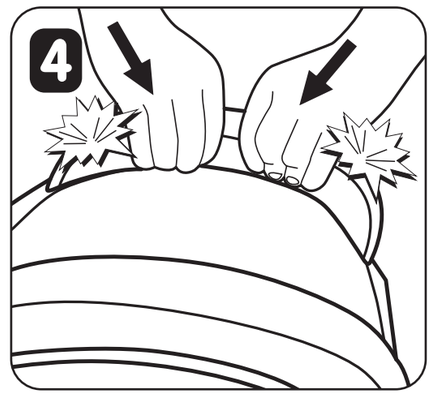

Pull on handle to check that it is securely installed.
Tirez sur la poignée afin de vous assurer qu'elle est correctement installée.
Tire del asa para comprobar que está instalada de manera segura.
Ziehen Sie an dem Griff, um sich zu vergewissern, dass er sicher montiert ist.
Pociągnij za rączkę aby upewnić się, że jest stabilnie zamocowana.
Trek aan de handgreep om te controleren of die goed gemonteerd is.
Tirare la maniglia per verificare che sia installata in modo sicuro.

Puxe a alça para verificar se está firmemente instalada.
Træk i håndtaget for at kontrollere, at det sidder ordentligt fast.
Zatáhněte za madlo, abyste ověřili, že bylo namontováno správně.
Потяните за ручку, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.
Ανασηκώστε τη λαβή για να ελέγξετε ότι έχει στερεωθεί καλά.
.اجذب المقبض كي تتأكد ما إذا كان مثبتًا جيدًا

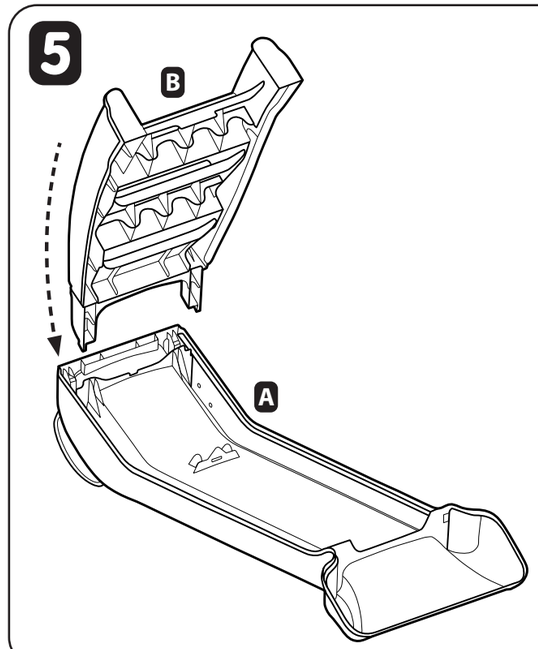

Turn Slide over and align top of Steps (B) with slots in bottom of Slide. Push down on Steps until Step tab is locked in Slide notch. Pull up on Steps to be sure they are locked in place.

Posez le toboggan à l'envers et alignez le haut des marches (B) sur les encoches au bas du toboggan. Appuyez sur les marches de manière à bloquer le taquet des marches dans l'encoche du toboggan. Tirez les marches vers le haut pour vérifier qu'elles sont bien bloquées.

Dé vuelta el tobogán y alinee el lado superior de la escalera (B) con las ranuras en el lado inferior del tobogán. Empuje la escalera hacia abajo hasta que la lengüeta de la escalera quede trabada en la ranura del tobogán. Tire de la escalera hacia arriba para asegurarse que esté trabada en su sitio.

Drehen Sie die Rutsche um und richten Sie das obere Ende der Stufen (B) mit den Schlitzen auf der Unterseite der Rutsche aus. Drücken Sie die Stufen nach unten, bis die Stufenlasche in der Nut der Rutsche arretiert ist. Ziehen Sie an den Stufen, um sich zu vergewissern, dass diese fest sitzen.

Odwróć ślizg i zrównaj górną część stopni z gniazdami na spodzie ślizgu. Wciśnij stopnie do momentu zatrzaśnięcia. Pociągnij za stopnie aby upewnić się, że zostały stabilnie zamocowane.

Draai de glijbaan om en lijn de bovenzijde van trap (B) uit met de gleuven aan de onderzijde van de glijbaan. Duw de trap omlaag totdat het traplipje in de glijbaaninkeping vergrendeld is. Trek aan de trap om te controleren of die goed vastzit.

Capovolgere lo Scivolo e allineare la parte superiore degli Scalini (B) con le fessure nella parte inferiore dello Scivolo. Premere verso il basso sugli Scalini fino a quando la linguetta dello Scalino non viene bloccata nella tacca dello Scivolo. Tirare su gli Scalini per assicurarsi che siano bloccati in posizione.

Vire o Escorregador e alinhe a parte superior dos Degraus (B) com os encaixes na parte inferior do Escorregador. Empurre os Degraus até a aba do Degrau se fixar no encaixe do Escorregador. Puxe os Degraus para ter certeza de que estão bem fixados.

Vend slisken rundt, og juster toppen af trinene (B) med ferene i bunden af slisken. Skub ned på trinene, indtil trinets rille er fastlåst i sliskens not. Træk op i trinene for at kontrollere, at de er låst fast.

Otočte skluzavku a zarovnejte horní část schůdků (B) s otvory v dolní části skluzavky. Zatlačte schůdky, dokud výstupky nebudou zajištěny v otvorech na skluzavce. Zatáhněte za schůdky, abyste se ujistili, že jsou bezpečně zajištěné.

Переверните горку и совместите верхнюю часть лестницы (B) с пазами в нижней части горки. Нажмите на лестницу, чтобы язычок лестницы защелкнулся в пазе горки. Потяните лестницу вверх, чтобы убедиться, что она закреплена.

Αναποδογυρίστε την Τσουλήθρα και ευθυγραμμίστε το πάνω μέρος της Σκάλας (B) με τις εγκοπές στο κάτω μέρος της Τσουλήθρας. Σπρώξτε τη Σκάλα προς τα κάτω μέχρις ότου οι σφήνες της Σκάλας κουμπώσουν στις εγκοπές της Τσουλήθρας. Ανασηκώστε τη Σκάλα για να βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει καλά.

اقلب الزلاقة وقم بمحاذاة طرف الدرجات العلوي (ب) مع الفتحات في أسفل الزلاقة. اضغط على الدرجات إلى أن يلتحم لسان السلم مع سنّ الزلاقة. اسحب الدرجات لأعلى .كي تتأكد من أنها ثابتة في مكانها

FRANÇAIS

FIRST SLIDE™
Ages : 18 mois - 6 ans
Prière de conserver le reçu comme preuve d'achat.

⚠ ATTENTION :
MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS

- Conserver ces instructions à titre de référence.
- Avant l'assemblage du produit, ce paquet contient des petites pièces de matériel qui peuvent présenter

Storage / Rangement / Para almacenar / Lagerung / Przechowywanie / Opslag / Stoccaggio / Armazenar / Opmagasinering / Skladování / Хранение / Αποθήκευση / التخزين

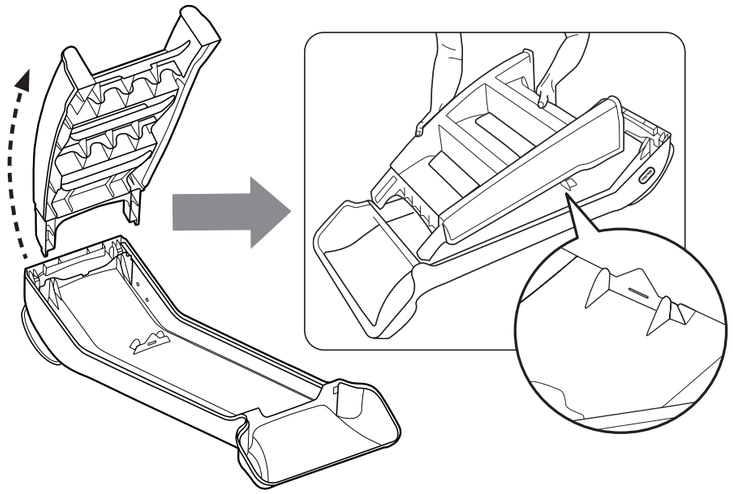

With Slide laying facing down on hard surface, pull Steps out of Slide slots.

En posant le toboggan sur une surface dure, dégagez les marches des encoches du toboggan.

Con el tobogán de cara a una superficie dura tire de la escalera para quitarla de las ranuras.

Legen Sie die Rutsche mit der Oberseite nach unten auf den Boden und ziehen Sie die Stufen aus den Schlitzen der Rutsche.

Połóż ślizg na twardej powierzchni i poluzuj stopnie wyciągając je do góry.

Leg de glijbaan omlaag gericht op een harde ondergrond en trek de trap uit de gleuven van de glijbaan.

Con lo Scivolo rivolto verso il basso su una superficie dura, estrarre gli Scalini dalle fessure dello Scivolo.

Com o Escorregador virado para baixo, apoiado em uma superfície dura, puxe os Degraus para fora dos encaixes do Escorregador.

Læg slisken med oversiden nedad på en hård overflade, og træk trinene ud af sliskens fere.

Když skluzavka leží na pevném povrchu směrem dolů, vytáhněte schůdky z otvorů ve skluzavce.

Положите горку на твердую поверхность лицевой стороной вниз, вытяните лестницу из пазов горки.

Έχοντας τοποθετήσει την Τσουλήθρα ανάποδα πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια, τραβήξτε τη Σκάλα ώστε να βγει από τις εγκοπές της Τσουλήθρας.

اسحب الدرجات، والزلاقة موضوعة على وجهها على سطح صلب، من فتحات الزلاقة.

un risque d'étouffement, et des bords et des arrondis tranchants. Tenir hors de portée des enfants avant l'assemblage complet.
- Pour prévenir des blessures graves, les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement avant son installation complète.
- Une chute sur une surface dure peut causer un traumatisme crânien ou d'autres blessures graves. Ne placez jamais ce produit sur du béton, de l'asphalte, du bois, de la terre battue, de l'herbe ou d'autres surfaces dures. Un tapis sur un plancher dur pourrait ne pas suffire à empêcher les blessures. Utilisez toujours un revêtement de protection sur le sol, sous et autour de l'équipement du terrain de jeux, conformément à la « Fiche d'informations au consommateur sur les matériaux de surf ace des aires de jeux » jointe. Hauteur maximale de protection contre les chutes requise jusqu'à 0.6 mètre (2 pieds).
- La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laisser jamais un enfant sans surveillance.
- Attention. Ce produit est destiné à des enfants de 18 mois - 6 ans.
- Attention. Poids maximum par enfant : 27.2 kg. Limité à 1 enfant.
- Les enfants doivent porter des chaussures.
- Ce produit n'est conçu que pour une utilization domestique et familiale, à l'intérieur et l'extérieur.
- L'observation des règles et des précautions suivantes diminue les risques d'accidents graves ou mortels.
- Installer cet appareillage sur un terrain nivelé et à une distance d'au moins 2 m de tout objet. Les objets à éviter comprennent mais sans s'y limiter, les clôtures, les constructions, les branches hautes, les cordes à linge ou les fils électriques.
- Nous vous recommandons d'orienter le produit assemblé de manière à minimiser l'exposition au soleil des surfaces conçues pour se tenir debout ou s'asseoir.
- Apprendre aux enfants comment utiliser cet appareillage de manière appropriée, seulement après avoir correctement effectué le montage et l'installation. Et non pas d'une manière qui ne correspondrait pas à la fonction de l'appareillage.
- Ne pas laisser les enfants grimper sur l'appareillage lorsque ce dernier est mouillé.
- Apprendre aux enfants à ne pas attacher d'objets sur le portique d'escalade, et qui ne sont pas conçus spécialement pour être utilisés avec l'appareillage, tels que mais sans s'y limiter, les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses d'animaux, les câbles et les chaînes, car ces objets peuvent présenter un danger d'étranglement.
- Instruisez les enfants d'enlever leurs casques de vélo ou d'autres sports avant de jouer avec ce produit.
- Habillez les enfants avec des vêtements appropriés : évitez les vêtements amples comme les ponchos, les écharpes, etc. qui présentent un danger potentiel pendant l'utilisation de l'équipement.
- Attention. Seulement pour l'utilisation domestique.
- Nettoyage : nettoyer avec un chiffon humide.

ENTRETIEN

⚠ ATTENTION : le non-respect des vérifications périodiques peut entraîner le renversement du produit ou une chute.

Les vérifications suivantes doivent être effectuées au début de chaque saison et deux fois par mois pendant la période d'utilisation :
- Réinstallez les pièces en plastique, comme les sièges de balançoire ou autres éléments qui ont été retirés pour la saison froide.
- Serrez toute la visserie.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou autrement détériorées. Remplacez selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que les pièces métalliques ne sont pas rouillées. Si tel est le cas, poncez et repeignez-les à l'aide d'une peinture sans plomb, conforme aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux meubles de la surface de protection afin d'éviter le compactage et de maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-les si nécessaire.
- Le remplacement des pièces doit être effectué selon les instructions du fabricant.
- Rentrez ce produit ou ne l'utilisez pas lorsque la température extérieure tombe au-dessous de –18 °C (0 °F).

ÉLIMINATION

- Le démontage et l'élimination de l'appareillage doivent s'effectuer de manière à ce que des pièces de petites dimensions ou tranchantes ou d'autres éléments ne représentent aucune source de dangers lors de la mise au rebut.

SERVICE APRÈS-VENTE :

Phone : 0 805 98 54 69
Email : aide@mgae.biz

Imprimé en Pologne.
© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant.

GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle les décolorations ou les rayures dues à l'usure normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériau ou de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

États-Unis et Canada : Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie – veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon le pays/la province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.

ESPAÑOL

FIRST SLIDE™

Edades: 1 1/2 - 6 años
Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

⚠ ADVERTENCIA:

DEBE SER ENSAMBLADO POR UN ADULTO.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Antes de ensamblar los componentes, recuerde que el paquete contiene piezas pequeñas con las que los niños podrían atragantarse. Asimismo, posee bordes afilados y puntas aguzadas. Hasta no terminar de ensamblar todas las piezas, mantenga alejados a los niños.
- Para evitar lesiones graves no debe usarse el juego hasta que no esté correctamente instalado.
- Las caídas sobre superficies duras pueden causar lesiones en la cabeza u otras lesiones graves. Nunca instale el juego sobre hormigón, asfalto, tierra dura, madera, césped u otras superficies duras. El uso de moqueta sobre suelos duros no garantiza que no haya lesiones. Siempre utilice superficie protectora en el área que se encuentra debajo y alrededor de los juegos de plaza según la "Hoja de Información al Consumidor sobre Materiales para Superficie de Juego". Se requiere protección para una altura máxima de caída de hasta 0.6 m.
- Se requiere la vigilancia de adultos. No deje destendido al niño.
- Advertencia. Este producto está destinado para que lo usen niños de 1 1/2 - 6 años.
- Advertencia. Peso máximo por niño: 27.2 kg. Límite de 1 niño.
- Debe usarse calzado en todo momento.
- Este producto está diseñado para uso familiar en interior y exteriors solamente.
- El seguir las siguientes instrucciones y advertencias reducen la probabilidad de lesiones graves o mortales.
- Coloque esta estructura sobre suelo nivelado y a por lo menos 2 m de cualquier objeto. Los objetos que deben evitarse incluyen, entre otros, cercas, edificios, ramas elevadas, tendederos y cables eléctricos.
- Se recomienda que el producto armado esté orientado de tal forma que se minimice la luz directa del sol en superficies ideadas para ponerse de pie o sentarse.
- Enséñeles a los niños el uso apropiado de este producto, pero sólo después de haberlo armado e instalado, y según el propósito para el que ha sido diseñado.
- No permita que los niños se trepen a la estructura cuando está mojada.
- Vista a los niños adecuadamente: No permita que lleven ropa demasiado suelta incluyendo ponchos, bufandas y vestimentas que tengan cordones. En todo momento deben ir calzados con zapatos que les queden bien.
- Indíqueles a los niños que se quiten el casco que utilizan para la bicicleta o para otros deportes antes de jugar en este producto.
- Enséñeles a los niños que no coloquen objetos que no están específicamente diseñados para usarse con este producto tales como, entre otros, cuerdas para saltar, tendederos, correas para animales, cables y cadenas, ya que pueden presentar un riesgo de estrangulamiento.
- Advertencia. Sólo para uso doméstico.
- Limpieza: Limpie con un paño húmedo.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: El no realizar inspecciones periódicas puede provocar que este producto se vuelque o cause una caída.

Al principio de cada estación y dos veces al mes durante la temporada de uso debe hacerse lo siguiente:
- Reinstalar cualquier pieza de plástico o cualquier otro objeto tal como un asiento de columpio, que se hubiera quitado durante el invierno.
- Ajustar todas las piezas de montaje.
- Lubricar todas las piezas metálicas móviles según las instrucciones del fabricante.
- Inspeccionar que las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables y cadenas no estén desgastadas, oxidadas o deterioradas. Reemplácelas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspeccionar si las piezas metálicas están oxidadas. De estarlo, líjelas y vuélvalas a pintar con una pintura sin contenido de plomo que cumpla con los requisitos 16 CFR 1303.
- Rastrillar y verificar el espesor de los materiales para superficie de relleno suelto para asegurarse que no se compacten y que mantengan el espesor adecuado. Reemplácelos como sea necesario.
- Los reemplazos deben realizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Guarde el columpio o simplemente no lo utilice cuando las temperaturas sean inferiores a -18°C.

DESECHO

- Desarme y deseche el equipo de tal forma que no se presenten condiciones peligrosas tales como, bordes filosos y piezas pequeñas, entre otras, cuando se deshaga del equipo.

SERVICIO AL CLIENTE:

Phone: 900 997 941
E-mail: apoyo@mgae.biz

Impreso en Polonia.
© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quítele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarres y costuras.

GARANTÍA LIMITADA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único remedio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reemplazo del producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra. *El período de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños concomitantes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted.

Conserve este manual ya que contiene información importante.

DEUTSCH

FIRST SLIDE™

Alter: 1 1/2-6 Jahre

Bitte den Kassenzettel als Beleg aufbewahren.

⚠ ACHTUNG:

ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.

- Diese Anleitungen zur späteren Einsicht aufbewahren!
- Vor der Montage enthält diese Packung Kleinteile: Metallteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen und scharfe Kanten und Spitzen haben. Vor dem Zusammenbau von Kindern fernhalten.
- Um ernste Verletzungen zu vermeiden, dürfen Kinder das Gerät erst benutzen, wenn es ordnungsgemäß zusammengebaut ist.
- Stürze auf harte Oberflächen können zu Kopf- und anderen schweren Verletzungen führen. Niemals auf Beton, Asphalt, Holz, festgetretener Erde, Gras oder anderen harten Oberflächen aufstellen. Teppichboden auf harten Oberflächen kann Verletzungen nicht verhindern. Verwenden Sie immer einen schützenden Belag auf dem Boden unter dem Spielgerät. Siehe dazu beiliegendes „Informationsblatt für Verbraucher für Spielplatzbelagsmaterialien". Schutz für maximal 0,6 m Fallhöhe erforderlich.
- Überwachung durch Erwachdene notwendig. Lasssen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Achtung. Dieses Produkt ist für Kinder 1 1/2-6 Jahre.
- Achtung. Maximalgewicht pro Kind: 27.1 kg. Maximal 1 Kinder.
- Zu allen Zeiten Schuhe tragen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (Innen- und Außenbereich) bestimmt.
- Die Einhaltung der folgenden Sicherheitshinweise reduziert die Wahrscheinlichkeit von schweren oder tödlichen Verletzungen.
- Stellen Sie das Gerät auf ebener Erde auf, wenigstens 2m von anderen Gegenständen entfernt. Gegenstände, die u.a. vermieden werden sollten, sind Zäune, Gebäude, Garagen, Häuser, überhängende Äste, Wäscheleinen oder Stromleitungen.
- Es wird empfohlen, das fertige Produkt so auszurichten, dass möglichst wenig direkte Sonneneinstrahlung auf die Sitz- und Stehflächen erfolgt.
- Erklären Sie Kindern die korrekte Benutzung dieses Produkts, nachdem es ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert wurde und nicht anders als vorgesehen.
- Gestatten Sie Kindern nicht, auf dieses Produkt zu klettern, wenn es nass ist.
- Belehren Sie Kinder, keine Gegenstände am Klettergerüst anzubringen, die nicht ausdrücklich für dieses Produkt vorgesehen sind, einschließlich Springseile, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel und Ketten, da Strangulationsgefahr bestehen könnte.
- Kinder darüber belehren, Fahrradhelme oder andere Sporthelme abzusetzen, bevor sie auf diesem Gerät spielen.
- Kinder sollten geeignete Kleidung tragen: Vermeiden Sie weite Kleidungsstücke wie Ponchos, Tücher usw., die bei der Benutzung dieses Geräts gefährlich sein könnten.
- Achtung. Nur für den Innengebrauch.
- Reinigung: Mit feuchtem Tuch reinigen

PFLEGEHINWEISE

⚠ **ACHTUNG:** Das Unterlassen von regelmäßigen Kontrollen kann dazu führen, dass das Produkt umkippt oder einen Sturz verursacht.

Die folgenden Kontrollen sollten zu Beginn jeder Spielsaison und während der Spielsaison zweimal monatlich durchgeführt werden.
- Sämtliche Plastikteile anbringen, wie Schaukelsitze oder andere Teile, die während der kalten Jahreszeit entfernt wurden.
- Alle Schrauben und Muttern festziehen.
- Alle metallischen beweglichen Teile gemäß Herstellerspezifikationen schmieren.
- Alle beweglichen Teile einschließlich Schaukelsitze, Seile, Kabel und Ketten auf Abnutzung, Rost oder andere Beschädigung kontrollieren. Gemäß den Hinweisen des Herstellers auswechseln.
- Metallteile auf Rost prüfen. Wenn Roststellen vorhanden sind, abschmirgeln und mit einer bleifreien Farbe, die die Anforderungen der CFR 1303 erfüllt, neu streichen.
- Das Füllmaterial, das den schützenden Boden bildet, harken und die Tiefe überprüfen, so dass es locker ist und die erforderliche Tiefe aufweist. Gegebenenfalls erneuern.
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der Anleitung.
- Bei Temperaturen unter -18 °C dieses Gerät im Haus aufbewahren oder nicht benutzen.

ENTSORGUNG

- Das Gerät so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine Gefahrensituationen, beispielsweise durch kleine Teile und scharfe Kanten, entstehen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät ausrangiert wird.

KUNDENSERVICE:

Tel: +49 9563 725 588
Email: info@zapf-creation.de

Gedruckt in Polen.
© The Little Tikes® Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist ein Markenzeichen von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Gestalten, Abbilder, Images, Slogans und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung und die Firmenadresse sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Abweichungen des Inhalts in Farbe und Gestaltung gegenüber den Abbildungen auf der Verpackung vorbehalten. Anleitung enthalten.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustige, hochwertige Spielsachen her. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr * befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich). Die einzigen unter dieser Garantie verfügbaren Abhilfemaßnahmen sind entweder der Ersatz des fehlerhaften Teils des Produktes oder der Ersatz des Produktes; dies liegt einzig und allein im Ermessen von The Little Tikes Company. Garantieanspruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblassen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.

Außerhalb der U.S.A und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Sie mögen noch weitere Rechte haben, die von Land/Staat zu Land/Staat unterschiedlich sind. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von beiläufig entstandenen oder Folgeschäden, so dass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.

POLSKI

FIRST SLIDE™

Wiek: 1 1/2-6 lat
Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.

⚠ OSTRZEŻENIE:

KONIECZNY JEST MONTA PRZEZ OSOBY DOROSŁE.

- Prosimy zachować tę instrukcję na wypadek ewentualnych wątpliwości.
- Niezmontowana zabawka zawiera małe części i materiały, które stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia lub zranienia ostrymi krawędziami i narożnikami. Chronić przed dziećmi, zanim zabawka nie zostanie złożona.
- Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała, dzieciom nie wolno korzystać z przyrządu do czasu prawidłowego zakończenia montażu.
- Upadek na twarde powierzchnie może spowodować poważne obrażenia głowy i inne. Przyrządu nie należy ustawiać na betonie, asfalcie, drewnie, ubitej ziemi, trawie ani innym twardym podłożu. Dywan na twardej podłodze może nie zapobiec obrażeniom. Należy zawsze stosować podłoże ochronne pod i wokół przyrządów na placu zabaw, zgodnie z treścią załączonych „Informacji dla klientów na temat podłoży ochronnych na placach zabaw". Wymagane jest zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości maks. 0,6 m.
- Zabawa powinna odbywać się pod opieką osób dorosłych. Nie należy pozostawiać dzieci bez takiej opieki.
- Ostrzeżenie. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 1 1/2-6 lat.
- Ostrzeżenie. Maksymalna waga dziecka: 27.2 kg. Ograniczenie do 1 dzieci.
- Przez cały czas należy nosić obuwie.
- Produkt jest przeznaczony tylko do prywatnego użytku wewnątrz/ na zewnątrz.
- Przestrzeganie poniższych wskazówek i ostrzeżeń zmniejsza prawdopodpbieństwo poważnych a nawet śmiertelnych urazów.
- Produkt należy umieścić na wyrównanej nawierzchni, wodległości co najmniej 2m. od konstrukcji takich jak płoty, garaże, domy, nisko zwisające gałęzie, sznury do prania lub przewody elektryczne, itp.
- Zaleca się takie ustawienie produktu, by zjeżdżalnie i miejsca do siedzenia nie były nagrzewane przez bezpośrednie światło słoneczne.
- Konieczne jest poinformowanie dzieci o właściwym sposobie korzystania z zabawki. Dzieci mogą korzystać z zabawki dopiero, kiedy jest ona odpowiednio złożona i zainstalowana, i jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie nale ży pozwalać dzieciom na zabawę na mokrej zjeżdżalni.
- Należy poinformować dzieci by nie przywiązywały do zjeżdżalni przedmiotów, które nie zostały dla niej przeznaczone, czyli takich jak na przykład: skakanki, sznury do prania, smyczy, kabli czy łańcuchów, ponieważ mogą one grozić uduszeniem.
- Należy przypomnieć dzieciom, aby przed zabawą na przyrządzie zdejmowały kaski rowerowe itp.
- Dzieci powinny być odpowiednio ubrane: należy unikać luźnych ubrań takich jak poncho, chustki itp., stwarzających potencjalne zagrożenie podczas zabawy na zjeżdżalni.
- Ostrzeżenie. Tylko do użytku domowego.
- Czyszczenie: przetrzeć wilgotną szmatką.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE: Zaniedbanie przeglądów okresowych mogłoby doprowadzić do przewrócenia się przyrządu lub do upadku.

Przed rozpoczęciem każdego sezonu oraz dwukrotnie w miesiącu w okresie użytkowania należy wykonywać następujące czynności:
- Zamontować wszystkie elementy z tworzyw sztucznych, takie jak siedziska itp., które zostały zdjęte na okres zimowy.
- Dokręcić wszystkie elementy.
- Nasmarować wszystkie metalowe elementy ruchome zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdzić wszystkie części ruchome, w tym siedziska, liny i łańcuchy pod kątem zużycia, korozji i innych uszkodzeń. Wymienić zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdzić elementy metalowe pod kątem korozji. W razie stwierdzenia korozji należy ją usunąć i pomalować elementy farbą bezołowiową, zgodną z wymogami kodeksu 16 CFR 1303.
- Przegrabić i sprawdzić głębokość sypkiego podłoża ochronnego, aby zapobiec jego zagęszczeniu i

174971PE13 / 174988PE13
175367PE13 / 175374PE13

zachować odpowiednią grubość. W razie potrzeby wymienić.
- Wymiany części należy dokonywać zgodnie z instrukcjami producenta.
- Kiedy temperatura spadnie poniżej -18 °C, zaleca się wstawienie przyrządu do budynku lub, jeśli pozostanie na zewnątrz, niekorzystanie z niego.

USUWANIE
- Produkt należy demontować i usuwać w taki sposób, by na przykład małe części lub ostre krawędzie nie stwarzały żadnego zagrożenia.

OBSŁUGA KLIENTA:
Telefon: +48 59 847 4417
Email: kontakt@mgae.com

Wydrukowano w Polsco.
© The Little Tikes® Company należy do koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie logo, nazwy, znaki, wizerunki, obrazy, hasła i wygląd opakowań są własnością firmy Little Tikes. Adres i opakowanie należy zachować do konsultacji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość, w tym specyfikacja i kolory, mogą się różnić od zdjęć umieszczonych na opakowaniu. Instrukcja dołączona. Przed przekazaniem tego produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym etykiety, taśmy i zszywki.

GWARANCJA
Firma Little Tikes produkuje wesołe zabawki wysokiej jakości. Kupujący otrzymuje od nas gwarancję, że nasz produkt jest wolny od wad w materiałach lub wykonaniu przez okres jednego roku* od daty zakupu (jako dowód zakupu wymagany jest paragon opatrzony datą). Firma Little Tikes oświadcza, że jedynym zadośćuczynieniem w ramach niniejszej gwarancji będzie wymiana uszkodzonej części lub wymiana produktu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt został zmontowany i jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Gwarancja ta nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia, nieszczęśliwych wypadków, kwestii kosmetycznych takich jak utrata intensywności koloru czy zadrapania powstałe w wyniku normalnego użytkowania, ani też jakichkolwiek innych przyczyn uszkodzenia zabawki niewynikających z wad w materiałach lub wykonaniu.
U.S.A i Kanada: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, odwiedź stronę internetową www.littletikes.com, zadzwoń pod numer 1-800-321-0183 lub napisz na adres: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Niektóre części wymienne są dostępne również po upłynięciu gwarancji; w tej sprawie prosimy o kontakt z nami.
Poza granicami U.S.A i Kanady: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja ta przyznaje konsumentowi określone prawa, lecz nie ogranicza innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, jakie mogą mu przysługiwać. W niektórych przypadkach niemożliwe będzie wyłącznie odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe, a więc powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi – zawiera ona ważne informacje.

NEDERLANDS

FIRST SLIDE™
Leeftijd: 1 1/2-6 jaar

Bewaar a.u.b. uw kassabon als bewijs van aankoop.

⚠ WAARSCHUWING:
MONTAGE DIENT TE WORDEN UITGEVOERD DOOR VOLWASSENEN.
- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Vóór montage bevat het pakket kleine onderdelen: bevestigingsmiddelen die verstikkingsgevaar opleveren en die scherpe randen en punten kunnen hebben. Buiten bereik van kinderen houden totdat de montage is voltooid.
- Om ernstig letsel te voorkomen mogen kinderen de apparatuur pas gebruiken nadat deze correct is geïnstalleerd.
- Vallen op harde oppervlakken kunnen resulteren in hoofdwonden of ander ernstig letsel. Nooit boven beton, asfalt, hout, aangestampte grond, gras of een andere harde ondergrond installeren. Tapijt op harde vloer is mogelijk niet in staat om letsel te voorkomen. Gebruik steeds beschermende grondbedekking op en rond de grond van het speelterrein in overeenstemming met het bijgevoegde "Informatieblad voor de consument over grondbedekking van speelterreinen". Maximale bescherming tegen vallen vereist tot 0,6 m.
- Toezicht van een volwassene is vereist. Laat het kind niet onbewaakt achter.
- Waarschuwing. Dir product is bestemd voor kinderen 1 1/2-6 jaar.
- Waarschuwing. Maximaal gewicht per kind: 20.4 kg. Maximaal 1 kinderen.
- Altijd schoenen dragen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis/ buitenshuis in een gezinsomgeving.
- Inachtneming van de volgende opmerkingen en waarschuwingen zal het risico van ernstig of dodelijk letsel verminderen.
- Plaats dit product op een vlakke ondergrond op minimaal 2 m afstand van andere voorwerpen. Tot de te vermijden voorwerpen behoren onder andere, maar niet uitsluitend, hekken, gebouwen, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitskabels.
- Het wordt geadviseerd het gemonteerde toestel zo te plaatsen dat er zo weinig mogelijk direct zonlicht om oppervlakken valt die zijn bedoeld om op te staan of te zitten.
- Assembleer en installeer het product naar behoren voordat u aan de kinderen de juiste wijze toont om het te gebruiken.
- Laat de kinderen niet op het product klimmen als het nat is.
- Leg aan de kinderen uit dat ze niets aan de klimset mogen bevestigen dat niet speciaal bestemd is voor gebruik met het product, zoals springtouwen, waslijnen, riemen voor huisdieren, kabels en kettingen, omdat deze tot verstikking kunnen leiden.
- Laat kinderen hun fietshelm of sporthelm afnemen alvorens zij op dit product spelen.
- Zorg dat kinderen geschikte kleding dragen: vermijd loshangende kledingstukken zoals poncho's, sjaals, enz. die mogelijk gevaar opleveren bij het gebruik van dit toestel.
- Waarschuwing. Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Reinigen: Met een vochtige doek reinigen.

ONDERHOUD
⚠ WAARSCHUWING:
Als er geen periodieke inspecties worden uitgevoerd, kan het product omkantelen of iemand doen vallen.

De volgende controles dienen aan het begin van elk schommelseizoen en daarna gedurende het gebruik elke twee weken te worden uitgevoerd:
- Installeer alle plastic onderdelen opnieuw, zoals zittingen en andere onderdelen, die voor de winter zijn verwijderd.
- Zet alle onderdelen goed vast.
- Smeer alle bewegende metalen onderdelen volgens de instructies van de fabrikant.
- Controleer alle bewegende onderdelen waaronder de zittingen van de schommel, touwen, kabels en kettingen op slijtage, roest en eventuele gebreken. Zorg voor vervanging volgens de instructies van de fabrikant.
- Controleer metalen onderdelen op roest. Schuur roestplekken bij en schilder deze opnieuw met niet-loodhoudende verf die voldoet aan de vereisten van 16 CFR 1303.
- Hark vullend oppervlaktemateriaal los en controleer de diepte ervan om comprimering te voorkomen en de juiste diepte te handhaven. Zorg indien nodig voor vervanging.
- Vervangingen dienen plaats te vinden overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
- Plaats dit product binnen of gebruik het niet als de temperatuur beneden de -18°C is.

AFVOER
- De set zodanig uit elkaar nemen en afvoeren dat geen gevaarlijke condities, zoals bijvoorbeeld kleine voorwerpen of scherpe randen, ontstaan op het tijdstip waarop alles wordt weggegooid.

KLANTENSERVICE:
Tel: +31 172 758 010
E-mail: klantenservice@mgae.com

Gedrukt in Polen.
© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de V.S. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, gelijkenissen, afbeeldingen, slogans en verpakkingsvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, touwtjes en nietjes voordat u dit product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing.

GARANTIE
The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel of vervanging van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten. *De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.
Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

ITALIANO

FIRST SLIDE™
Età: 1 1/2-6 anni

Conservate lo scontrino: è la vostra prova d'acquisto.

⚠ ATTENZIONE:
L MONTAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITO DA UN ADULTO.
- Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
- Prima dell'assemblaggio questa confezione contiene parti di piccole dimensioni, dispositivi di fissaggio che presentano il pericolo di soffocamento e con bordi e punti possibilmente affilati. Mantenere il tavolo lontano dai bambini fino al completamento dell'assemblaggio.
- Per evitare infortuni gravi, i bambini non devono utilizzare l'attrezzatura prima che questa sia stata adeguatamente installata.
- Cadute su superfici dure possono causare gravi infortuni alla testa o di altro tipo. Non installare mai su cemento, asfalto, terra compattata, erba, legno o altre superfici dure. L'uso di un tappeto su superfici dure può non essere sufficiente per la prevenzione degli infortuni. Usare sempre superfici protettive sul suolo, sotto e attorno all'attrezzatura del terreno di gioco, in conformità all'accluso "Foglio informativo per il cliente sui Materiali delle superfici del terreno di gioco". Protezione richiesta per un'altezza di caduta massima di 0,6 m.
- È necessaria la sorveglianza di un adulto. Non indicato lasciare il bambino giocare senza supervisione.
- Attenzione. L'uso di questo prodotto è riservato a bambini da 1 1/2-6 anni.
- Attenzione. Peso Massimo per bambino: 27.2 kg. Massimo 1 bambini.
- Le scarpe devono essere sempre calzate.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico in interni o all'aperto.
- L'osservanza delle seguenti precauzioni e avvertenze riduce la possibilità di lesioni gravi o letali.
- Collocare questo prodotto su un piano livellato, almeno a 2 m (6 piedi) di distanza da qualsiasi oggetto. Tra gli oggetti da evitare figurano, tra gli altri e non solo: recinti, edifici, garage, case, rami sovrastanti, fili da bucato o cavi elettrici.
- Si raccomanda che il prodotto assemblato sia assemblato in modo da minimizzare la luce solare diretta sulle superfici destinate come base per lo stare in piedi o seduti.
- Istruire i bambini sull'uso corretto di questo prodotto, solo dopo averlo montato e installato nel modo giusto e non in un modo diverso da quello previsto.
- Non consentire ai bambini di salire sul prodotto quando questo è bagnato.
- Istruire i bambini a non attaccare oggetti al simulatore di salita che non siano stati creati specificamente per l'uso con il prodotto, come ad esempio, tra l'altro, corde da salto, linee stendipanni, guinzagli per cani e cavi e catene, in quanto questi potrebbero causare pericolo di strangolamento.
- Ricordare al bambino di non indossare il casco da bicicletta o per altri sport prima di salire sull'altalena.
- Vestire i bambini con indumenti adatti: evitare l'uso di indumenti larghi, come ad esempio poncho, sciarpe ecc.; essi sono potenzialmente pericolosi durante l'uso di questa attrezzatura.
- Attenzione. Solo per uso domestico.
- Pulizia: pulire con un panno umido.

MANUTENZIONE
⚠ ATTENZIONE:
la mancata esecuzione di verifiche periodiche potrebbe causare il capovolgimento del prodotto o determinare una caduta.

Si raccomanda di effettuare le seguenti verifiche all'inizio di ogni stagione, ripetendole due volte al mese durante il periodo di utilizzo:
- Assemblare nuovamente le parti in plastica, come i sedili o altri componenti, rimosse in vista della stagione fredda.
- Serrare saldamente le parti in metallo.
- Lubrificare i componenti mobili in metallo, rispettando le indicazioni fornite dal costruttore in merito.
- Verificare l'eventuale presenza di tracce di usura, ruggine o altri segni di deterioramento su tutti i componenti mobili, compresi i sedili, le funi, i cavi e le catene. Se necessario, sostituire i componenti secondo le istruzioni fornite dal costruttore in merito.
- Verificare l'eventuale presenza di ruggine sui componenti in metallo. In caso di presenza di ruggine, scartavetrare il componente e riverniciarlo, utilizzando una vernice priva di piombo, conforme agli standard di sicurezza della normativa 16 CFR 1303.
- Con l'aiuto di un rastrello, verificare il livello di profondità dei materiali di protezione a gettata, allo scopo di prevenirne il compattamento e mantenere la profondità adeguata. Se necessario, sostituire i materiali.
- Le sostituzioni devono essere effettuate in conformità alle istruzioni del fabbricante.
- Si sconsiglia di utilizzare e/o mantenere la struttura installata all'aperto in caso di temperatura esterna inferiore ai -18°C (0°F).

SMALTIMENTO
- Smontare e smaltire l'attrezzatura in modo da non creare condizioni di pericolo all'atto dello smaltimento medesimo che possono sorgere, tra l'altro, da parti piccole e bordi acuminati.

SERVIZIO CLIENTI
Tel: 800 728 088
Email: supporto@mgae.biz

Stampato in Polonia.
© The Little Tikes Company, una società di MGA Entertainment. LITTLE TIKES® è un marchio di fabbrica di Little Tikes negli USA e altri Paesi. Tutti i logo, i nomi, i caratteri, le rassomiglianze, le immagini, gli slogan e i tipi di confezionamento sono proprietà di Little Tikes. Conservate questo indirizzo e la confezione per riferimento futuro poiché contengono informazioni importanti. Il contenuto, comprese le specifiche e i colori, possono variare rispetto alle foto sulla confezione. Istruzioni incluse. Si prega di rimuovere tutti i materiali di imballaggio, incluse le etichette, i legacci e le graffette, prima di dare questo prodotto a un bambino.

GARANZIA
The Little Tikes Company produce giocattoli divertenti e di elevata qualità. Garantiamo all'acquirente originale l'assenza di difetti nei materiali o nella lavorazione di questo prodotto per un periodo di un anno a partire dalla data dell'acquisto (riportata sullo scontrino, che funge da prova di acquisto). A totale discrezione di The Little Tikes Company, questa garanzia prevede come unico rimedio la sostituzione della parte difettosa o del prodotto.
La garanzia è valida solo se le istruzioni relative al montaggio e alla manutenzione del prodotto sono state rispettate. La garanzia non copre casi di uso non corretto, incidenti e problemi estetici quali scolorimento o graffi provocati dalla normale usura o altri problemi non derivanti da difetti nei materiali e nella lavorazione.
Paesi diversi da USA e Canada: contattare il punto vendita per l'assistenza di garanzia.
Questa garanzia conferisce diritti legali specifici e possibilmente anche altri diritti che variano da Stato a Stato. Alcuni Stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o esclusione sopra menzionata potrebbe non applicarsi all'utente. * Il periodo di garanzia è di tre (3) mesi per i commercianti o per le scuole materne.

Conservare il manuale in quanto contiene informazioni importanti.

PORTUGUESE

FIRST SLIDE™
Idades: 1 1/2-6 anos
Guarde a nota fiscal como comprovante de compra.

⚠ AVISO:
DEVE SER MONTADO POR ADULTOS.
- Guarde estas instruções para futuras consultas.
- Antes da montagem completa da mesa, mantenha fora do alcance das crianças. O pacote contém peças pequenas e afiadas que podem ser facilmente ingeridas, e ferragens pontudas que oferecem perigo as crianças.
- Para evitar ferimentos graves, as crianças não devem usar o equipamento até que ele esteja totalmente instalado.
- As quedas em superfícies duras podem resultar em ferimentos na cabeça e outros ferimentos graves. Nunca colocar sobre betão, asfalto, madeira, terra compactada, relva ou outras superfícies duras. A alcatifa sobre pisos duros pode não evitar ferimentos. Utilize sempre uma superfície de protecção no solo por baixo e em volta do equipamento do parquet de recreio em conformidade com a "Ficha de Informação ao Consumidor e Materiais de Superfícies para Parques de Recreio" em anexo. Protecção contra quedas com altura máxima de 0,6 m necessária.
- Requer supervisão de um adulto. Não deixe as crianças brincando sozinhas.
- Aviso. Este produto foi projetado para ser usado por crianças a partir 1 1/2-6 anos.
- Aviso. Peso máximo por criança: 27.2 kg. Limite de 1 crianças.
- As crianças devem estar sempre de sapatos.
- Este produto foi projetado apenas para uso familiar e doméstico ao ar livre ou em ambientes fechados.
- Os conselhos e avisos abaixo reduzem a possibilidade de acidentes graves ou fatais, se obedecidos.
- Coloque este brinquedo em uma superfície nivelada, a uma distância mínima de 2 metros de qualquer objeto. O brinquedo deverá estar distante de cercas, construções, garagens, casas, galhos altos, varais, fios de eletricidade, etc.
- Recomenda-se colocar o brinquedo montado num local onde não incida luz solar direta nas superfícies em que se senta ou se fica de pé.
- Ensine as crianças a usarem este produto do modo correto. Isto deve ser feito somente após o produto ter sido completamente montado e instalado, e apenas no modo para o qual o produto foi projetado.
- Não permita que as crianças subam no produto quando ele estiver molhado.
- Ensine as crianças a não afixarem objetos no trepa-trepa que não foram especificamente projetados para serem usados com o produto, tais como cordas de pular, varais, correntes de coleiras, cabos, correias, etc., pois podem causar risco de estrangulamento.
- Instrua as crianças a removerem capacetes de ciclismo ou de outros esportes antes de brincar neste produto.
- As crianças devem estar vestidas adequadamente: evite roupas folgadas que possam apresentar risco durante o uso deste equipamento, por exemplo, ponchos, cachecóis, etc.
- Aviso. Só para uso doméstico.

MANUTENÇÃO
⚠ AVISO:
A falta de verificações periódicas pode causar o tombamento do produto ou ocasionar uma queda

As seguintes verificações devem ser executadas antes do início de cada estação e duas vezes por mês durante o período de utilização:
- Reinstale quaisquer peças plásticas, tais como os assentos dos balanços ou quaisquer outros itens que tenham sido removidos para a época do frio.
- Aperte todas as ferragens.
- Lubrifique todas as peças metálicas móveis conforme as instruções do fabricante.
- Verifique se há desgaste, ferrugem ou outro tipo de deterioração em todas as peças móveis, que incluem os assentos, cordas, cabos e correntes. Substitua as peças de acordo com as instruções do fabricante.
- Verifique se há ferrugem nas peças metálicas. Caso haja, lixe e pinte novamente usando tinta sem chumbo na composição, em conformidade com os requisitos 16 CFR 1303.
- Escave e verifique a profundidade dos materiais de absorção de impacto que preenchem as superfícies de proteção para evitar compactação e para manter a profundidade adequada. Substitua o que for necessário.
- A substituição de peças deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.
- O produto deve ser armazenado em ambiente fechado ou então não ser utilizado quando a temperatura for inferior a -18°C.

DESCARTE
- Desmonte e jogue o equipamento fora de maneira que o seu descarte não ofereça perigo, evitando expor peças pequenas ou extremidades pontiagudas, entre outras condições.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
E-mail: apoyo@mgae.biz

Empresso na Polônia.
© The Little Tikes Company, uma companhia da MGA Entertainment. LITTLE TIKES® é uma marca comercial da Little Tikes nos EUA e em outros países. Todos os logotipos, nomes, identidades visuais, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Guarde esta morada e a embalagem para consulta, pois esta contém informações importantes. O conteúdo, incluindo especificações e cores, pode diferir das fotografias apresentadas na embalagem. Inclui instruções. Por favor, retire todos os materiais de embalagem, incluindo etiquetas, fitas e agrafos, antes de dar o produto a uma criança.

GARANTIA
A Little Tikes Company fabrica brinquedos divertidos e de alta qualidade. Garantimos ao consumidor original que este produto não tem defeitos de materiais ou fabricação. A garantia é válida por um ano* a partir da data da compra (é necessário apresentar a nota fiscal como comprovante). Na única eleição da Little Tikes Company, os únicos recursos disponíveis ao abrigo desta garantia será a substituição da peça defeituosa ou a substituição do produto. Esta garantia só é válida se o produto for montado e mantido de acordo com as instruções. A garantia não cobre abusos, acidentes, questões de aparência como desbotamento e arranhões decorrentes de um desgaste normal, ou qualquer outra causa não decorrente da qualidade dos materiais ou da fabricação. *O período desta garantia é de 3 (três) meses no caso de uso em creches ou uso comercial.
Fora dos EUA e do Canadá: Contate o local de compra para a prestação de serviços da garantia. Esta garantia lhe confere direitos legais específicos e você ainda pode contar com outros direitos que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de responsabilidade incidental ou conseqüencial, portanto a limitação ou exclusão acima pode não ser válida no seu caso .

Por favor mantenha este manual, pois ele contém informações importantes.

DANSK

FIRST SLIDE™
Til aldersgruppen 1 1/2-6 år
Gem venligst kvitteringen som bevis på køb.

⚠ ADVARSEL:
SAMLINGEN SKAL FORETAGES AF VOKSNE.
- Bevar instruktionerne til senere reference.
- Før legetøjet samles, indeholder denne pakke små dele: isenkram, som udgør en kvælningsfare og som kan have skarpe kanter og skarpe spidser. Holdes væk fra børn, indtil det er samlet.
- For at forhindre alvorlige ulykker, må børn ikke anvende udstyret, før det er korrekt installeret.
- Fald på hårdt underlag kan resultere i tilskadekomst af hoved eller andre alvorlige skader. Må aldrig anbringes på cement, asfalt, træ, stampet jord, græs eller andre hårde flader. Tæppe over hårde gulve forhindrer ikke nødvendigvis tilskadekomst. Der skal altid anvendes beskyttelsesunderlag på jorden under og rundt om legepladsudstyret i henhold til det vedlagte dokument "Informationsblad til forbrugeren om underlagsmaterialer til legepladser" Maksimum faldhøjdebeskyttelse op til 0,6 m påkrævet.
- Opsyn af en voksen er påkrævet. Børn må ikke efterlades uden opsyn.
- Advarsel. Dette produkt er beregnet til brug af børn på mindst 1 1/2-6 år.
- Advarsel. Maksimum vægt pr. barn: 27.2 kg. Begrænset til 1 børn ad gangen.
- Man skal hele tiden have sko på.
- Dette produkt er beregnet til indendørs/udendørs leg for familien derhjemme.
- Overholdelse af de følgende retninglinier og advarsler mindsker sandsynligheden for en alvorlig eller dødelig ulykke.
- Anbring dette produkt på en vandret overflade, mindst 2 meter væk fra andre genstande. Genstande, der specielt skal undgås omfatter, men er ikke begrænset til, hegn, bygninger, garager, huse, overhængende grene, tørresnore og elektriske ledninger.
- Det anbefales, at det samlede produkt skal vendes på en sådan måde, at der er mindst muligt direkte sollys på overfladen, der er beregnet til at stå eller sidde på.
- Når først dette produkt er korrekt samlet og installeret, anvises børnene i den rette brug af dette produkt, og kun den brug det er beregnet til.
- Lad ikke børnene klatre på produktet, mens produktet er vådt.
- Fortæl børnene, at de ikke må fæstne andre ting til klatrestativet, som ikke er beregnet til at bruges sammen med det, såsom sjippetov, tørresnore, hundesnore, kabler eller kæder, eftersom disse udbyder kvælningsfare.
- Instruér børn i at fjerne deres cykel- eller andre sportshjelme før de leger på dette produkt.
- Klæd børnene hensigtsmæssigt: undgå løst tøj, som ponchoer, halstørklæder osv., der kan udgøre en fare, når dette udstyr anvendes.
- Advarsel. Kun til indenlandsk brug.
- Rengøring: Rengøres med en fugtig klud.

VEDLIGEHOLDELSE
⚠ ADVARSEL:
Hvis man ikke foretager periodiske eftersyn, kan det forårsage, at dette produkt vælter, eller at et barn falder.

Følgende tjek skal foretages ved hver sæsonstart og to gange månedligt i løbet af anvendelsesperioden:
- Geninstallér plastikdele, såsom gyngesæder eller andre elementer, der blev fjernet i vinterhalvåret.
- Stram alt isenkram.
- Smør alle bevægelige dele af metal ifølge fabrikantens anvisninger.
- Tjek alle bevægelige dele, herunder gyngesæder, reb, kabler og kæder for slitage, rust eller anden forringelse. Udskift i henhold til fabrikantens anvisninger.
- Tjek metaldele for rust. Hvis dette forefindes skal delen slibes og males med en ikke blyholdig maling, der overholder kravene i 16 CFR 1303.
- Riv og undersøg dybden af de beskyttende jordoverfladematerialer for at forhindre tilstampet jord og for at vedligeholde den korrekte dybde. Udskift om nødvendigt.
- Udskiftning bør foretages i henhold til fabrikantens anvisninger.
- Flyt produktet indendørs eller lad være med at bruge det, når temperaturen falder til under -18 °C.

BORTSKAFFELSE
- Når udstyret engang smides væk, skal det skilles ad således, at ingen skarpe kanter udgør fare for tilskadekomst.

KUNDESERVICE
Amo Toys Nordic AB,
Sletvej 38
8310 Tranbjerg J
Denmark
Phone +45 72 170 187
Email: ordre.dk@amo-toys.com

Trykt i Polen.
© Little Tikes Company, en virksomhed, der tilhører MGA Entertainment. LITTLE TIKES® er et varemærke, der tilhører Little Tikes i SA og andre lande. Alle forekomster af logoer, navne, figurer, ligheder, billeder, slogans og emballage tilhører Little Tikes. Behold denne adresse og emballage til eventuel senere brug, da disse indeholder vigtige oplysninger. Indhold, herunder specifikationer og farver, kan afvige fra billederne på pakken. Vejledning inkluderet. Fjern al emballage, herunder mærkater, bånd & sammenrimpninger før dette produkt gives til et barn.

GARANTI
Little Tikes Company laver sjovt legetøj af høj kvalitet. Vi garanterer over for den oprindelige køber, at dette produkt er fri for fejl i materialerne eller håndværket i et år* fra købsdatoen (dateret salgskvittering er påkrævet som bevis på køb). Little Tikes Company bestemmer udelukkende hvilke udbedringer, der vil være gældende i henhold til denne garanti og disse vil enten være udskiftning af de defekte dele af produktet eller udskiftning af produktet. Denne garanti er kun gyldig såfremt produktet er blevet samlet og vedligeholdt som vejledningen foreskriver. Denne garanti dækker ikke misligholdelse, uheld, almindelige skønhedsfejl såsom blegning eller mærker efter slitage eller alle andre fejl, der ikke henhører under fejl ved materialet og håndværket. *Garantiperioden er på tre (3) måneder for børnehaver eller kommercielle købere.
Udenfor U.S.A og Canada: Kontaktsted vedrørende køb af garantiservice. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra land/stat til land/stat. Visse lande/stater tillader ikke ekskluslon eller begrænsning af uheldige eller følgeskader; derfor gælder ovenstående begrænsning eller eksklusion måske ikke dig.

Gem venligst denne manual, da den indeholder vigtig information.

ČESKY

FIRST SLIDE™
Věk: 1 1/2 - 6 let
Uschovejte si paragon jako doklad o nákupu.

⚠ VAROVÁNÍ:
VYŽADUJE SI MONTÁŽ DOSPĚLÝMI OSOBAMI.
- Uschovejte si návod protože obsahuje důležité informace.
- Souprava před složením obsahuje malé částí, které vytvářejí nebezpečí polknutí nebo zranění o ostré hrany a rohy. Do chvíle skončení skládání udržujte mimo dosah dětí.
- Děti vybavení nesmějí používat, dokud není řádně nainstalováno, aby se předešlo vážnému zranění.
- Pád na tvrdý povrch může způsobit poranění hlavy nebo jiná vážná poranění. Nikdy nepokládejte na betonový, asfaltový, dřevěný, udupaný tvrdý, skleněný nebo jiný tvrdý povrch. Krycí vrstva (koberec) na tvrdých plochách nemusí bránit zranění. Na podlaze pod a v okolí zařízení na hraní vždy používejte ochranný povrch podle přiložených Pokynů pro zákazníky týkajících se povrchových materiálů pro hřiště. Je požadována ochrana proti maximální výšce pádu až do 45,7 cm.
- Hra se musí konat za dozoru dospělých osob. Nenechávejte děti bez dozoru.
- Varování. Tento výrobek je určen k používání dětmi ve věku 1 1/2 – 6 let.
- Varování. Maximální hmotnost každého dítěte: 27.2 kg. Nejvýše 1 děti.
- Vždy je nutno nosit vhodnou obuv.

- Tento výrobek je určen pouze pro rodinné použití doma/venku.
- Dodržování níže uvedených pokynů a výstrah snižuje pravděpodobnost vážných dokonce i smrtelných úrazů.
- Výrobek umísťujte na rovném povrchu ve vzdálenosti min. 2 m od plotů, budov, garáží, nízkých větví, provazů, elektrických šňůr apod.
- Doporučujeme umístit smontovaný výrobek tak, aby povrchy určené ke stání či sezení byly co nejméně vystaveny přímému slunečnímu svitu.
- Je nutné informovat dětí o správném způsobu používání výrobku. Dětí mohou používat výrobek pouze tehdy když je správně a v souladu s jeho určením složený a nainstalovaný.
- Nedovolujte dětem lézt na mokrou houpačku.
- Informujte děti, aby k výrobku nepřivazovaly předměty, které nejsou určeny pro použití s tímto výrobkem, například švihadlo, šňůra na prádlo, řemínky, kabely a řetězy, protože hrozí nebezpečí uškrcení.
- Informujte děti, aby si před hraním na tomto výrobku sundali cyklistickou nebo jinou přilbu.
- Děti by měly mít vhodné oblečení: neměly by mít volné kusy oblečení, jako jsou ponča, šály, atd., které při používání výrobku představují riziko.
- Varování. Pro domácí použití pouze.
- Čištění: Čistěte vlhkým hadříkem.

ÚDRŽBA

⚠ **VAROVÁNÍ:** Pokud výrobek nebudete pravidelně kontrolovat, může se převrhnout nebo způsobit pád.

Na začátku každé sezóny a dvakrát měsíčně při používání provádějte následující kontroly:
- Znovu nainstalujte plastové díly, například sedátka houpačky nebo jiné části, které se pro zimní období odmontovaly.
- Všechny díly dotáhněte.
- Všechny kovové pohyblivé díly namazejte podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte všechny pohyblivé díly, včetně sedátek houpaček, lan, kabelů a řetězů, zda nejsou opotřebované, zrezlé nebo jinak poškozené. Vyměňte podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda kovové díly nejsou zrezlé. Pokud ano, obruste je a přetřete bezolovnatou barvou, která odpovídá požadavkům 16 CFR 1303.
- Škrábnutím zkontrolujte hloubku ochranného povrchového materiálu, aby se předešlo stlačení a udržela se patřičná hloubka. Podle potřeby vyměňte.
- Výměna dílů musí být prováděna v souladu s instrukcemi výrobce.
- Nepoužívejte výrobek nebo ho zaneste do místnosti, pokud venkovní teplota klesne pod -18 °C.

LIKVIDACE
- Výrobek je nutné rozkládat a likvidovat takovým způsobem, aby drobné nebo ostré díly nikoho neohrožovaly.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:
Email: zakaznickyservis@mgae.com

Vytištěna v Polsku.
© Little Tikes Company, společnost MGA Entertainment. LITTLE TIKES® je ochrannou známkou Little Tikes v USA a dalších zemích. Všechna loga, jména, znaky, zřetelné podobnosti, obrázky, slogany a vzhled balení jsou vlastnictvím Little Tikes. Tento návod si prosím uschovejte pro budoucí použití, obsahuje důležité informace. Obsah balení, jeho specifikace a barvy se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Obal, etikety a připevňovací součásti nejsou součástí výrobku, odstraňte je předtím, než předáte produkt dítěti.

ZÁRUKA

Společnost Little Tikes vyrábí zábavné, vysoce kvalitní hračky. Kupující od nás dostává záruku, že náš výrobek je bez vad materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data nákupu (jako doklad o nákupu je požadována stvrzenka s datem). Společnost Little Tikes prohlašuje, že jediným opravným prostředkem v rámci této záruky je výměna poškozených částí nebo výměna celého produktu. Záruka je platná pouze v případě, kdy byl produkt sestaven a udržován v souladu s výše uvedenými pokyny. Tato záruka se nevztahuje na nešetrné zacházení, nehody, kosmetické vady jako vyblednutí nebo poškrábání při běžném použití nebo jakékoli další případy, které nevyplývají z vad materiálu nebo zpracování. *Záruční lhůta je tři (3) měsíce v případě použití v mateřské škole a komerčního použití.
Mimo USA a Kanadu: Pro zjištění možnosti záručního servisu prosím kontaktujte prodejce. Tato záruka poskytuje spotřebitelům určitá zákonná práva, ale neomezuje další práva vyplývající z platných právních předpisů, na která mohou mít spotřebitelé nárok a která se liší stát od státu. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, proto se výše uvedená omezení nebo vyloučení na vás nemusí vztahovat.

Tento návod si prosím uschovejte, obsahuje důležité informace.

РУССКИЙ

FIRST SLIDE™
Возраст: От 1 1/2 до 6 лет
Следует сохранить инструкцию по монтажу, потому что она содержит важную информацию
Сохраните, пожалуйста, чек как подтверждение покупки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОНТАЖ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ МЕРЫ.
- Сохраните инструкцию монтажа, потому что она содержит важную информацию.
- Неустановленная игрушка содержит мелкие детали и материалы, которые создают опасность проглотить или пораниться острыми краями и углами. Беречь от детей до тех пор, пока игрушка не будет собрана.
- Для предотвращения серьезных травм не позволяйте детям играть с изделием, пока оно не будет полностью собрано.
- Падение на твердые поверхности может стать причиной травмы головы или иной травмы. Игрушку не следует устанавливать на бетоне, асфальте, деревянном полу, сильно утоптанной земле, траве и других твердых поверхностях. Ковер, покрывающий твердую поверхность, может не предохранить от травмы в случае падения. Рекомендуется использование защитной основы под игрушку и вокруг оборудования детской площадки согласно указаниям, приведенным в «Информации для клиента о защитных основах на детских площадках». Требуемый уровень защиты безопасность падения с максимум 45,7 см.
- Присмотр взрослого человека обязателен. Не оставляйте детей, играющих на качелях, без присмотра.
- Предупреждение. Данное изделие предназначается для использования детьми возраста от 1 1/2 до 6 лет.
- Предупреждение. Максимальный вес одного ребенка: 27.2 кг 60 фунтов). Не более 1 детей.
- Дети должны быть обуты.
- Данное изделие предназначено только для домашнего семейного использования внутри и вне помещения.
- Если Вы будете придерживаться нижеприведенных предостережений и замечаний, то заметно снизится вероятность тяжелых и смертельных травм.
- Изделие следует разместить на ровной поверхности, на расстоянии минимум 2 м от таких объектов как заборы, строения, гаражи, дома, низко свисающие ветки, бельевые шнуры или электрические провода и т.п.
- Рекомендуется выбрать ориентацию собранного изделия таким образом, чтобы минимизировать попадание прямых солнечных лучей на поверхности, предназначенные для стояния или сидения.
- Не разрешайте детям пользоваться качелями, если они мокрые.
- Обязательно проинструктируйте детей о правилах пользования игрушкой. Дети могут использовать ее только тогда, когда игрушка соответственно собрана и установлена. И только по назначению.
- Проинструктируйте детей, чтобы они не прикрепляли к изделию предметы, которые не предназначены для использования с этим изделием (например, такие как: скакалки, бельевые шнуры, поводки для животных, тросы и цепи), т.к. они могут быть опасны удушением.
- Проследите, чтобы дети снимали велосипедные или другие спортивные шлемы перед началом игры с изделием.
- Одевайте детей соответствующим образом: избегайте свободной одежды, например, пончо, шарфов и т. п., которая может быть опасной при пользовании изделием.
- Защищайте глаза. При использовании молотка или электроинструментов всегда надевайте защитные очки.
- Предупреждение. Для семьи домашнего использования.
- Очистка: протирайте влажной тканью.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Обязательно периодически проверяйте изделие, чтобы предотвратить опрокидывание или падение.

Перед началом каждого сезона и дважды в месяц в период использования проводите следующие проверки:
- установите на место пластиковые и другие детали, снятые на время холодного сезона;
- затяните все крепежные детали;
- смажьте движущиеся металлические части в соответствии с инструкциями производителя;
- проверьте все движущиеся части, включая сиденья качелей, веревки, тросы и цепи на отсутствие износа, ржавчины или других повреждений; замените в соответствии с инструкциями производителя;
- проверьте все металлические детали на наличие ржавчины. При наличии ржавчины очистите и покройте краской без содержания свинца, отвечающей требованиям 16 CFR 1303;
- Разровняйте граблями и проверьте глубину амортизационной защитной основы для предотвращения уплотнения и поддержания требуемой глубины; при необходимости замените.
- Замена производится в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Когда температура снизится ниже -18 °C, рекомендуется внести игрушку в здание. А, если она останется снаружи, ее не использовать.

ДЕМОНТАЖ
- Изделие следует демонтировать и утилизировать так, чтобы мелкие детали и острые края не представляли опасности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА
Unitoys
Улица Мневники 7/2, Москва, 123308
Россия
Tel: +7 (495) 276 -02 -86 Ext 307
www.unitoys.ru
milana@unitoys.ru

Напечатано Польше.
© The Little Tikes Company входит в состав концерна MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® является товарным знаком компании Little Tikes на территории США и в других странах. Все логотипы, названия, персонажи, образы, изображения, рекламные лозунги и внешний дизайн упаковки являются собственностью компании Little Tikes. Адрес и упаковку следует сохранить для консультации, поскольку они содержат важную информацию. Содержимое, т.е. спецификация и цвета, могут отличаться от показанных на фотографиях. Инструкция приложена. Прежде, чем передать изделие в пользование детям, следует удалить всю упаковку, этикетки, ленты и скрепки.

ГАРАНТИЯ
Фирма Little Tikes производит веселые игрушки высокого качества. Покупатель получает гарантию в том, что наш продукт не имеет брака материалов или выполнения на период одного года с момента покупки (доказательством покупки является чек, содержащий дату покупки). Согласно решению фирмы Little Tikes, правом Клиента является в рамках рекламации требование о замена дефектной детали или заменой изделия. Данная гарантия имеет место только тогда, когда изделие эксплуатировалось и устанавливалось согласно инструкции. Эта гарантия не касается случаев неправильного использования, несчастных случаев, косметических вопросов, как например, потеря насыщенности цвета или царапины, возникающие в процессе нормально использования, а также других причин, вытекающих из недостатком материала или производства.
США и Канада: Для того, чтобы получить помощь по вопросам гарантии, зайдите на сайт www.littletikes.com. Позвоните по номеру 1-800-231-0183 или напишите по адресу: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Некоторые запчасти есть в наличии и после истечения срока гарантии; по этому вопросу сконтактируйтесь, пожалуйста, с нами.
За пределами США и Канады: Для того, чтобы получить помощь по вопросам гарантии, обращайтесь, пожалуйста, к продавцу. Гарантия дает потребителю определенные права, но не ограничивает других прав, вытекающих из правовых норм, которые могут ему принадлежать. В некоторых случаях невозможно нести ответственность за случайные повреждения, тогда вышеприведенные ограничения не найдут применения.

Храните это руководство, поскольку она содержит важную информацию.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

FIRST SLIDE™
Ηλικίες: 1 1/2 - 6 ετών
Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Πριν από τη συναρμολόγηση, η συσκευασία αυτή περιέχει μικρά εξαρτήματα: υλικό που αποτελεί κίνδυνο ασφυξίας και μπορεί να περιέχει αιχμηρά άκρα και μύτες. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά μέχρις ότου συναρμολογηθεί.
- Προς αποφυγή ενδεχόμενου σοβαρού τραυματισμού, τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό έως ότου έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Οι πτώσεις σε σκληρές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στο κεφάλι ή άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. Μην το βάζετε ποτέ σε τσιμέντο, άσφαλτο, ξύλο, πατημένο χώμα, γρασίδι ή άλλες σκληρές επιφάνειες. Η μοκέτα επάνω από σκληρά πατώματα μπορεί να μην αποτρέψει τον τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτική επιφάνεια στο δάπεδο κάτω και γύρω από τον παιχνιδότοπο σύμφωνα με τα εσώκλειστα «Δελτία Πληροφοριών για τους Καταναλωτές σχετικά με τα Υλικά Επικάλυψης Παιχνιδότοπου». Απαιτείται μέγιστη προστασία για πτώση από ύψος μέχρι 0,6 m.
- Απαιτείται η επιτήρηση από ενήλικο άτομο. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Προειδοποίηση. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας 1 1/2-6 ετών.
- Προειδοποίηση. Μέγιστο όριο βάρους ανά παιδί: 27.2 κιλά (60 λίβρες). Χρήση από 1 παιδιά μόνο.
- Τα παπούτσια πρέπει να φοριούνται ανά πάσα στιγμή.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιχνίδι μέσα και έξω από το σπίτι για οικογενειακή μόνο χρήση.
- Η τήρηση των παρακάτω οδηγιών και προειδοποιήσεων μειώνει την πιθανότητα σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδο έδαφος, τουλάχιστον 2 μ. (6 πόδια) μακριά από κάθε άλλο αντικείμενο. Τα αντικείμενα που πρέπει να αποφεύγετε περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: φράκτες, κτίρια, γκαράζ, σπίτια, χαμηλά κλαδιά, σχοινιά απλώματος ρούχων ή ηλεκτρικά καλώδια.
- Συνιστάται ο προσανατολισμός της τσουλήθρας να είναι τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιείται το ηλιακό φως στις επιφάνειες που στέκονται ή κάθονται τα παιδιά.
- Συμβουλεύστε τα παιδιά ως προς τη σωστή χρήση του προϊόντος, μόνον εφόσον έχει τοποθετηθεί σωστά και όχι με τρόπο άλλον εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν στην κούνια όταν αυτή είναι βρεγμένη.
- Δώστε οδηγίες στα παιδιά να μην συνδέουν αντικείμενα στην κούνια τα οποία δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με αυτήν την κούνια, όπως, μεταξύ άλλων, σχοινάκια, σχοινιά στεγνώματος ρούχων, λουράκια ζώων, καλώδια και αλυσίδες που μπορεί να ενέχουν κίνδυνο στραγγαλισμού.
- Μάθετε στα παιδιά να βγάζουν το κράνος οδήγησης ποδηλάτου ή άλλου σπορ όταν παίζουν σε αυτό το παιχνίδι.
- Ντύνετε τας παιδιά κατάλληλα: αποφεύγετε τα χαλαρά ρούχα όπως τα πόντσο, τα φουλάρια, κλπ. που μπορεί να αποβούν επικίνδυνα κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού.
- Προστατέψτε τα μάτια σας. Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε σφυρί ή ηλεκτρικά εργαλεία.
- Προειδοποίηση. Για την οικογένεια οικιακή χρήση μόνο.
- Καθάρισμα: Καθαρίστε με ένα υγρό πανί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το παιχνίδι αυτό μπορεί να αναποδογυρίσει ή να προκαλέσει την πτώση του παιδιού αν δεν του κάνετε τακτικό έλεγχο.
Θα πρέπει να κάνετε τους παρακάτω ελέγχους στην κούνια στην αρχή κάθε εποχής και δύο φορές το μήνα κατά την περίοδο χρήσης της:
- Εγκαταστήστε πάλι κάθε πλαστικό εξάρτημα, όπως τα καθίσματα της κούνιας ή άλλα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν για την κρύα εποχή.
- Σφίξτε καλά όλα τα υλικά.
- Γρασάρετε όλα τα μεταλλικά κινούμενα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ελέγξτε όλα τα κινούμενα μέρη όπως τα καθίσματα της κούνιας, τα σχοινιά, τα καλώδια και τις αλυσίδες για φθορά, σκουριά ή άλλη αλλοίωση. Αντικαταστήστε όσα χρειάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ελέγξτε τα μεταλλικά μέρη για σκουριά. Αν βρείτε σκουριά, τρίψτε με γυαλόχαρτο και βάψτε το μέρος με μπογιά που δεν περιέχει μόλυβδο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 16 CFR 1303.
- Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ισοπεδώστε με τσουγκράνα και ελέγξτε το βάθος του υλικού χαλαρής πλήρωσης της προστατευτικής επίστρωσης για να αποφύγετε την συμπίεση του χώματος και να διατηρήσετε το κατάλληλο βάθος. Αντικαταστήστε όταν χρειάζεται.
- Μεταφέρετε το παιχνίδι μέσα στο σπίτι ή μην το χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους -18°C / 0°F.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
- Αποσυναρμολογήστε και απορρίψτε τον εξοπλισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις όπως, μεταξύ άλλων, ύπαρξη μικρών αντικειμένων ή αιχμηρών άκρων στον εξοπλισμό που απορρίπτετε.

Εξυπηρέτηση πελατών:
Giochi Preziosi Ελλάς – Εξυπηρέτηση Καταναλωτών
Αγρινίου 14, Πεύκη – 15121, Αθήνα.
Ελλάδα
Tel: +30 210 610 0381-2
Email: info@giochipreziosi.gr

Εκτυπώθηκε στην Πολωνία.
© The Little Tikes Company, μια θυγατρική εταιρία της MGA Enternainment. Το LITTLE TIKES® είναι εμπορικό σήμα της Little Tikes στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες, οι χαρακτήρες, οι προσομοιώσεις, οι εικόνες, τα σλόγκαν και η εμφάνιση συσκευασίας αποτελούν ιδιοκτησία της Little Tikes. Παρακαλούμε κρατήστε αυτή τη διεύθυνση και τη συσκευασία για αναφορά διότι περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων και των προδιαγραφών και των χρωμάτων, ενδέχεται να διαφέρει από φωτογραφίες που απεικονίζονται στη συσκευασία. Περικλείονται οδηγίες. Παρακαλούμε αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας περιλαμβανομένων και των ετικετών, των σχοινιών και των ραφών προτού δώσετε αυτό το προϊόν σε ένα παιδί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Εταιρία Little Tikes κατασκευάζει διασκεδαστικά, υψηλής ποιότητας παιχνίδια. Εγγυώμαστε στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν φέρει ελαττώματα σε υλικά ή συσκευασία για ένα έτος *από την ημερομηνία αγοράς (απαιτείται η απόδειξη αγοράς με ημερομηνία πώλησης.). Οι μόνες αποζημιώσεις που διαθέτονται υπό αυτήν την εγγύηση, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρίας Little Tikes, θα είναι είτε η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει κακή χρήση, ατύχημα, θέματα αισθητικής όπως το ξεθώριασμα ή τα σχισίματα από φυσική φθορά, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν προκύπτει από ελαττώματα σε υλικά και εργασία. * Η περίοδος εγγύησης ισχύει για (3) μήνες για τη φροντίδα εμπορικών αγοραστών.
Για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά: Για πληροφορίες σέρβις ή αντικατάσταση σχετικά με την εγγύηση εξαρτημάτων, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.littletikes.com, τηλεφωνήστε στον αριθμό 1-800-321-0183 ή γράψτε στη διεύθυνση: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, USA. Ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για αγορά αφού λήξει η εγγύηση – επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
Εκτός των Η.Π.Α. και του Καναδά: Επικοινωνήστε με το μέρος όπου αγοράσατε το προϊόν σχετικά με το σέρβις εγγύησης. Η εγγύηση αυτή σας παραχωρεί συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, και μπορεί να έχετε και άλλα δικαιώματα επίσης, τα οποία διαφέρουν από χώρα /πολιτεία σε χώρα/ πολιτεία. Ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση περιορισμών τυχαίας ή επακόλουθης ζημιάς, και ως εκ τούτου ενδέχεται ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση να μην ισχύουν για εσάς.

Παρακαλώ κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

العربية

لوح الانزلاق الأول
الأعمار: عام ونصف – 6 سنوات
يرجى الاحتفاظ بوصل البيع لإثبات الشراء.

⚠ تحذير:

يجب أن يقوم شخص بالغ بتجميع المنتج.
- يرجى الاحتفاظ بالتعليمات للرجوع إليها بالمستقبل
- يحتوي التغليف على قطع صغيرة: إن المنتجات التي قد تسبب الاختناق، وتحتوي على أطراف حادة يجب أن تبقى بعيدة عن الأطفال حتى الانتهاء من تجميعها
- لتجنب الإصابة الخطيرة، لا تسمح للأطفال باللعب على المنتج قبل تركيبه بطريقة صحيحة.
- الوقوع على سطح قاسٍ قد يسبب إصابات خطيرة بالرأس أو بأماكن أخرى. لا تضع المنتج على أسطح قاسية من الإسفلت والخشب والعشب أو أي أسطح قاسية أخرى. السجاد فوق أرض قاسية لا يمنع الإصابة. استخدم دائماً سطح واقٍ على الأرض أسفل المنتج وحوله وفقاً لـ "ورقة معلومات المستهلك المتعلقة بمواد الحماية لمناطق اللعب". الحماية القصوى المطلوبة للسقوط هي ارتفاع 2 قدم (0.6 متر
- يجب أن يقوم شخص بالغ بالإشراف على الأطفال
- هذا المنتج مصمم للأطفال من عام ونصف - 6 سنوات
- الحد الأقصى للوزن: 60 رطل (27.2 كيلو غرام).
يسمح لطفل واحد باللعب بالمنتج
- يجب ارتداء الأحذية أثناء اللعب.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي الخارجي فقط
- إن اتباع التعليمات والتحذيرات يقلل من احتمالية الإصابة الخطيرة.
- ضع المنتج على أرض مستوية، وبعيد عن الأشياء الأخرى بحوالي 6'6 إنش (2 متر)، مثل السياج، الأبنية، الفروع العلوية، أحبال الغسيل أو الأسلاك الكهربائية.
- ينصح أن تكون أشعة الشمس خفيفة على السطح الذي يوضع عليه المنتج.
- يجب توجيه الأطفال بخصوص الاستخدام الصحيح للمنتج، أي بعد وضعه بطريقة صحيحة.
- لا تسمح للأطفال بالصعود على المنتج عندما يكون مبللاً.
- حذر الأطفال من عدم وضع الأشياء غير المخصصة للاستخدام مع المنتج، مثل حبال القفز، أحبال الغسيل، أطواق الحيوانات، الكابلات والسلاسل لأنها قد تسبب الاختناق.
- يجب أن يبعد الأطفال دراجاتهم أو غيرها من الخوذات الرياضية قبل اللعب بالمنتج.
- يجب أن يرتدي الأطفال بشكل مناسب: لا تسمح للأطفال بارتداء ملابس فضفاضة مثل العباءات والأوشحة والملابس ذات الأربطة. يجب ارتداء أحذية مضبوطة المقاس أثناء اللعب.
- تحذير: للاستخدام المنزلي فقط.
- التنظيف: التنظيف باستخدام قطعة قماش مبلل .

الصيانة:
تحذير: عدم التحقق من هذا المنتج بشكل دوري قد يتسبب في السقوط عنه.
يجب التحقق من المنتج في بداية كل موسم ومرتين شهريًا خلال فترة الاستخدام:
- أعد تثبيت أي أجزاء بلاستيكية، مثل المقاعد المتأرجحة أو أي أجزاء أخرى تمت إزالتها إزالتها في الموسم البارد.
- ثَبت جميع الأجزاء جيداً
- قم بتزييت جميع الأجزاء المعدنية المتحركة وفق تعليمات المصنع.
- تحقق من جميع الأجزاء المتحركة بما في ذلك المقاعد المتأرجحة، والحبال، والكابلات، والسلاسل لتجنب التآكل أو الصدأ. استبدل الأجزاء التالفة وفق تعليمات المصنع.
- تحقق من الأجزاء المعدنية لتجنب الصدأ. إذا وجدت، أعد طلائها باستخدام الطلاء وفقاً لمتطلبات 16 CFR 1303.
- تحقق من عمق الأسطح الواقية لمنع الضغط والحفاظ على العمق المناسب. استبدل حسب الضرورة.
- يجب أن يكون الاستبدال وفق تعليمات المصنع.
- لا تستخدم المنتج في الخارج عندما تنخفض درجات الحرارة عن 0 درجة فهرنهايت / 18- درجة مئوية.

التخلص من المنتج:
فك المنتج وتخلص منه بطريقة آمنة بحيث، على سبيل المثال لا الحصر، لا يتضمن أي قطع صغيرة وحواف حادة وقت التخلص من المنتج

MGA إحدى شركات ، LITTLE TIKES شركة ه علامة LITTLE TIKES . ENTERTAINMENT ف الولا أت LITTLE TIKES تجار ةُ مسجلة لشركة المتحدة وبلدان أخرى. جم عُ الشعارات والأسماء والشخص أت، الأشكال، والصور، والشعارات رُجى . LITTLE TIKES ومغلفات التعبئة ه ملك لشركة الاحتفاظ بهذا العنوان والعبوة كمرجع لأنه حُتوي على معلومات مهمة. قد تختلف المحتو أت، بما ف ذلك المواصفات والألوان، عن الصور المب نّة على العبوة. التعل مُات متضمنة. رُجى إزالة جم عُ العبوات بما ف ذلك العلامات والأربطة والمسام رّ والدباب سٌ قبل إعطاء هذا المنتج للطفل

ضمان محدود
تقوم بتصنيع ألعاب ممتعة ذات LITTLE TIKES شركة جودة عالية. نحن نضمن للمشتري الأصلي أن هذا المنتج خال من العيوب سواء في المواد أو التصنيع لمدة سنة واحدة * من تاريخ الشراء (مطلوب إيصال مبيعات مؤرخ لإثبات فإن LITTLE TIKES• شراء المنتج). وفقا لاختيار شركة التعويضات الوحيدة المتاحة بموجب هذا الضمان ستكون استبدال الجزء المعيب أو استبدال المنتج. هذا الضمان ساري المفعول فقط إذا كان المنتج قد تم تجميعه وصيانته وفقا للتعليمات. هذا الضمان لا يغطي إساءة الاستخدام، الحوادث، المسائل التجميلية المتعلقة بالشكل مثل بهتان اللون أو حدوث خدوش جراء البلى الطبيعي، أو أي سبب آخر لا ينشأ عن عيوب في المواد والتصنيع. * فترة الضمان هي ثلاثة (3) أشهر لمشتري دور رعاية الأطفال أو المشترين التجاريين.

الولايات المتحدة وكندا: للحصول على معلومات خدمة الضمان أو استبدال جزء، يرجى زيارة موقعنا على شبكة أو اتصل ،WWW. LITTLETIKES.COM الإنترنت على هاتف رقم 18003210183 أو أرسل إلى: خدمة المستهلك،THE LITTLE TIKES COMPANY, 2180 BARLOW ROAD, HUDSON OH 44236, الولايات المتحدة الأمريكية. بعض قطع الغيار قد U.S.A تكون متاحة للشراء بعد انتهاء صلاحية الضمان- يرجى الاتصال بنا للحصول على التفاصيل.
خارج الولايات المتحدة وكندا: يرجى الاتصال بمكان الشراء لخدمة الضمان. يمنحك هذا الضمان حقوقا قانونية محددة، وقد يكون لديك أيضا حقوق أخرى، تختلف من دولة لأخرى أو من ولاية لأخرى. بعض الدول / الولايات لا تسمح باستثناء أو الحد من الأضرار العرضية أو التبعية، وبالتالي فإن الحد أو الاستثناء أعلاه لا ينطبق عليك.

يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل لأنه يحتوي على معلومات مهمة.

Toy Triangle
Email: customer.service@toytriangle.com

little tikes

XIM172403E3-2 - 5/24