

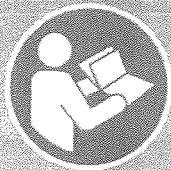
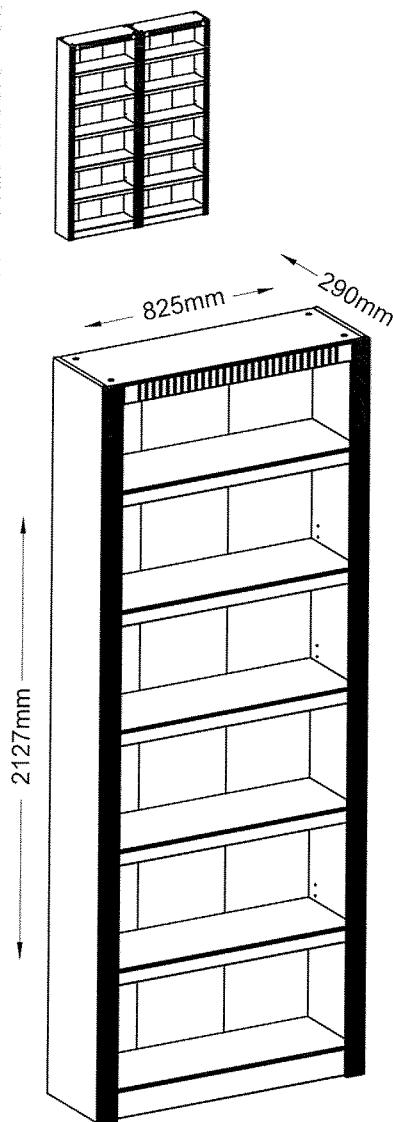


# Billie 7710 / 7827

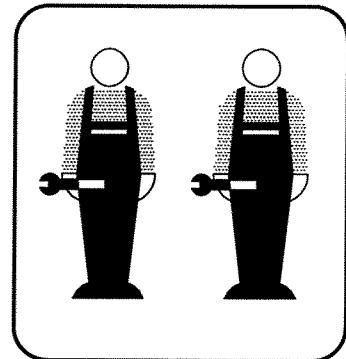


- D Montageanleitung**
- FR Notice de montage**
- NL Handleiding voor de montage**
- CZ Montážní návod**
- HU Szerelési útmutató**
- TR Montaj talimatı**















- GB Assembly instructions**
- IT Istruzioni di montaggio**
- PL Instrukcja montażu**
- SK Návod na montáž**
- RO Instrucțiuni de montaj**
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**

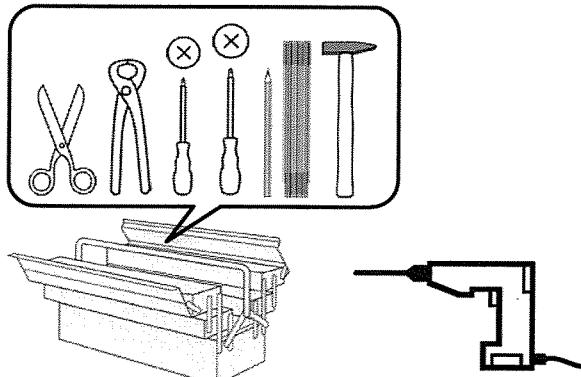



# Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Tipus • Típo • Тип	
	

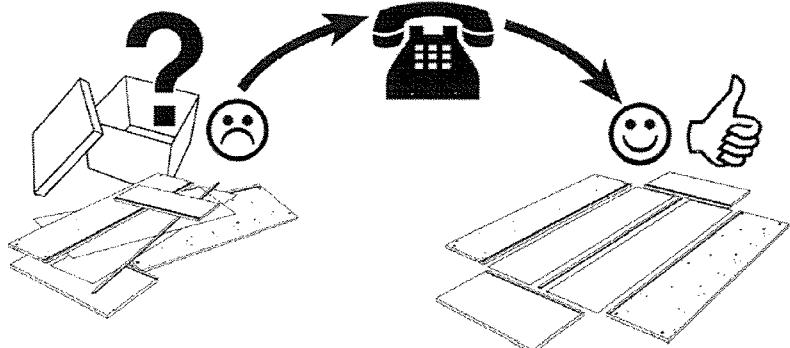

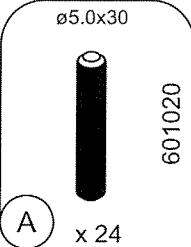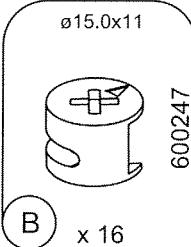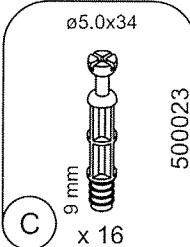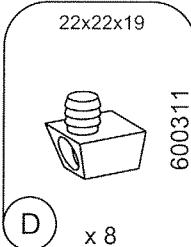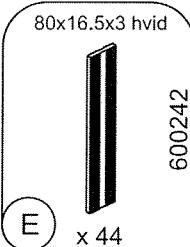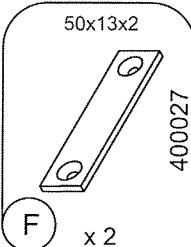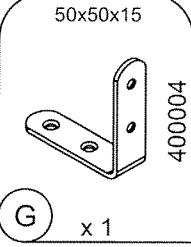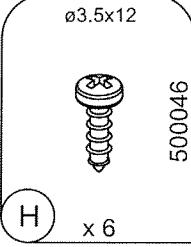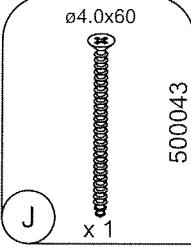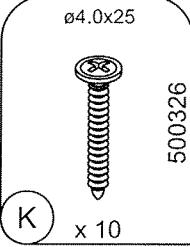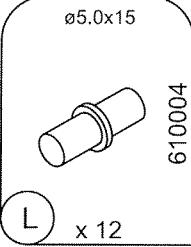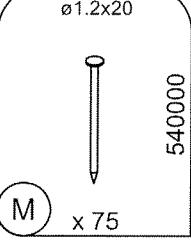
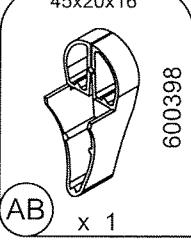
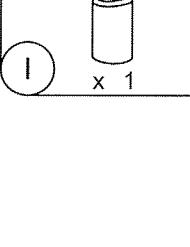
 <b>A</b> $\varnothing 5.0 \times 30$ x 24 601020	 <b>B</b> $\varnothing 15.0 \times 11$ x 16 600247	 <b>C</b> $\varnothing 5.0 \times 34$ 9 mm x 16 500023	 <b>D</b> $22 \times 22 \times 19$ x 8 600311	 <b>E</b> $80 \times 16.5 \times 3$ hvid x 44 600242	 <b>F</b> $50 \times 13 \times 2$ x 2 400027
 <b>G</b> $50 \times 50 \times 15$ x 1 400004	 <b>H</b> $\varnothing 3.5 \times 12$ x 6 500046	<b>D</b> Leim GB FR IT NL PL CZ SK HU RO TR RU Lijm Klej Lepidlo Glej Enyv Adeziv Tutkal Kлей 300001	 <b>J</b> $\varnothing 4.0 \times 60$ x 1 500043	 <b>K</b> $\varnothing 4.0 \times 25$ x 10 500326	 <b>L</b> $\varnothing 5.0 \times 15$ x 12 610004
 <b>M</b> $\varnothing 1.2 \times 20$ x 75 540000	 <b>AB</b> $45 \times 20 \times 16$ x 1 600398	 <b>I</b> x 1			

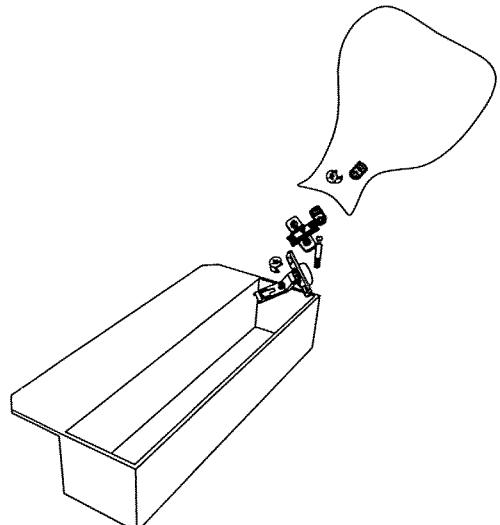

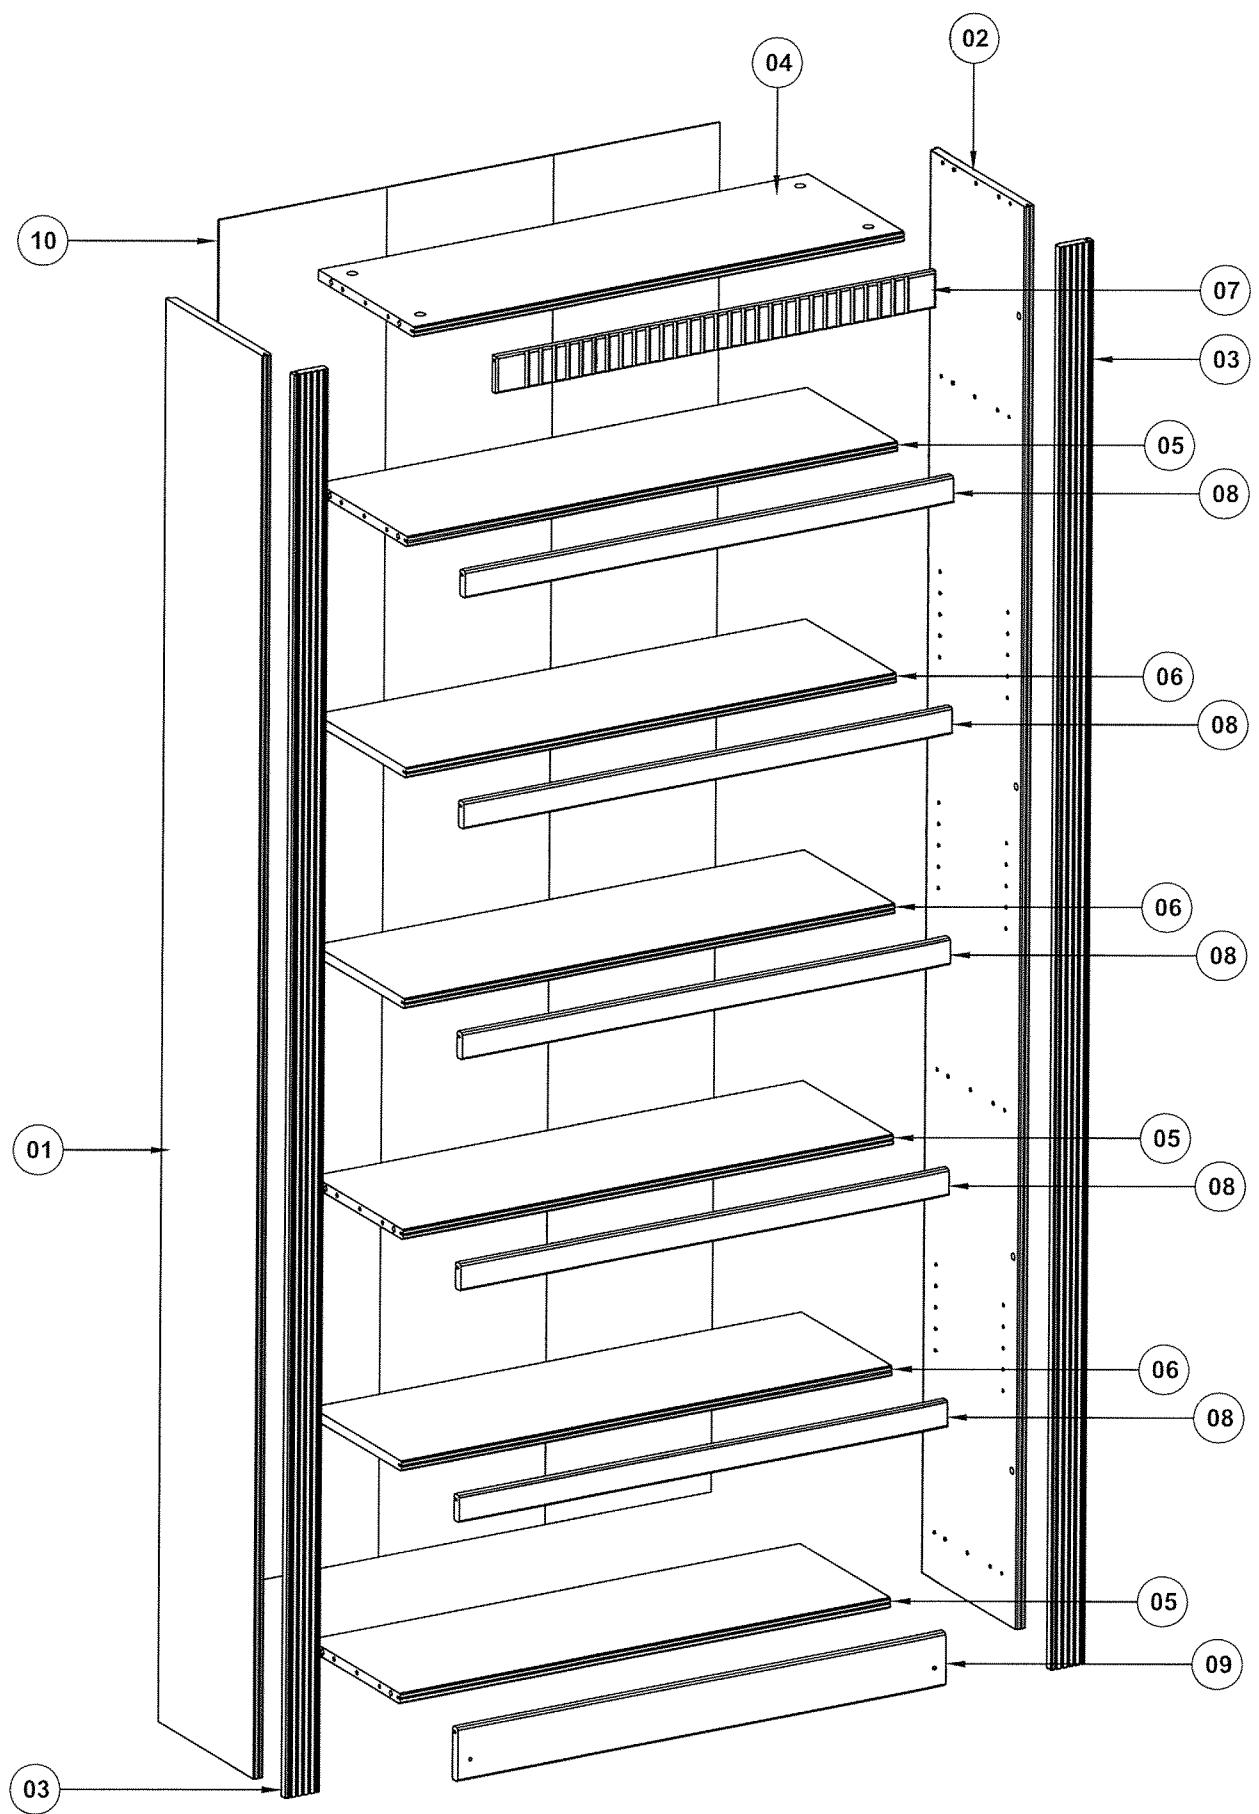

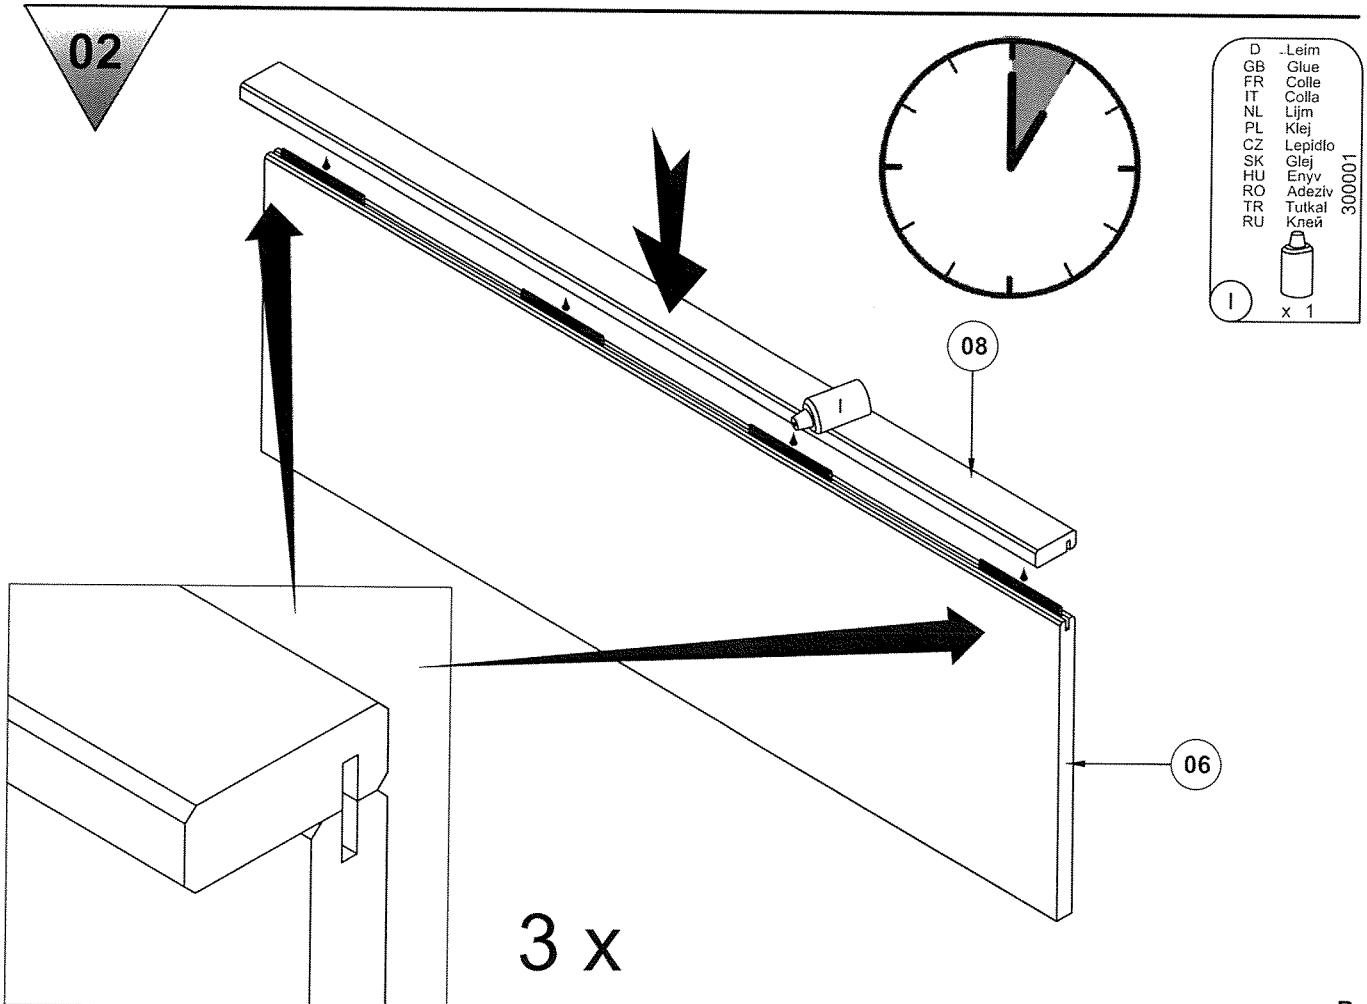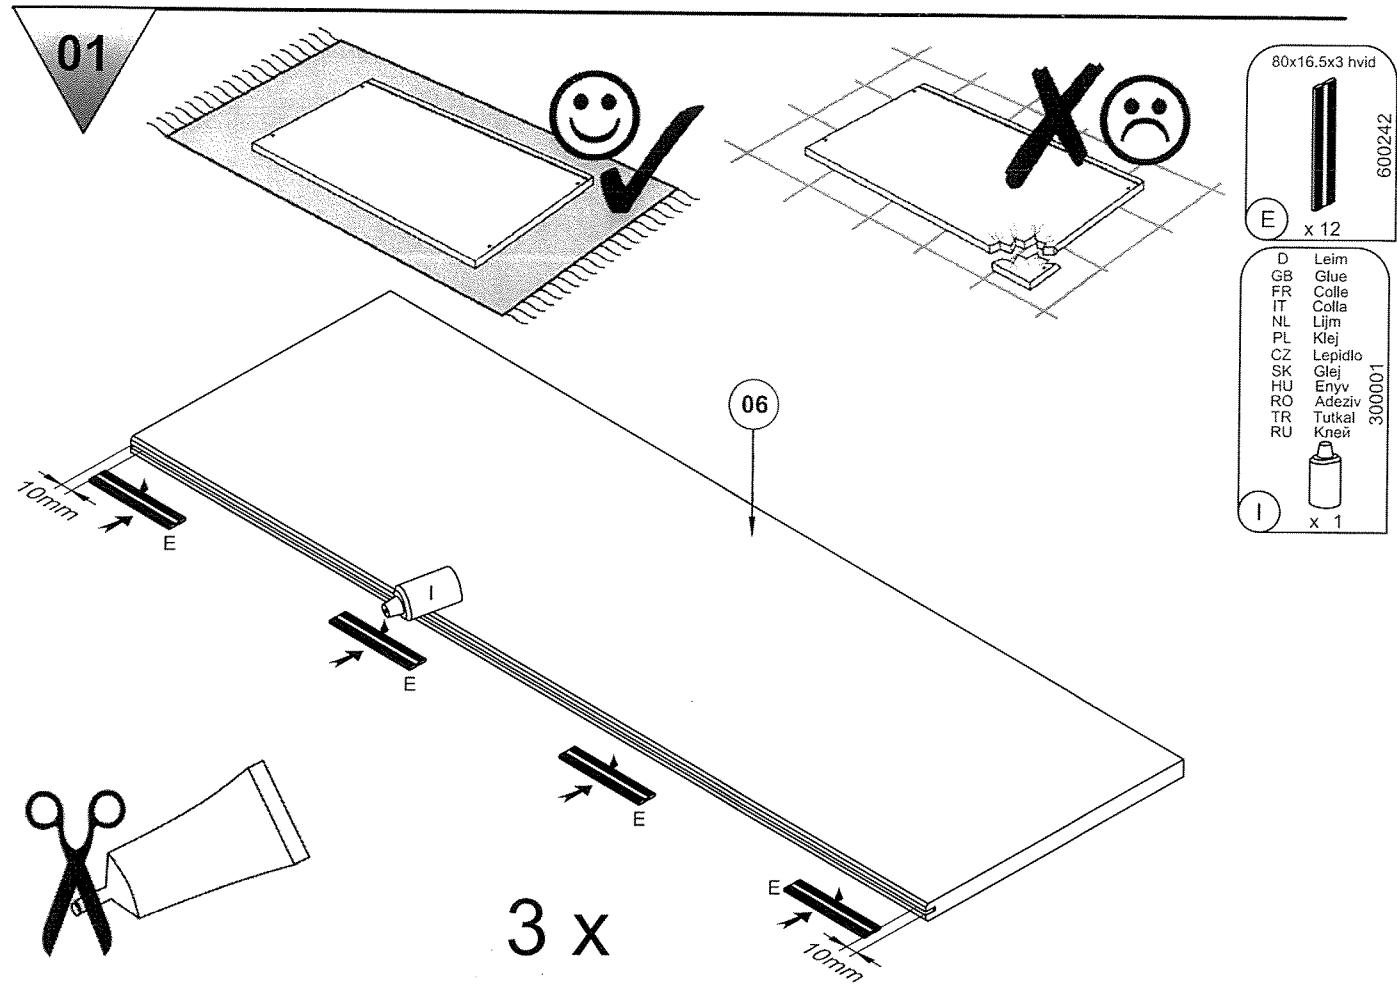




**03**

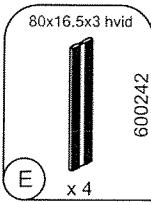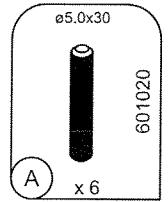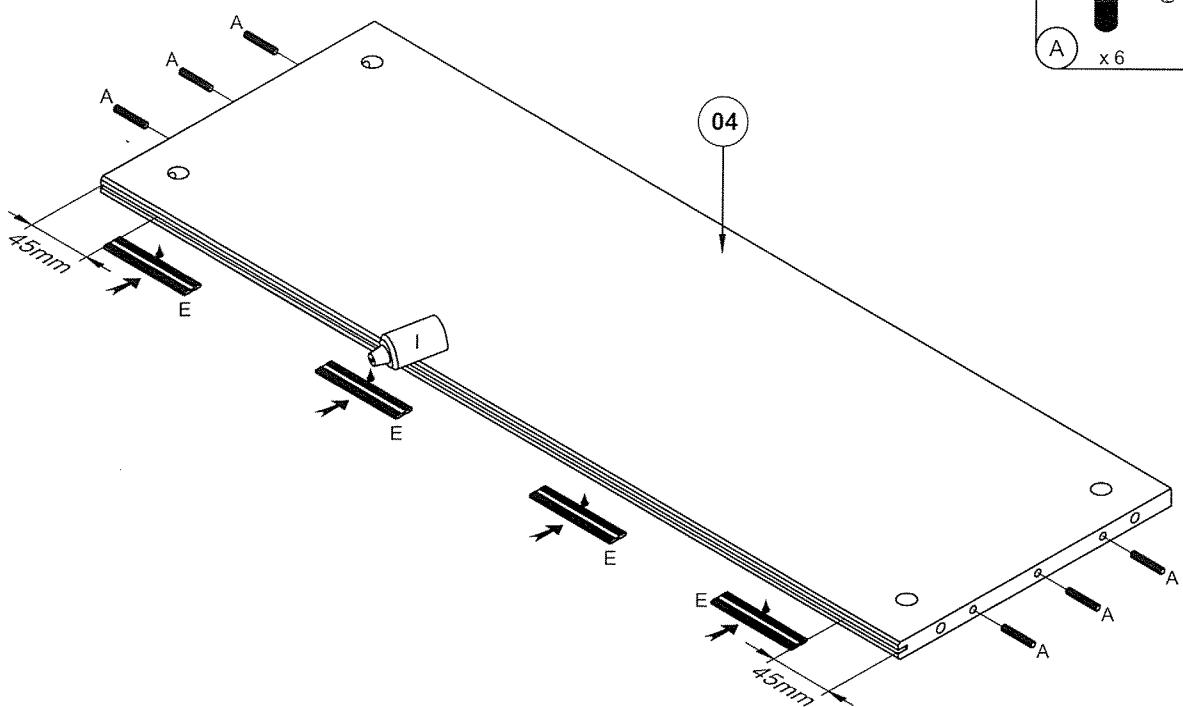

D	Leim
GB	Glue
FR	Colle
IT	Colla
NL	Lijm
PL	Klej
CZ	Lepidlo
SK	Glej
HU	Envj
RO	Adeziv
TR	Tutkal
RU	Klej
	300001

I x 1

**04**

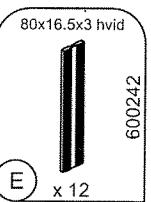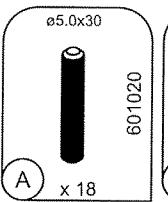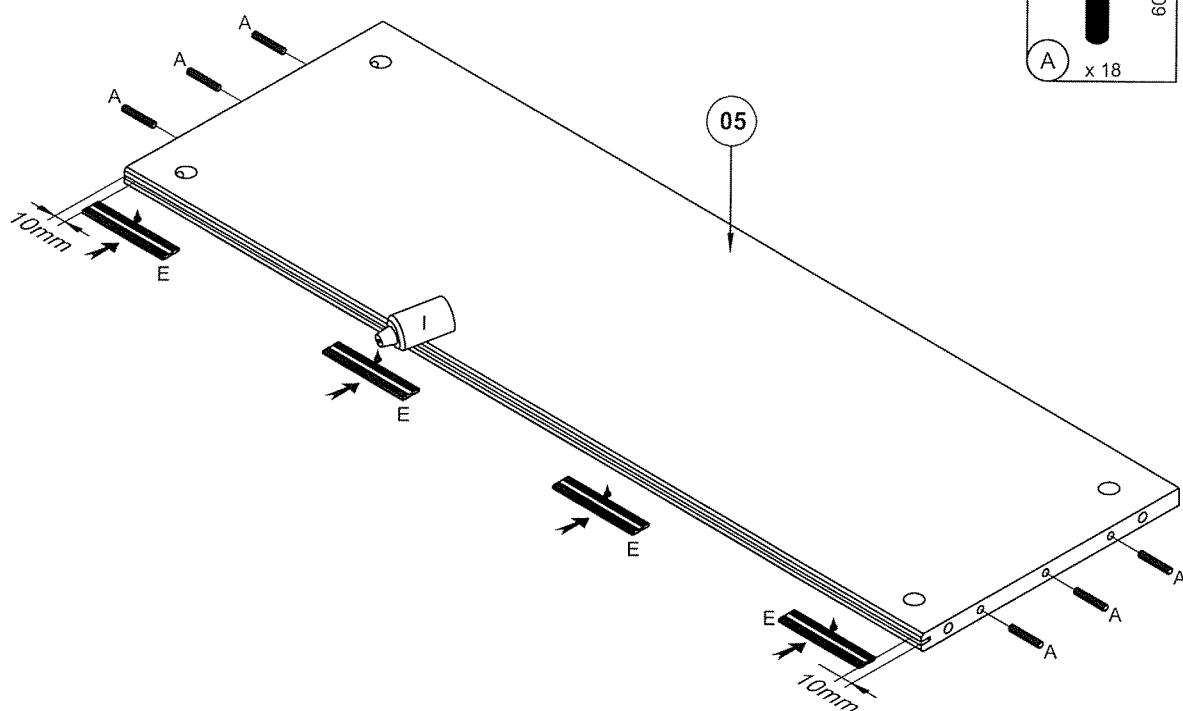


D	Leim
GB	Glue
FR	Colle
IT	Colla
NL	Lijm
PL	Klej
CZ	Lepidlo
SK	Glej
HU	Envj
RO	Adeziv
TR	Tutkal
RU	Klej
	300001

I x 1

3 x

**05**

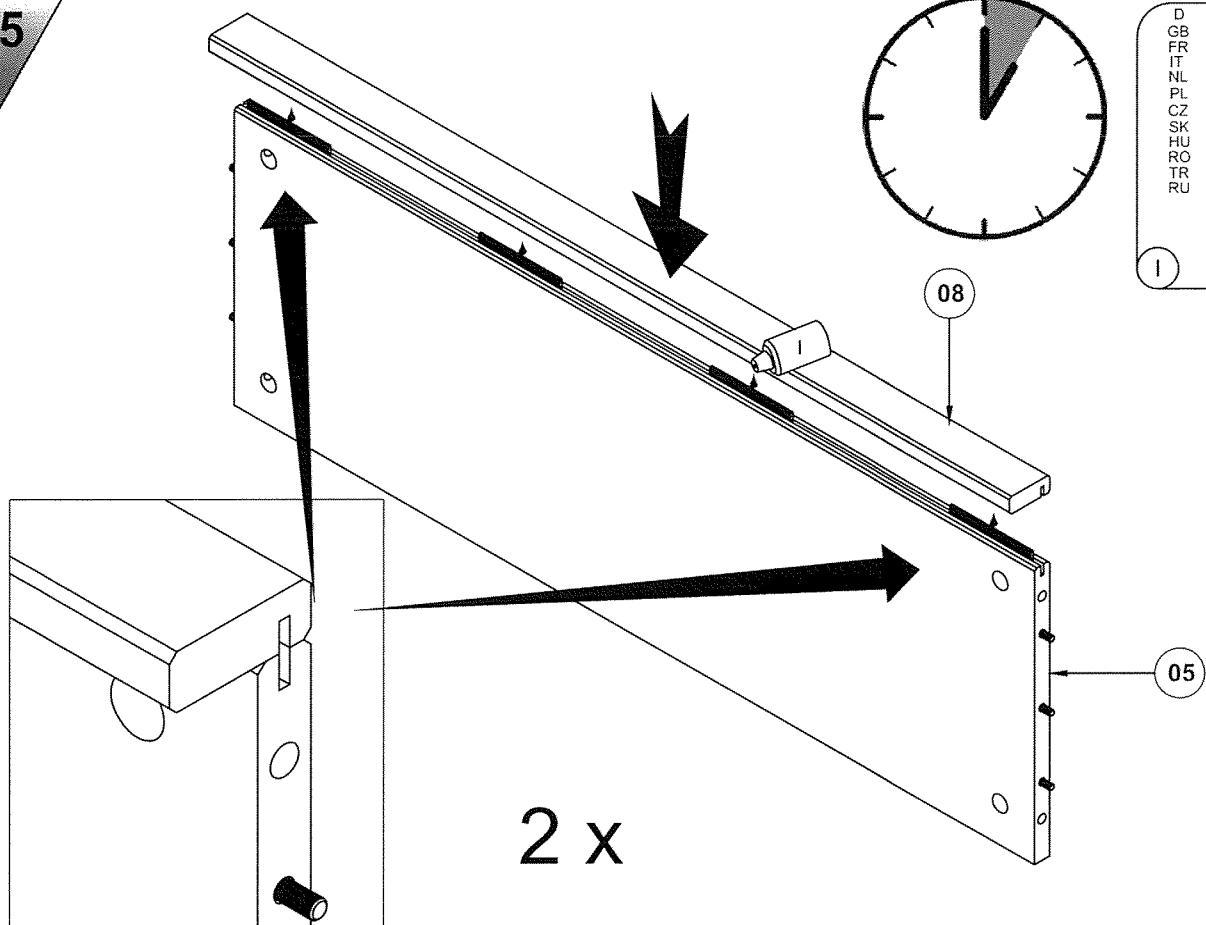


D	Leim
GB	Glue
FR	Colle
IT	Colla
NL	Lijm
PL	Klej
CZ	Lepidlo
SK	Glej
HU	Envj
RO	Adeziv
TR	Tutkal
RU	Клей

3000001



**2 x**

**06**

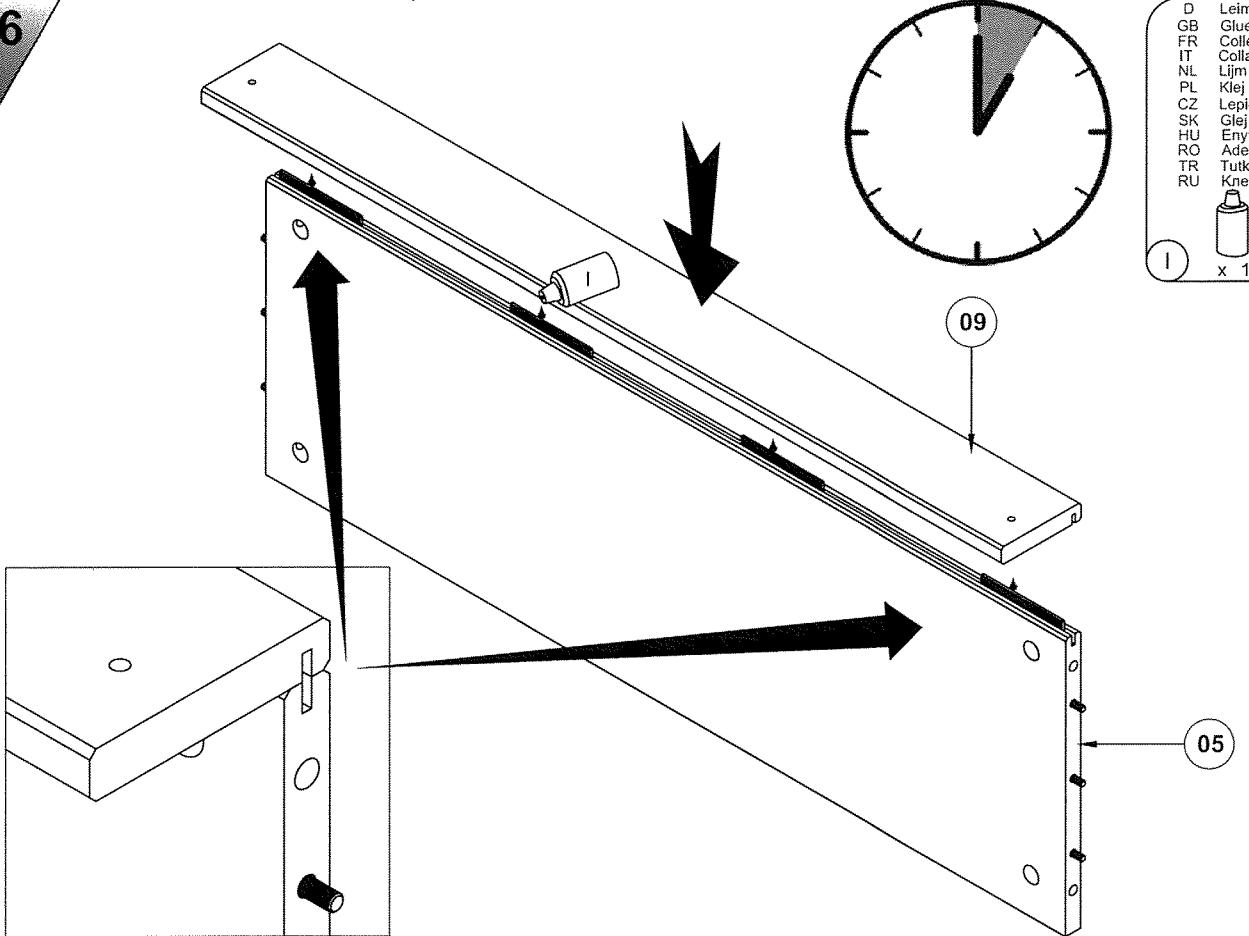


D	Leim
GB	Glue
FR	Colle
IT	Colla
NL	Lijm
PL	Klej
CZ	Lepidlo
SK	Glej
HU	Envj
RO	Adeziv
TR	Tutkal
RU	Клей

3000001

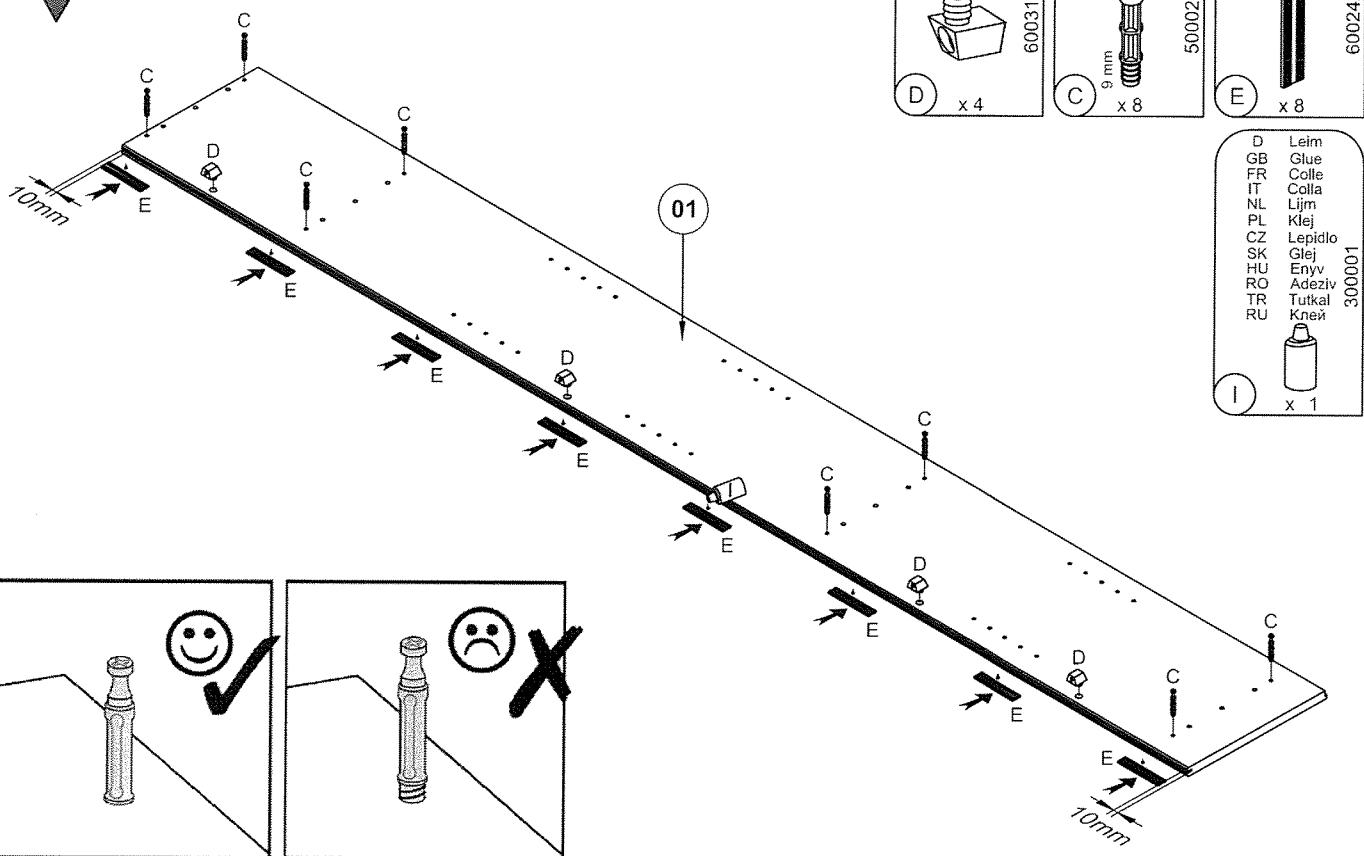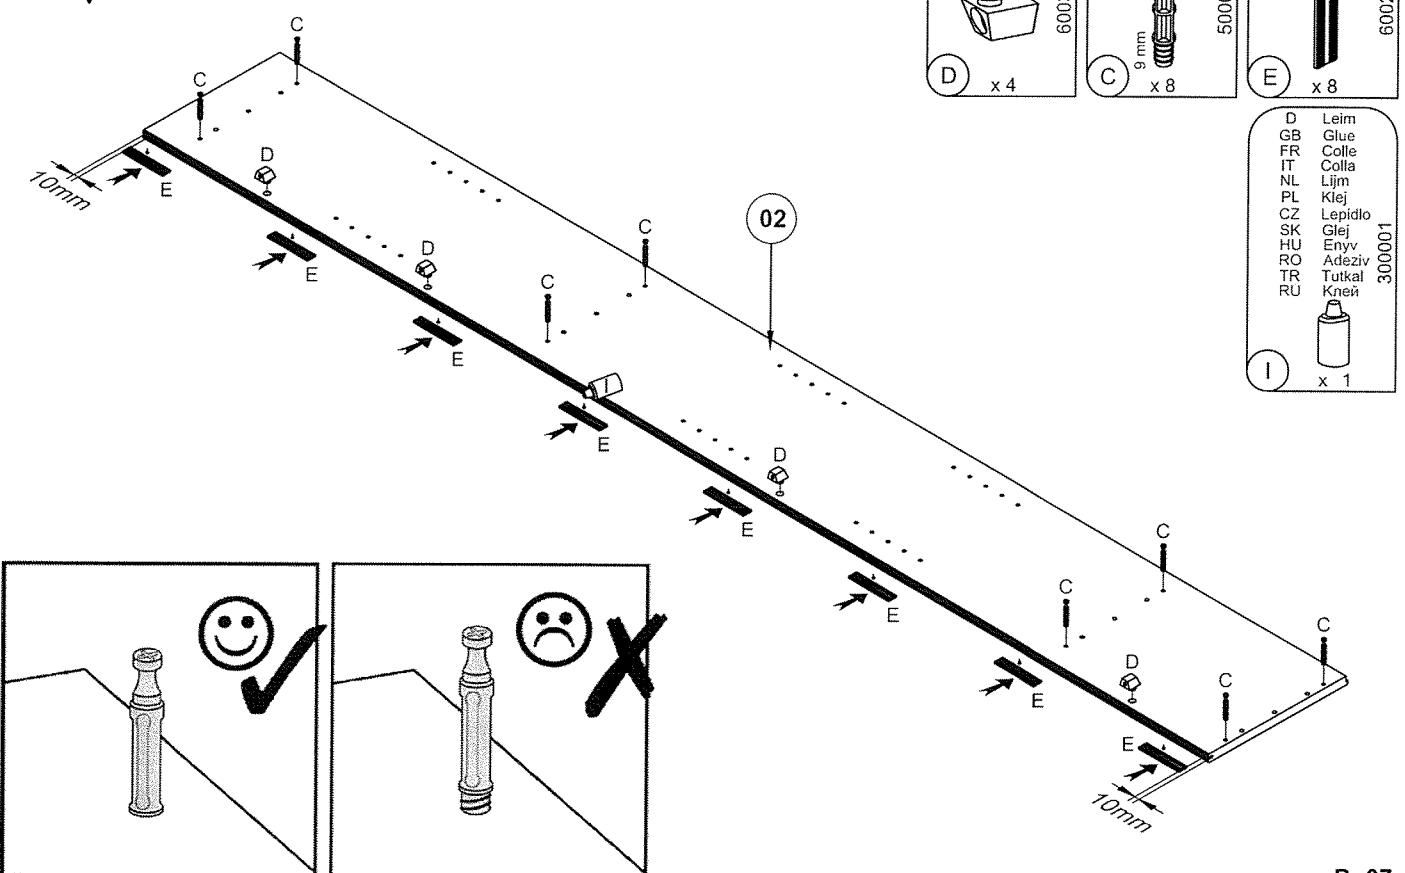
**07****08**



**09**

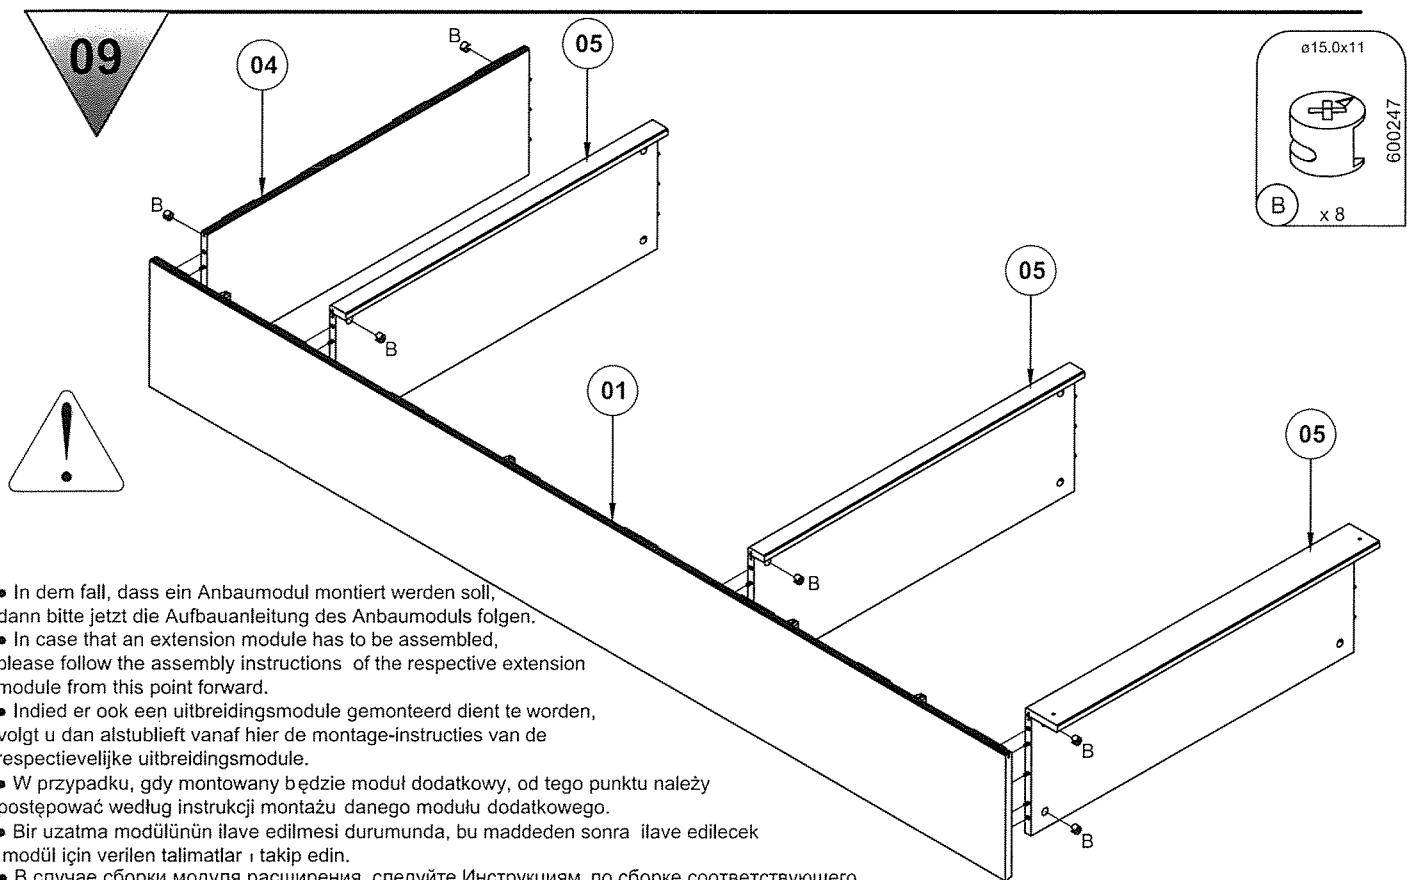


- In dem fall, dass ein Anbaumodul montiert werden soll, dann bitte jetzt die Aufbauanleitung des Anbaumoduls folgen.
- In case that an extension module has to be assembled, please follow the assembly instructions of the respective extension module from this point forward.
- Indien er ook een uitbreidingsmodule gemonteerd dient te worden, volgt u dan alstublieft vanaf hier de montage-instructies van de respectievelijke uitbreidingsmodule.
- W przypadku, gdy montowany będzie moduł dodatkowy, od tego punktu należy postępować według instrukcji montażu danego modułu dodatkowego.
- Bir uzatma modülünü ilave edilmesi durumunda, bu maddeden sonra ilave edilecek modül için verilen talimatlar takip edin.
- В случае сборки модуля расширения, следуйте Инструкциям по сборке соответствующего модуля расширения, начиная с этого места.
- Si un module d'extension doit être assemblé, veuillez suivre les instructions d'assemblage du module d'extension en question à partir de cette étape.
- V případě, že má být namontován rozšiřující modul, postupujte prosím podle montážního návodu k příslušnému rozšiřujícímu modulu od tohoto bodu dále.
- Amennyiben a kiegészítő modult össze kell szerelni, akkor ezután a pont után kérjük kövesse az érdekeltek kiegészítő modul összeszerelési utasítását.
- V prípade, že má byť zostavený rozširujúci modul, postupujte od tohto bodu podľa montážneho návodu pre daný rozširujúci modul.
- În cazul în care trebuie să se monteze un modul de extensie, urmați instrucțiunile de montaj ale respectivului modul de extensie începând cu acest punct.
- Nel caso in cui debba essere montato un modulo di estensione, si raccomanda di seguire le istruzioni per il montaggio del rispettivo modulo di estensione da questo punto in poi.

**10**

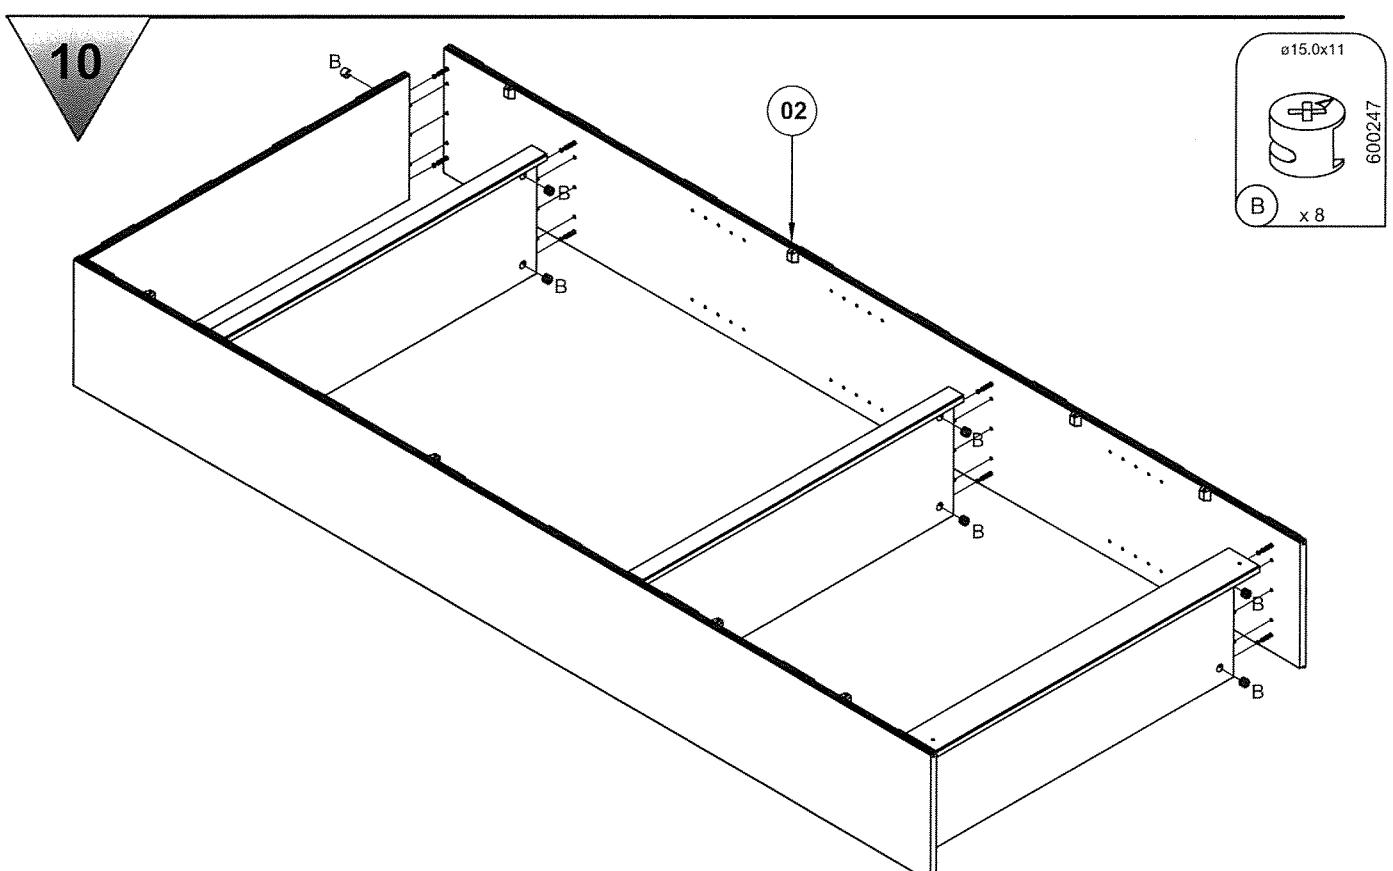


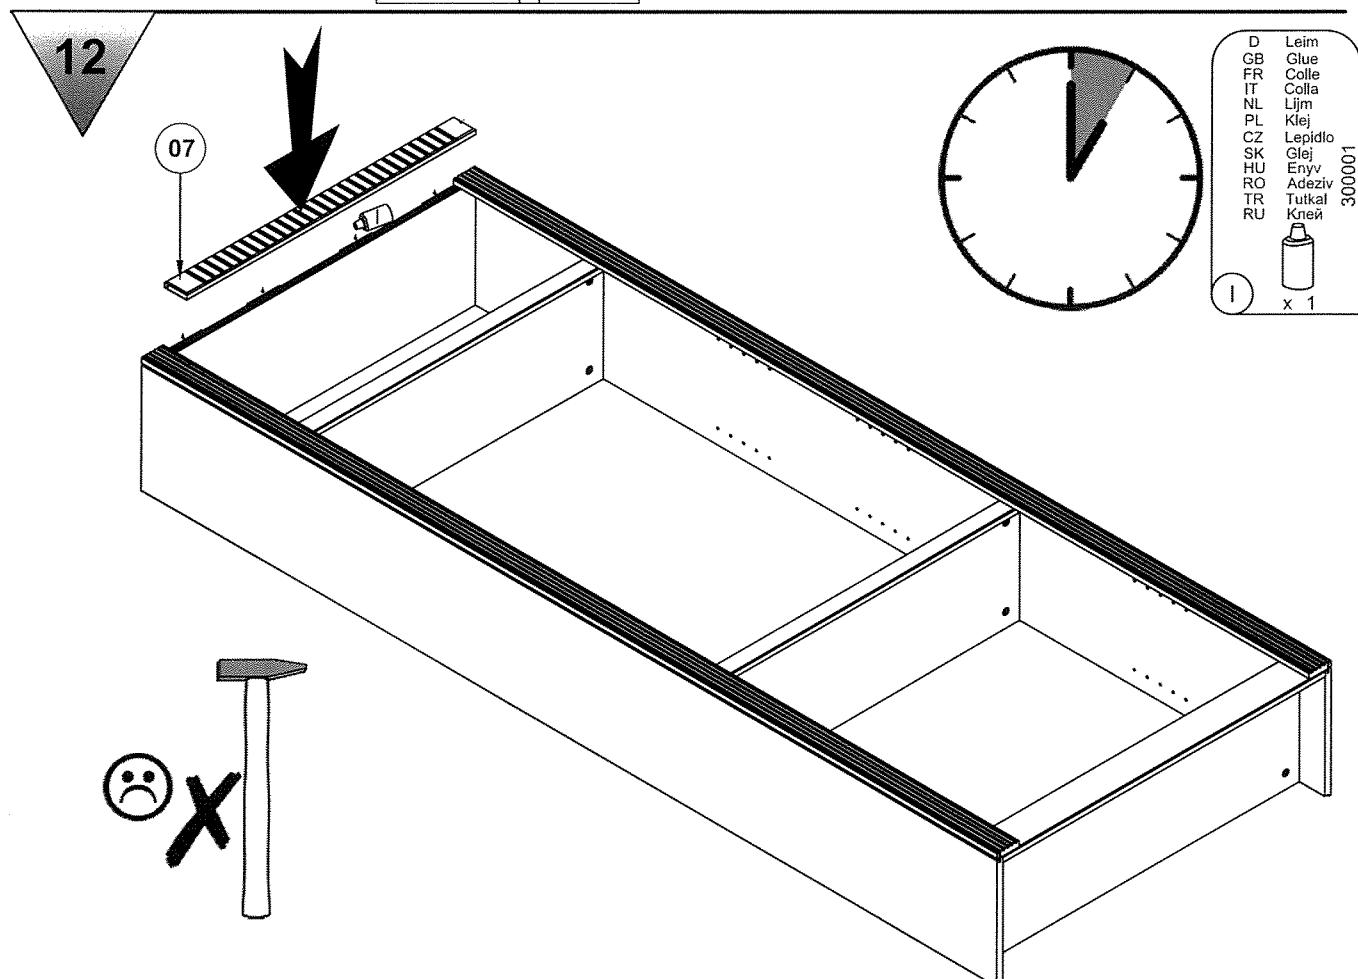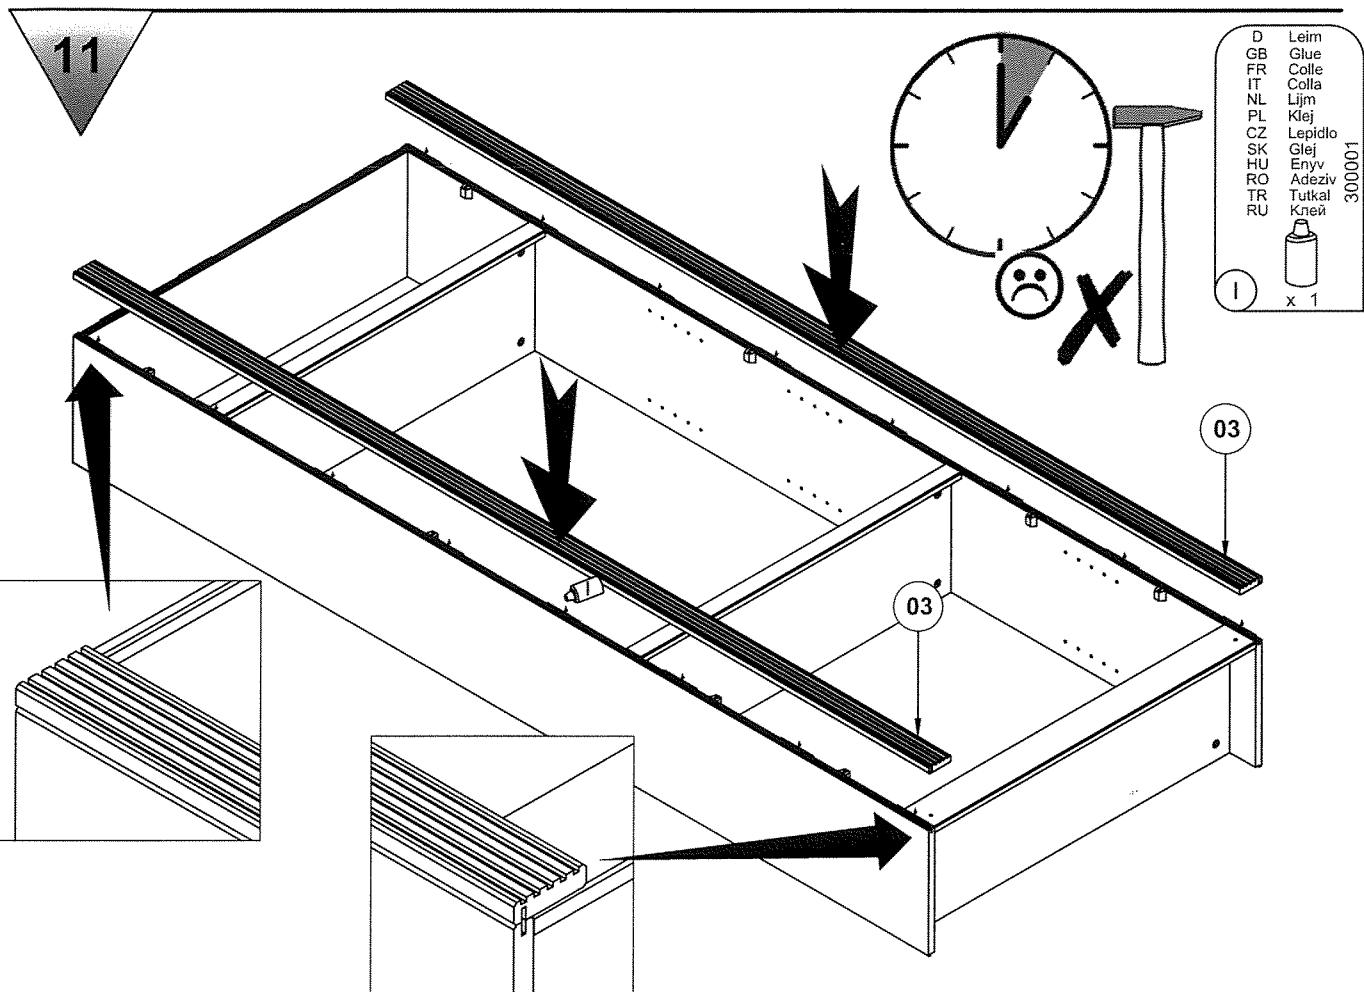


13

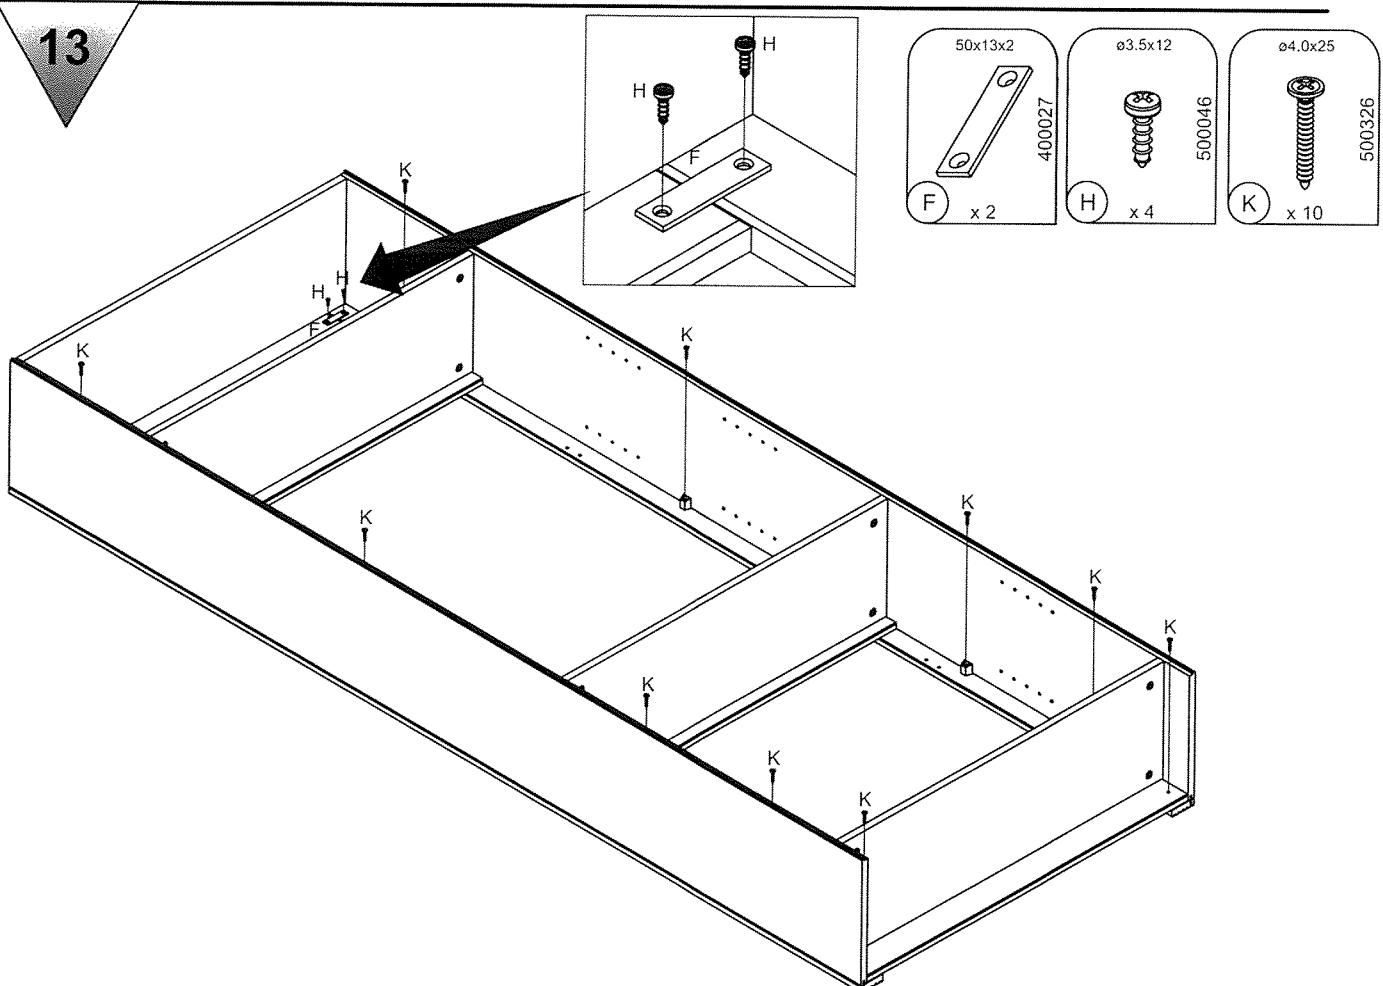


14

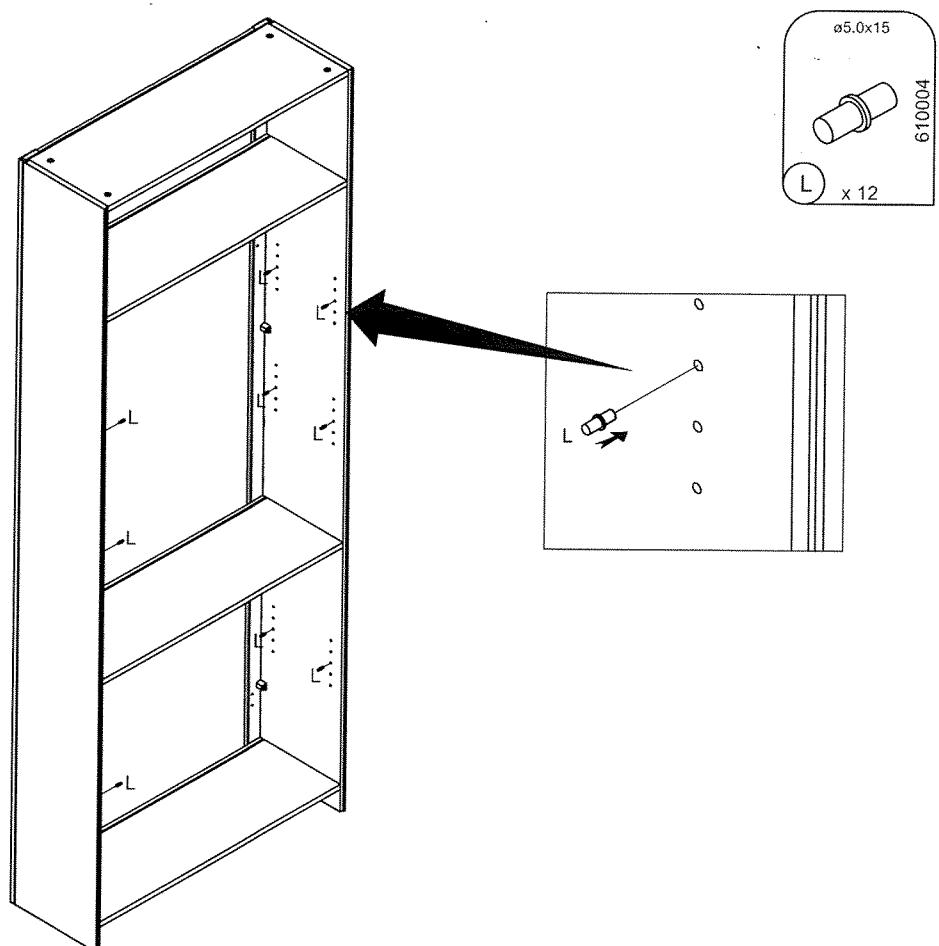

15

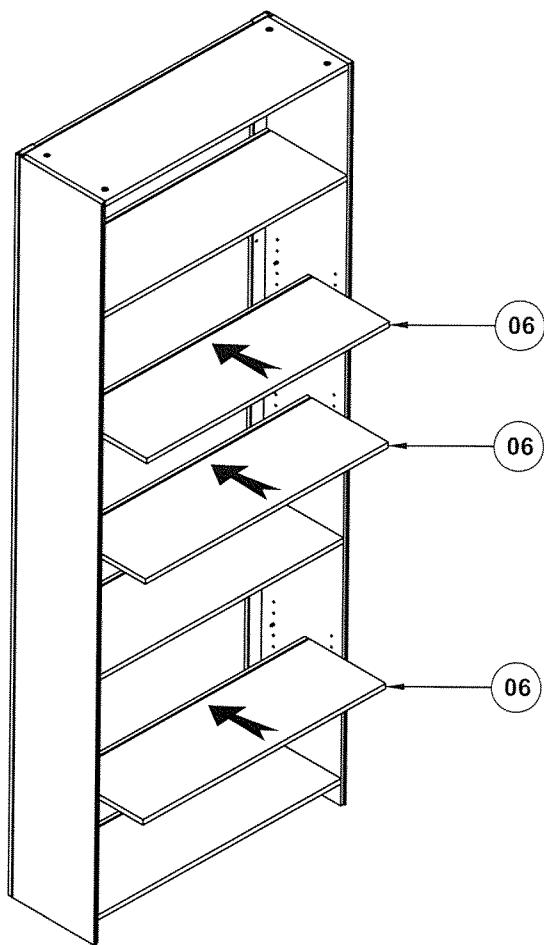

16

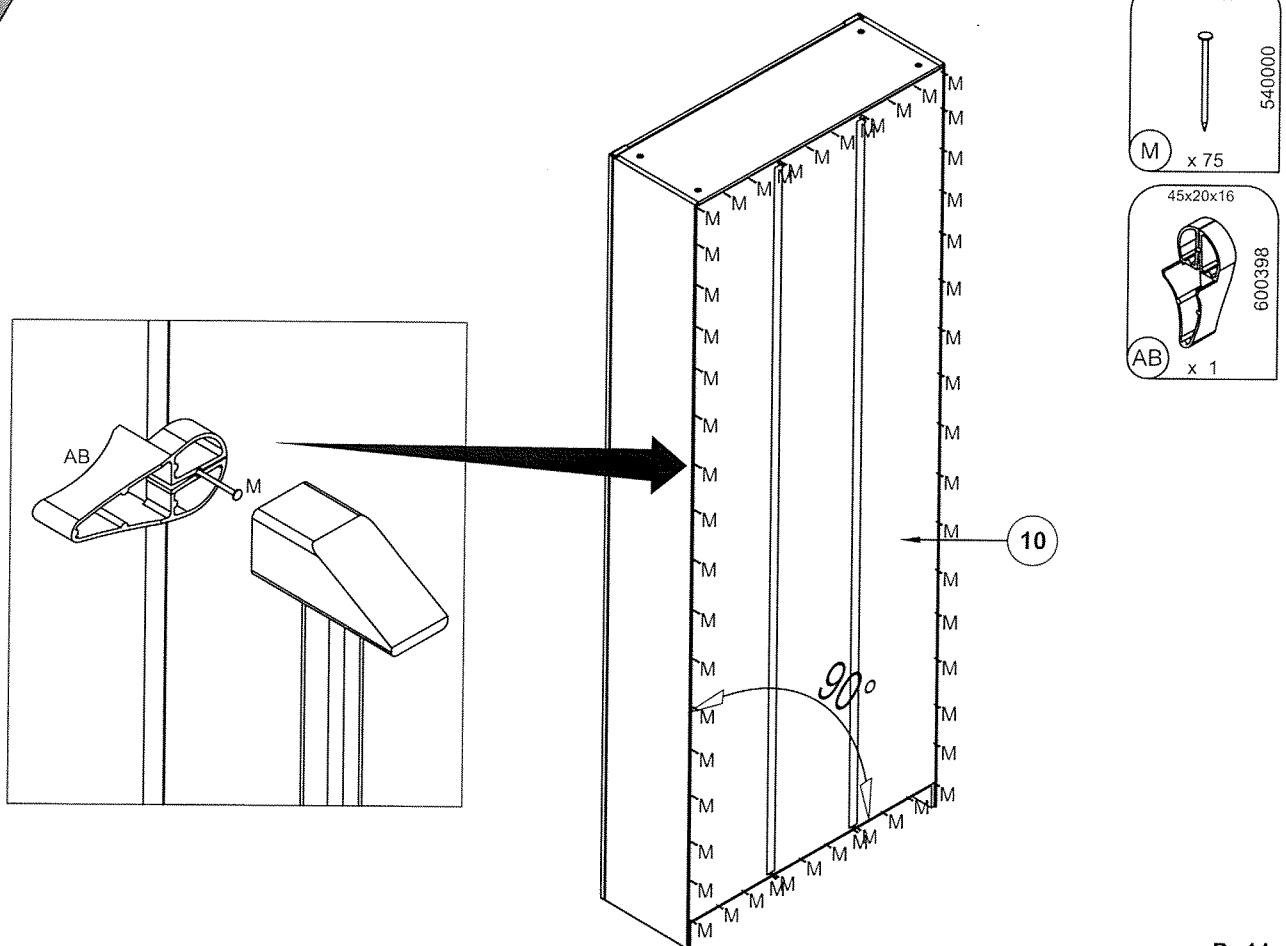

<b>Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание</b>	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečne umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

