

DYPI DYRUP
Siden 1928

Maling af væg

Ekspert råd fra Dyrup



3 trin til flotte vægge



Vejen til flotte vægge

Maling af væggene er den hurtige vej til stor forandring i hjemmet – specielt hvis du vælger at male i en ny farve.

For at du kommer godt i mål med dit maleprojekt, har vi nogle ekspert råd, vi gerne vil dele med dig. Her i folderen beskrives alt, hvad du har brug for at vide, for at opnå et smukt resultat, der holder i mange år.

God malefornøjelse!

DYP I DYRUP

Siden 1928



1 Forarbejde

Et grundigt og omhyggeligt forarbejde er afgørende for, at slutresultatet bliver smukt og holdbart. Det betaler sig derfor at bruge den nødvendige tid på denne del af projektet. Fremgangsmåden varierer lidt afhængig af udgangspunktet. Følg vejledningen, så er du godt på vej.




Afrensning

Fjern søm og skruer fra væggen. Eventuelt gammelt tapet fjernes med tapetopløser eller afdamper, hvorefter løst materiale, som puds og tapetrester, fjernes med en bred spartel.



Rengøring

Væggene rengøres med **Dyrup Grundrens** og der vaskes efter med rent vand. Herefter skal overfladerne fremstå rene, faste og tørre. Husk gummihandsker!

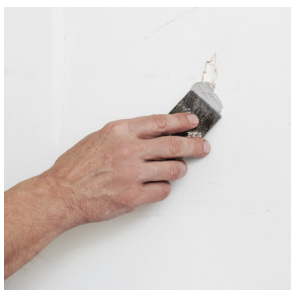

Spartling

Huller og revner reparerer med spartelmasse. Ved glatte flader påføres spartelmassen med spartel og slibes glat, når den er tør. Ved strukturerede vægge duppes spartelmassen direkte i hullet med en finger. Ved større reparationer kan du evt. duppe/aftrykke med en rest savsmuldstapet eller glasvæv i den våde spartelmasse, for at få samme mønster. Er væggene meget ujævne eller beklædt med (uønsket) fastsiddende glasvæv, kan væggene fuldspartles med **Dyrup Rullespartel**.



Slibning

Reparationerne slibes med sandpapir på en slibeklods (hvis væggene er glatte, jf. vejledningen ovenfor). Er der tale om større flader lettes arbejdet markant ved at bruge en slibesål med påmonteret sandpapir på et skaft. Til slut børstes væggene fri for slibestøv.



Fugning

Eventuelle revner mellem væggene og tilstødende træværk (gerigter, fodpaneler, vindueskarme m.v.) fyldes med akrylfugemasse. Fugemassen påføres i en passende mængde og efterglattes med en våd pensel og/eller en finger i en tynd gummihandske. En fugebrik kan også anvendes.


Husk at fugemassen skal være tør, inden du maler på den.



Se Dyrups malertips på [YouTube.com/dyrupDK](https://www.youtube.com/dyrupDK)


2 Grundning

Grundningen er med til at give et optimalt underlag for slutmalingen. Derfor er det vigtigt ikke at springe den fase over i maleprocessen. Hvilken type grunder der anvendes afhænger af udgangspunktet.

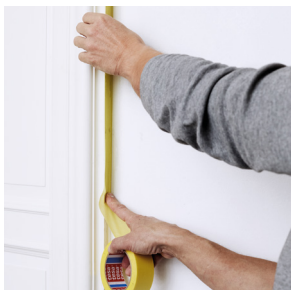

Grundning af kanter

Hvis hele væggen skal grundes (for eksempel nyopsat filt, der grundes med vævgrunder), afdækkes tilstødende træværk, stikontakter m.v. først med malertape. Herefter males langs kanterne med pensel med den pågældende grunder og køre evt. efter med en lille rulle, for at fjerne synlige penselstrøg. Grundmalingen påføres i et zig-zag-mønster på ca. 1 m² væg ad gangen og udglattes med rulning i lige baner oppefra og ned.

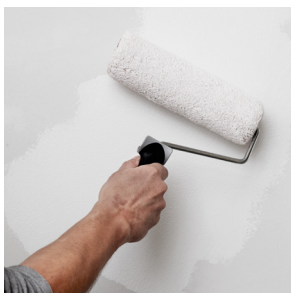

Valg af grunder

Reparationer og sugende overflader grundes med **Dyrup Pudsgrunder**. Fastsiddende tapet grundes med fortyndet slutmaling. Vægge med kritiske gennemslag fra sod, nikotin, vandskader og lignende grundes med **Dyrup Spærregrunder**. Nyopsat filt og lignende grundes med **Dyrup Vævgrunder**. Ved lettere gennemslag anbefales **Dyrup Loft & Væg Ekstra Spærrende** som er spærregrunder og slutmaling i ét og samme produkt.

DYRUP
EKSPERT
RÅD

Afdækning med malertape

Malertape er en stor hjælp i malearbejdet og medvirkende til et flot slutresultat. Brug tape af god kvalitet og sørg for at montere den præcist og fasttrykke den omhyggeligt, så malingen ikke løber ind under. Det er en god idé at fjerne tapen, mens sidste lag maling stadig er vådt – så undgår du, at malingen "flosser", når tapen fjernes.

Få en skarp kant mod loftet

Når du maler dine vægge, er det en god idé at sætte malertape langs loftet og male med loftmalingen på væggen langs tapen, inden du maler med vægmalingen. Dette "forsegler" tapekanten, så vægmalingen ikke kan trænge ind under tapen og give en uskarp kant mod loftet. Brug samme metode, hvis du blot skal male en enkelt væg i en farve.



Dæk ordentligt af

Inden du begynder at male, skal gulve, radiatorer m.v. beskyttes mod stænk. Skal du både male lofter og vægge, anbefales det at afdække hele gulvet med afdækningspap, der tapes sammen. Ellers er malerfilt, der flyttes rundt som arbejdet skrider frem, en god løsning. Radiatorer og andre faste elementer afdækkes med plastik.



Se Dyrups malertips på [YouTube.com/dyrupDK](https://www.youtube.com/dyrupDK)

3 Slutmaling

Slutmalingen er kronen på værket og dér, hvor belønningen for et grundigt forarbejde indløses. Her handler det frem for alt om at få påført malingen med den rigtige teknik, så resultatet bliver jævnt og pænt.



Maling af kanter

Start med at afdække træværk m.v. med malertape, hvis det ikke er gjort i forbindelse med grundingen. Mal langs kanter og i hjørner med en pensel og kø eventuelt efter med en lille rulle, for at fjerne synlige penselstrøg. Husk at fjerne tapen, inden malingen er tør - så undgår du, at malingen "flosser", når tapen fjernes.



Maling af væg

Slutmalingen påføres i et rigeligt lag i et zig-zag-mønster på ca. 1 m væg ad gangen og udglattes med rulning i lige baner oppefra og ned. Derved ligger malingens rullemønster ensartet og eventuelle overlap minimeres. Sæt malerrullen på et rulleskæft - det letter arbejdet og skåner arme og skuldre. Start med at male i den ende af væggen med de største vinduer og dermed det største lysindfald. Det er vigtigt at male vådt-i-vådt for at få et ensartet resultat. To lag er som regel nok, men ved særlige nuancer kan et ekstra lag være nødvendig.

Spand i stedet for bakke

Skal du male vægge i et større rum, betaler det sig at bruge en rummelig malerspand, frem for en malerbakke. Placer en pose i passende størrelse i spanden og fastgør den med malertape hele vejen rundt - så er der styr på den, og du slipper efterfølgende for besværlig rengøring.



Affnug malerrullen

Inden du tager en ny malerrulle i brug, skal den "renses" for løse fibre, der ellers vil sætte sig i den nymalede overflade. Dette gøres nemt ved at køre rullen frem og tilbage over et stykke udspændt malertape nogle gange.



Brugen "pause-pose"

Ved kortere pauser i malearbejdet er der ingen grund til at rense pensler og ruller. Put blot værktøjet i en tætsluttende plastikpose, så kan det sagtens "holde sig" - faktisk helt op til et par dage.

Grundig omrøring

Har du fået blandet en farve hos forhandleren, er det vigtigt, at du rører omhyggeligt rundt i bøtten inden brug, så farvepigmenterne fordeles helt i malingen.



Dyrup dækker alle rum



Stue og soveværelse

Til stue og soveværelse anbefales Dyrup Væg Ekstra Dækkende i glans 5 samt Dyrup Mat & Vaskbar 02 og 05

Dyrup Ekstra Dækkende i glans 05 giver en slidstærk overflade. Malingen har en fremragende dækkende og flyder let sammen.

Hvis du ønsker et mat look, så anbefales Dyrup Mat & Vaskbar 02 eller 05. Vægmalingerne giver en elegant, mat finish og er samtidigt smudsafvisende og nem at rengøre.



Opholdsrum og børneværelse

Til opholdsrum, entré samt børneværelse anbefales Dyrup Mat & Vaskbar i glans 5 eller Dyrup Væg Ekstra Dækkende i glans 10

Dyrup Mat & Vaskbar har, trods sit matte look, en ekstra smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade. Alternativt anvendes glans 10, som også er robust og tåler rengøring.



Læs mere om produkterne på dyrup.dk og find inspiration via @dyrupdk på Instagram og Facebook.



Køkken og bad

**Til køkken, bryggers og bad* anbefales
Dyrup Køkken & Bad i glans 25**

Den giver en blank og robust overflade, der er ekstra rengøringsvenlig. Ønskes en mat overflade i disse rum anbefales

Dyrup Mat & Vaskbar 05, der har samme gode egenskaber, blot med en flot mat finish.

*Anbefales ikke i vådzone



Strukturerede vægge

**Til rå og rustikke vægge anbefales at male med
Dyrup Strukturmaling**

Dyrup Strukturmaling giver en flot rå sandstruktureret overflade. Alternativt kan **Dyrup Rullespartel** også anvendes til et rå look - den skal blot males efterfølgende.



Vægge med gennemslag

Til vægge med risiko for gennemslag fra nikotin, sod og vandskjolder anbefales Dyrup Loft & Væg Ekstra Spærrende

2-i-1-spærregrunder og færdigmaling i samme spand. Spærrer maksimalt for gennemslag.*

* Kritiske skjolder grundes med Dyrup Spærregrunder



DYRUP
Siden 1928

Tjekliste

- Afdækningspap/plast
- Malertape
- Grundrens, svamp, klud og gummihandsker
- Spartelmasse til væg og Japanspartel
- Sandpapir
- Akrylfugemasse og fugepistol
- Fugebrik
- Pensel og lille rulle til kanter
- Rulleskaft og malerrulle
- Rullebakke/spand/poser til spand
- Rørepinde
- Egned grunder eller vævfyllder
- Vægmalning

PPG Coatings Danmark A/S

Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Danmark
Tlf.: +45 39 57 93 00
www.dyrup.dk



8 712699 578457

Varenr. 00660337 / 0126