



# Behandling af havemøbler

Fremhæver træets smukke glød

# Sådan får du det bedste resultat

Alt udendørs træværk bliver slidt og misfarvet at se på med tiden, uanset om det er ædeltræ eller nåletræ. Hvis træet ikke bliver tilført olie eller maling, der kan beskytte overfladen, vil den naturlige nedbrydning hurtigt gå i gang.



## Klargøring

- Fjern alger og algesporer med GORI Algefjerner - Lad produktet virke i ca. 48 timer
- Vask efterfølgende havemøblerne med GORI Trævask og skyl efter med rent vand
- Eventuelle misfarvninger og gamle olierester fjernes med GORI Terrasserens - skyl efter med rent vand
- Følg øvrige vejledninger på klargøringsprodukterne



## Slibning

- Nyt og ubehandlet træ skal altid slibes inden påføring af træbeskyttelse. Ved en slibning brydes træets naturlige beskyttelse og indtrængning/vedhæftning forbedres væsentligt
- Når træet er tørt skrubes/slibes det for fjernelse af tidligere olierester, maling og nedbrudte grå træfibre. Herefter skal overfladen være ensartet samt ren, fast, tør og bæredygtig
- Slib først med lidt grovere sandpapir (korn 100-120) og bagefter med finere sandpapir (korn 200-300). Slib altid i træets længderetning og fjern støv inden videre behandling



## Påføring

- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25°C og luftfugtigheden under 80%
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%
- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes
- Omrøres før brug
- Påfør ikke i direkte solskin
- **GORI Træolie 307** påføres af to omgange med 24 timers mellemrum. Det giver det flotteste og mest holdbare resultat. Evt. overskydende olie aftørres efter 10-15 min. med en fnugfri klud for at undgå senere afskalninger.
- Gennemtør: En uge ved 23°C og normal luftfugtighed (60%)
- Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde

# GORI Transparent

Havemøbler, der står ude i sommerhalvåret, er udsatte for både sol og regn. For at beskytte havemøblerne skal de behandles jævnlige, så træets oprindelige glød bevares.



## GORI Transparent Træolie 307

Til havemøbler

- Fremhæver træets oprindelige glød og farve
- Styrker træets holdbarhed
- Stærkt vandafvisende
- Fås i klassiske nuancer

GORI Transparent Træolie 307 er ikke tilsat fungicider (svampehindrende midler). Derfor er den også velegnet til andre overflader, hvor børn og voksne har meget berøring med træet, for eksempel sandkasser eller gynger.

Gentagne behandlinger med GORI Transparent Træolie 307 gør træet mørkere. For at undgå dette kan du blande et farvet produkt op med farveløs i forholdet 1:1. Farveløs bør dog ikke bruges som slutbehandling.

GORI Træolie 307 påføres en til to gange. Aftør overskydende olie, som ikke er trukket ind i træet inden for 10-15 minutter.

**Uden fungicid**  
og derfor uskadelig for omgivelserne

## Standardfarver



**Skann koden**  
og se hvordan  
du får flotte  
havemøbler



# Behandling af forskellige træsorter



**Teak, mahogni og eg** er alle stærke og holdbare træsorter, som kan stå udendørs uden behandling. Når teak, mahogni og eg oliebehandles bevares træets naturlige og varme farve.

Uden oliebehandling bliver træet hurtigt gråligt. Til behandling og vedligeholdelse anbefales **GORI Træolie 307**

**Akacie og eukalyptus** samt andre eksotiske træsorter er alle hårdføre

træsorter, som har en god holdbarhed i omskifteligt vådt og tørt vejr. Træsorterne fås oliebehandlede eller malede. Til behandling og vedligeholdelse af olieret akacie, eukalyptus og eksotisk træ anbefales **GORI Træolie 307**.

**Trykimprægneret** træ kan som hårdtræs havemøblerne stå udendørs uden behandling. For at give det trykimprægnerede træ pleje og en

vandafvisende overflade behandles det med **GORI Træolie 307**.

**Bambus** rengøres med en hårdt opvredet klud med **GORI Trævask**.

Polyrattan og andre plastmaterialer rengøres med **GORI Trævask** og vedligeholdes med plejeprodukter efter leverandørens anvisning.

## TIPS!

- **Rens altid træhavemøbler grundigt** og sørg for møblerne er helt tørre inden påføring af havemøbelolie.
- **Tapeprøve:** Tjek med tapeprøve om træoverfladen (ny/gammel) er ren, fast og bæredygtig inden behandling med træbeskyttelse. Tag 30 cm klar tape. Sæt de 20 cm på overfladen og brug de sidste 10 cm til at holde i. Gnid det godt fast med en negl og lad det sidde et minut. Hiv så tapen af i et hurtigt ryk. Sidder der materiale eller træfibre på bagsiden af tapen, så er træoverfladen

ikke rengjort eller slebet godt nok. Slib først med lidt grovere sandpapir (korn 100-120) og bagefter med finere sandpapir (korn 200-300). Slib altid i træets længderetning og fjern støv inden videre behandling


- **Farveløs træbeskyttelse** må kun anvendes til fortynding af transparente nuancer og må max. blandes 1-1.
- **Jævnlig rengøring** af oliebehandlede havemøbler mindsker risikoen for mørke plamager fra pollen- og svampespore.

- **Efterspænd** havemøblerne i løbet af sæsonen, idet træet arbejder under omskiftelige vejrforhold.

- **Sæt havemøblerne på skrå**, når de ikke bruges. Derved kan vandet lettere løbe af de vandrette overflader, når det regner.

- **Opbevaring indendørs og frostfrit** i vinterperioden forlænger levetiden på havemøblerne.

- **Behandl gerne dine havemøbler to gange årligt.**

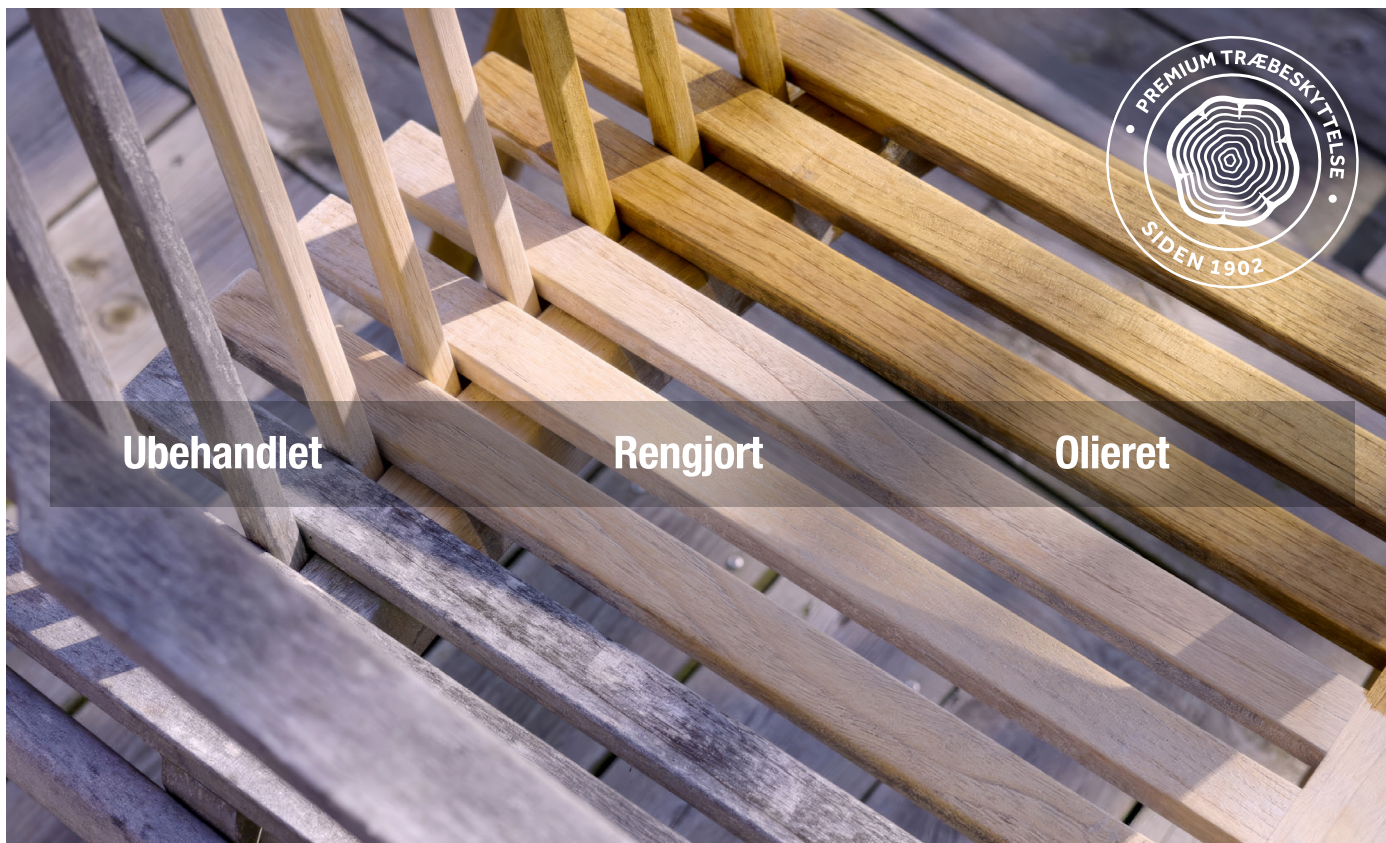

Ubehandlet

Rengjort

Olieret

## Vejen til smuk glød og længere holdbarhed på dine havemøbler



**GORI®**

PPG Coatings Danmark A/S • Gladsaxevej 300 • 2860 Søborg • Danmark • [www.gori.dk](http://www.gori.dk) • Tlf: +45 39 57 93 00  
GORI® er et registreret varemærke af PPG Coatings Danmark A/S. Copyright© PPG Coatings Danmark A/S

Varenr. 1410407 /0126



8 712699 610508



Følg GORI og se mere på GORI.dk



@gori\_danmark



GORI Danmark



@detsigergori



goridk