




OWNERS MANUAL

YOUR WAY - YOUR LIFE

We create products that push you forward on your journey - keeping you healthy and strong. We believe health and happiness are the real cornerstones of life.

CARDIO

DK

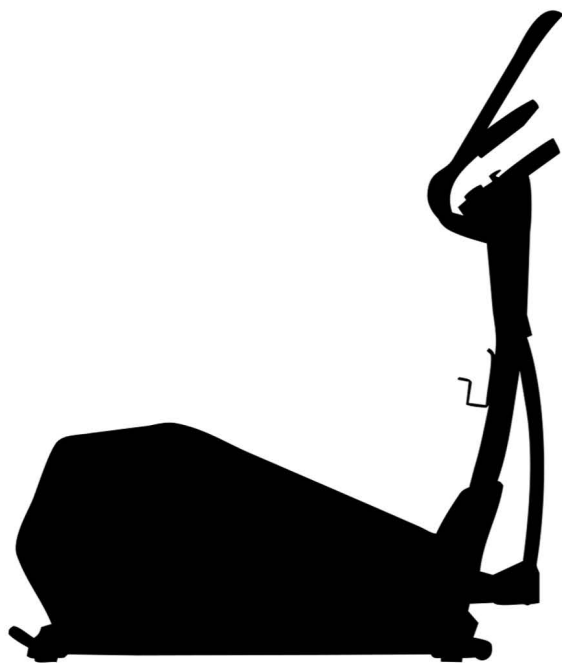

CROSSTRAINER C56

TITAN LIFE®

INDHOLDSFORTEGNELSE

KÆRE KUNDE	2
BORTSKAFFELSE	2
KUNDESERVICE	3
SERVICE OG REPARATION	4
GARANTIBESTEMMELSER	5
SIKKERHEDSINFORMATIONER	6
VEDLIGEHOLDELSE	8
BRUGSVEJLEDNING	9

KÆRE KUNDE

Det glæder os, at du har valgt et TITAN LIFE produkt.

Dette er et kvalitetsprodukt, som er produceret med henblik på brug i hjemmet. Produktet er testet efter den europæiske norm EN 957.

Før påbegyndelse af samling samt brug af produktet, vil vi bede dig om at læse denne manual grundigt igennem.

Sidste nye version af produktmanual kan ses på

www.livingsport.dk/se/fi/no

Det anbefales, at alle trin i monteringsvejledningen gennemgås grundigt, inden samlingen påbegyndes, samt at det kontrolleres, at alle dele er til stede og intakte.

I tilfælde af at emballagen er defekt/beskadiget ved modtagelsen, er det vigtigt at det bliver anmeldt skriftligt og med billed dokumentation, til transportør og købsstedet, indenfor 5 dage efter modtagelsen.

Gem altid al emballage, indtil produktet er samlet og testet.

Husk at gemme denne Manual / brugsvejledningen til eventuel senere brug.

BORTSKAFFELSE



Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at videregive produktet til et relevant indsamlingssted. Denne ordning hjælper med at bevare naturlige ressourcer og forhindre eventuelle negative konsekvenser for både mennesker og miljø.

KUNDESERVICE

For at vi kan yde den bedst mulige service ved eksempelvis mangler eller defekter på produktet, beder vi dig notere og gemme produktets serienummer samt kvittering. Serienummer finder du på et mærkat påsat nederst på produktets ramme. Eftersom ikke alle oplysninger altid fremgår på kvitteringen, anbefaler vi også, at du udfylder nedenstående oplysninger om produktet. Disse informationer skal anvendes, hvis du på et tidspunkt får behov for at kontakte Livingsport vedrørende dit produkt. Vi anbefaler at nedenstående oplysninger gemmes sammen med kvitteringen – kvitteringen skal kunne fremvises i tilfælde af reklamation.

Mærke:

eks. TITAN LIFE

Produkt type:

eks. Treadmill

Modelnavn:

eks. ATHLETE T'11

Serienummer:

eks. re-12011/5212/45101-01

Købssted:

eks. Expert sport Norge

SERVICE OG REPARATION

Vi ønsker at yde den hurtigste og bedst mulige service. Har du problemer med dit udstyr, eller ønsker du at bestille reservedele, så vil vi bede dig om at udfylde vores serviceskema, som du finder på vores hjemmeside.

Ved bestilling af reservedele findes nummeret på den pågældende del i enten styklisten eller oversigtstegningen i denne manual

For at vi kan hjælpe dig på den bedste og hurtigste måde, er det meget vigtigt, at skemaet bliver udfyldt så detaljeret som muligt – meget gerne med billeder og/eller video.

Serviceskemaet på hjemmesiden skal altid udfyldes ved reklamationer eller efterspørgsel af reservedele – særligt ved reklamationer er det vigtig at kvittering samt serienummer vedhæftes.

Yderligere info kan findes på hjemmeside under Service.

DK: www.livingsport.dk

SE: www.livingsport.se

FI: www.livingsport.fi

NO: www.livingsport.no

GARANTIBESTEMMELSER

TITAN LIFE produkter er konstrueret og testet til hjemmebrug. Dette

betyder, at reklamationsretten bortfalder fuldstændigt, hvis produktet anvendes til kommercielt brug, offentlig brug eller anden ikke-privat brug.

Dette produkt er fremstillet efter den europæiske norm EN 957.

Som importør af dit TITAN LIFE produkt yder LivingSport A/S reklamationsret, i henhold til købeloven for det pågældende land, på omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller almindelig slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, manglende vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

LivingSport A/S kan ikke holdes ansvarlig for skader påført på andet indbo i forbindelse med anvendelse af produktet.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles til LivingSport A/S indenfor rimelig

tid.

Produktet kan ved fejl/mangler returneres for reparation. Dette SKAL aftales med LivingSport A/S inden returnering. Efter vurdering af fejlens/manglens omfang, forsøges denne udbedret ved reparation. Kan dette ikke udføres indenfor rimelig tid og uden stor gene for forbrugeren, vil produktet blive ombyttet eller en krediteret. Reklamationsperioden påbegyndes på dagen for levering. Gem derfor altid din kvittering for både købet og leveringen.

SIKKERHEDSINFORMATIONER

Før påbegyndelse af dette eller andre træningsprogrammer, bør du kontakte din læge. Dette er især vigtigt for personer, som ikke tidligere har trænet regelmæssigt eller for personer med nuværende eller

tidligere helbredsproblemer.

Læs venligst denne manual grundigt igennem før påbegyndelse af træning. Hverken producent eller sælger påtager sig ansvar for personlig skade eller indborskade forårsaget af eller ved brug af dette produkt. Læs alle forholdsregler samt instruktioner grundigt før brug af produktet. Vi anbefaler, at denne manual gemmes til fremtidig reference.

- Det er ejerens ansvar at sikre sig, at alle brugere af produktet er tilstrækkeligt informeret om alle forholdsregler. Brug kun produktet, som beskrevet i denne manual.
- Brug kun produktet indendørs på en jævn overflade med tilstrækkelig fri plads omkring produktet (min. 200cm).
- Placér ikke produktet udenfor, i garagen, carporten, udhuset eller i nærheden af vand.

- Produktet skal opbevares ved almindelig stuetemperatur – ikke under 15°C.
- Hold produktet væk fra fugt og støv.
- Hold ALTID børn under 12 år og kæledyr væk fra produktet.
- Placér eventuelt en måtte under stabilisatorerne for at beskytte trægulv eller gulvtæppe.
- Udskift eventuelle nedslidte dele med det samme.
- Beskadigede dele eller komponenter kan medføre en risiko for din sikkerhed eller forringelse af produktets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte dele, og brug ikke produktet, før denne udskiftning er sket.
- Reparationer må kun udføres efter aftale med LivingSport A/S.
- Vær opmærksom på, at INGEN væsker kommer ind i maskinen eller i elektroniske dele, da dette kan beskadige produktet.
- Ifør dig passende tøj, når du træner, undgå løst tøj, som kan

fanges i de bevægelige dele på produktet.

- Træn altid i sportssko.
- Hvis du føler smerte eller svimmelhed under træningen, stop da med det samme!

Overtræning kan resultere i alvorlig skade eller død. Hvis du føler dig utilpas, skal du holde op med at træne med det samme.

- Hvis dit produkt er udstyret med en hånd-pulsmåler, skal du være opmærksom på, at pulsmåleren ikke er et medicinsk redskab, og at der må forventes en vis unøjagtighed ved en hånd-pulsmåler sammenlignet med en pulsmåler, der måler tættere på hjertet. Flere faktorer, bl.a. udøverens bevægelser, kan influere præcisionen af hånd-pulsmåleren.
- Produktet er klasse "H" (Hjemme) produkt, og er derfor kun beregnet til hjemmetræning. Det bør derfor ikke anvendes under erhvervsmæssige eller institutionsmæssige forhold.

- Produktet er ikke designet til medicinske og rehabiliterende formål.
- Dette produkt er lavet efter den europæiske Norm EN 957 og er IKKE beregnet til terapeutisk eller helbredende træning.
- For maksimal brugervægt se [BRUGSVEJLEDNING](#).

VEDLIGEHOELSE

Det er vigtigt at produktet vedligeholdes/rengøres for at undgå fejl. Ved manglende vedligeholdelse/rengøring kan levetiden mindskes, og garantien kan bortfalde.

Produktet skal inden enhver anvendelse efterspændes og efterses for eventuelle opståede fejl, slør, mislyde samt manglende dele. Er du i tvivl om, hvorvidt produktet har en fejl, stop da enhver anvendelse og kontakt LivingSport A/S serviceafdeling.


Du skal være særligt opmærksom på skruer og bolte, der fastholder bevægelige dele, uanset om de er synlige eller skjulte. I tilfælde af opstået fejl pga. ukorrekt anvendelse, manglende efterspænding eller vedligeholdelse, vil garantien til enhver tid bortfalde. LivingSport A/S påtager sig ej heller ansvar på fejl, der evt. opstår på 2. og 3. part.


Yderligere information kan findes på hjemmeside under [Service](#)

BRUGSVEJLEDNING

Maximum brugervægt 120kg

EKSPLODERET VISNING

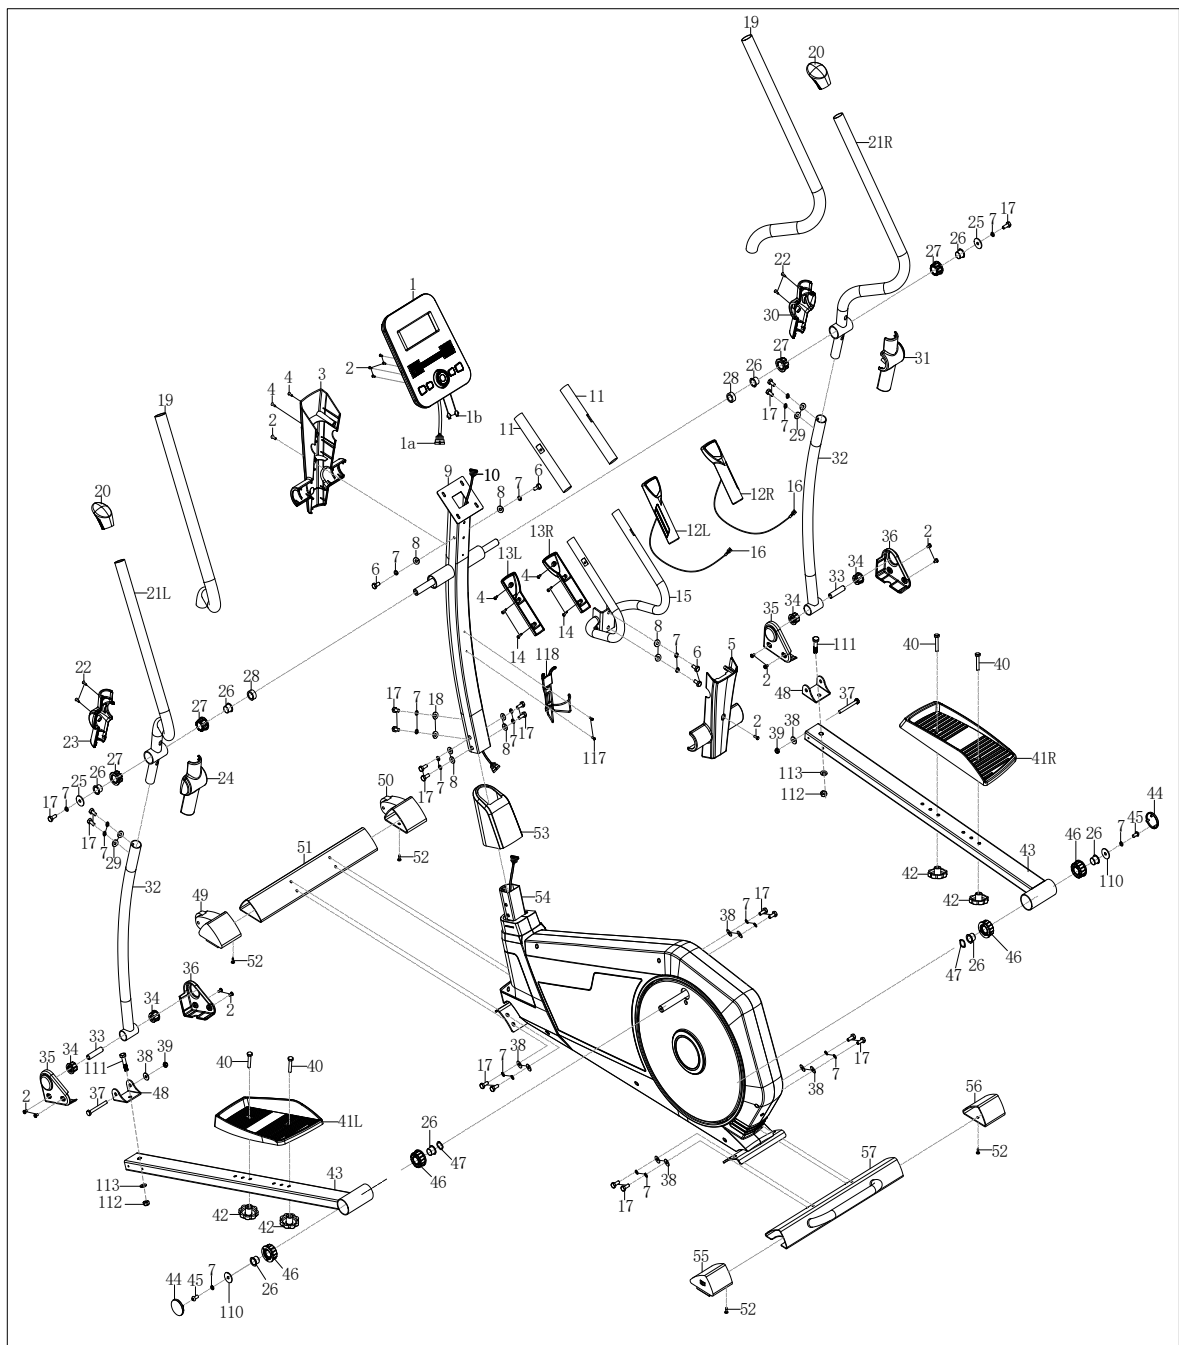

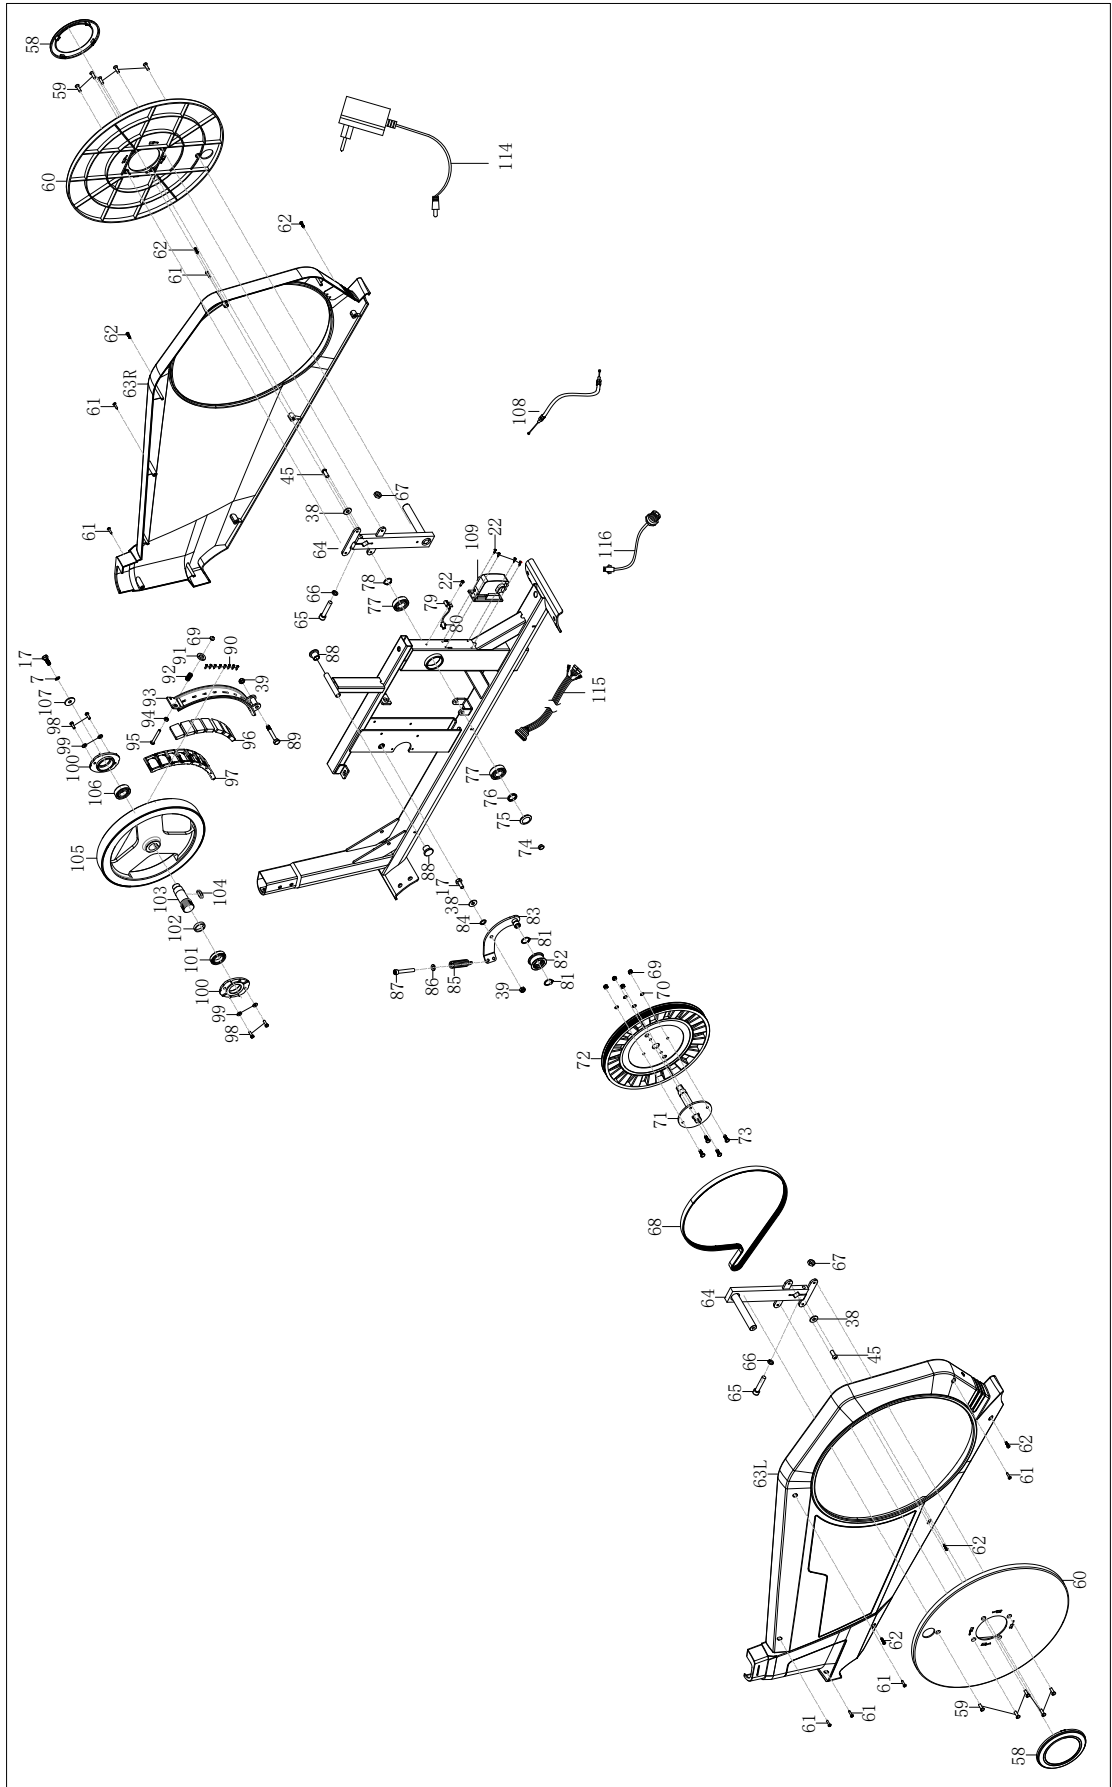


LISTE OVER DELE

Nr.	Beskrivelse	Ant.	Nr.	Beskrivelse	Ant.
1	Computer	1	32	Svingstang V/H	2
2	Bolt M5*10*Φ10	14	33	Bøsning	2
3	Frontdæksel på styrtang	1	34	Bøsning 3	4
4	Bolt ST4,2*16*Φ8	4	35	Pedalarm V, dæksel	2
5	Bageste dæksel på styrtang	1	36	Pedalarm H, dæksel	2
6	Bolt M8*16*S13	4	37	Bolt M8*75*13*S14	2
7	Fjederskive d8	26	38	Spændeskive d8*Φ22*2	10
8	Spændeskive d8*φ20*2,0	8	39	Nylonmøtrik M8*H7,5*S13	4
9	Styrtang	1	40	Bolt M8*45*20*S14	4
10	Kabel 1	1	41 V/H	Pedal	2
11	Skumhåndtag	2	42	Møtrik M8*60*30	4
12L	Pulshåndtag overplade V	1	43	Pedalarm V/H	2
12R	Pulshåndtag overplade H	1	44	Lille dæksel	2
13L	Pulshåndtag underplade V	1	45	Bolt M8*20*S5	4
13R	Pulshåndtag underplade H	1	46	Bøsning φ21*φ50*20	4
14	Bolt ST4,2*25*Φ8	2	47	Bølgeskive d19×Φ25×0,3	2
15	Midterstyr	1	48	U-type holder	2
16	Pulshåndtagsledning	2	49	Endehætte	1
17	Bolt M8*20*S13	21	50	Endehætte	1
18	Fjederskive d8*φ20*2,0*R30	2	51	Frontstabilisator	1
19	Skumhåndtag	2	52	Bolt ST4,2*16*φ10,5	4
20	Endehætte	2	53	Frontdæksel	1
21V/H	Styr	2	54	Hovedstel	1
22	Bolt ST4,2*16*Φ7	9	55	Endehætte	1
23	V overtræk til styr	1	56	Endehætte	1
24	V overtræk til styr	1	57	Bageste stabilisator	1
25	Spændeskive d8*Φ32*2	2	58	Lille dæksel til rotationsskærm	2
26	Bøsning	8	59	Bolt M6*15	10
27	Bøsning Φ40	4	60	Rotationsskærm	2
28	Gummiring	2	61	Bolt ST4,2*19*φ8	7
29	Fjederskive d8*φ20*2,0*R16	4	62	Bolt ST4,2*16*φ8	6
30	H overtræk til styr	1	63V/H	Kædeskærm	2
31	H overtræk til styr	1	64	Krank	2


65	M10*50*15*S8	2		95	Bolt M6*65*S10	1
66	Fjederskive d10	2		96	Firkantmagnet	7
67	Møtrik M10*H7*S17	2		97	Magnetgitter	2
68	Bånd	1		98	Bolt M5*16	4
69	Nylonmøtrik M6*H6*S10	5		99	Spændeskive d5*Φ13*1	4
70	Fjederskive d6	4		100	Lejeholder	2
71	Midteraksel	1		101	Leje 61905-2Z	1
72	Båndplade	1		102	Bøsning ø30	1
73	Bolt M6*16*S10	4		103	Svinghjulstang	1
74	Rund magnet	1		104	Knap	1
75	Bølgeskive d20*Φ26*0,3	1		105	Svinghjul	1
76	Bøsning ø20.1xø25x4.0	1		106	Leje 6004ZZ	1
77	Leje 6004ZZ	2		107	Spændeskive d8*Φ28*2	1
78	Endehætte	1		108	Nedre ledning til spændingskontrol	1
79	Sensor	1		109	Motor	1
80	Sensorledning	1		110	Spændeskive d8*Φ32*2	2
81	Endehætte d15	2		111	Bolt M10*45*20*S17	2
82	Tomgangshjul	1		112	Nylonmøtrik M10*H9,5*S17	2
83	Tomgangsstang	1		113	Spændeskive d10*Φ20*2	2
84	Spændeskive d12*ø17*0,5	1		114	Adapter	1
85	Trækfjeder ø3,5*ø18*71*N15	1		115	Kabel 2	1
86	Spændeskive d8*Φ16*1,5	1		116	Kabel	1
87	Bolt M8*55*S6	1		117	Bolt M4x10xΦ6	2
88	Endehætte ø25*22	2		118	Flaskeholder	1
89	Bolt M8*55*13*S14	1				
90	Bolt ST3,0*10*ø5,6	8				
91	Spændeskive ø6*ø18*2	1				
92	Trækfjeder ø1,2*ø15*48*N9	1				
93	Magnetisk plade	1		A	Skruenøgle S13-14-15	1
94	Møtrik M6*H5*S10	1		B	Svensknøgle S13-15	1

MONTERINGSVEJLEDNING


TRIN 1:

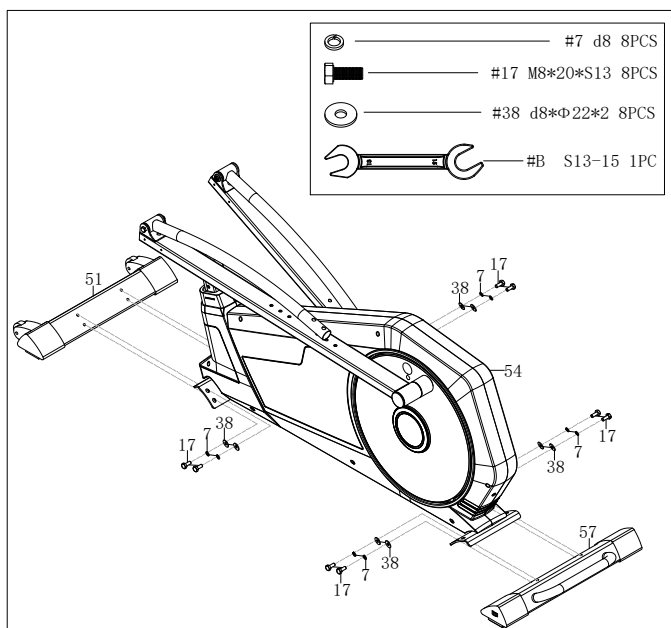


TRIN 2:

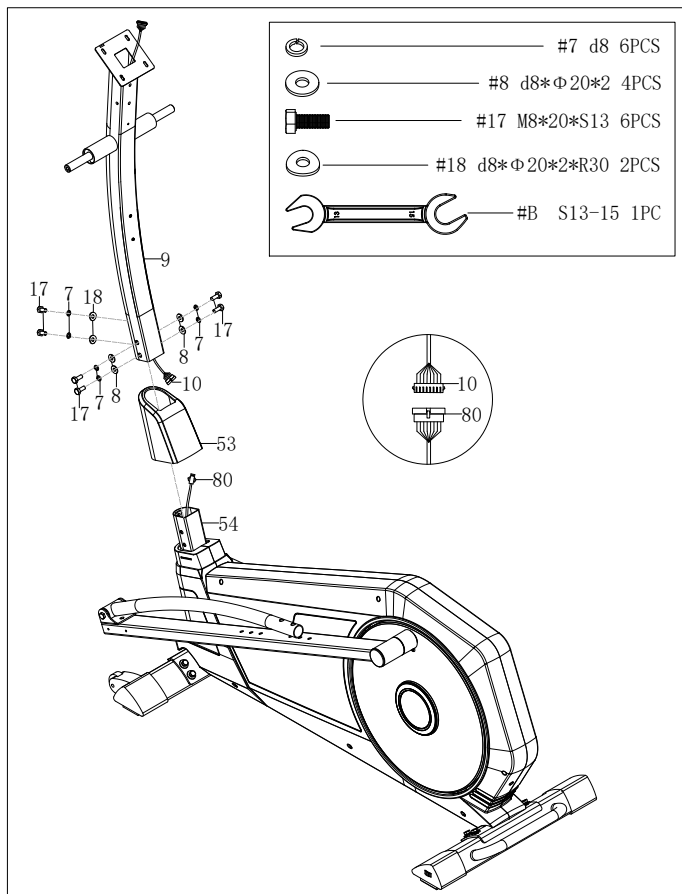


TRIN 3:

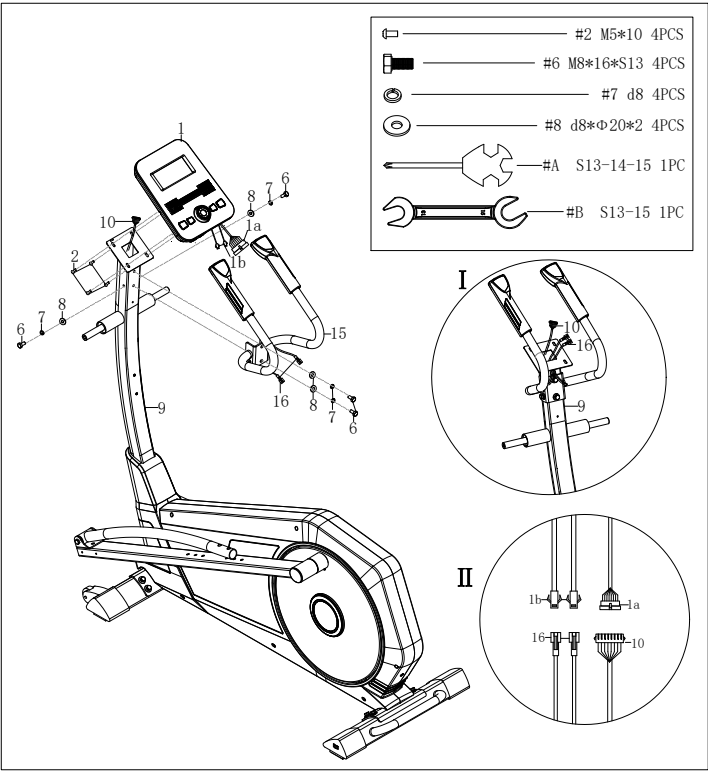


TRIN 4:

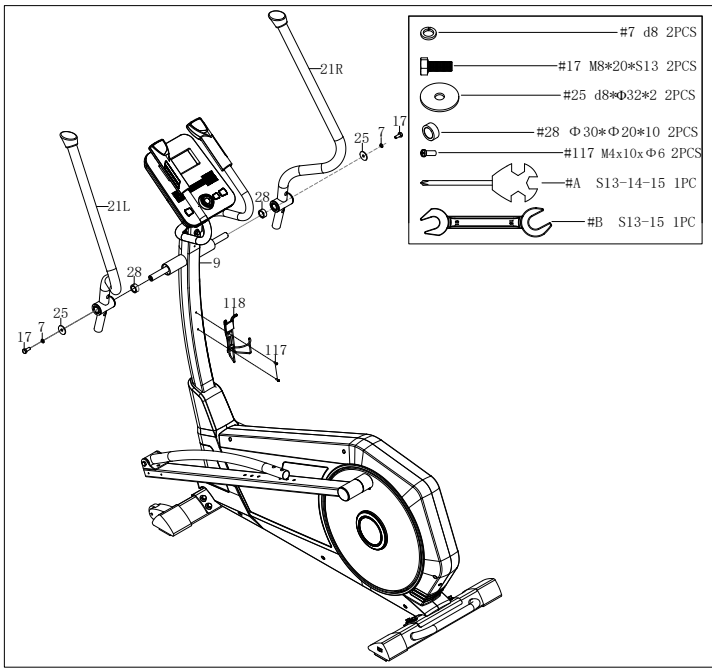

TRIN 5:

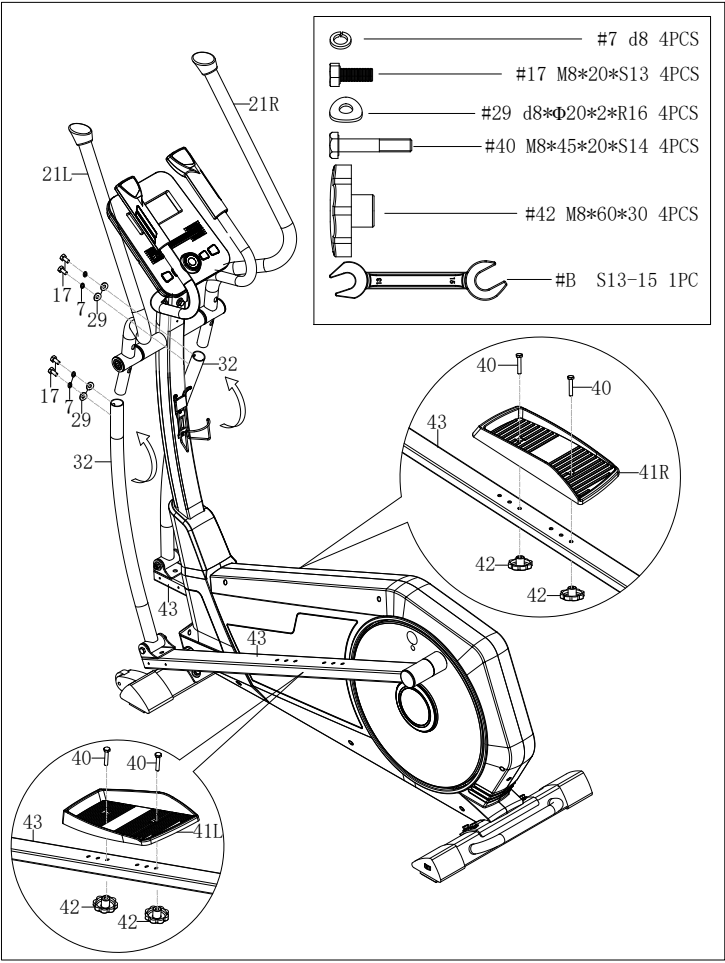

TRIN 6:

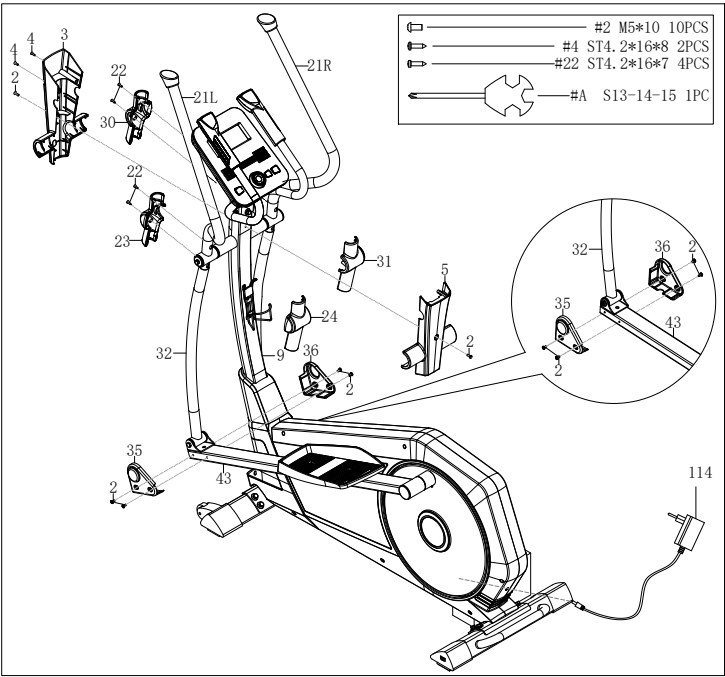

INSTRUKTIONSMANUAL

Tastefunktioner

START/STOP(ST/SP): 1. Start & pauser i træning.
2. Starter måling af kropsfedt.

NED: Reducerer værdien af den valgte træningsparameter: TID, DISTANCE etc. Under træningen vil den reducere modstandsbelastningen.

OP: Øger værdien af den valgte træningsparameter. Under træningen vil den øge modstandsbelastningen.

TILSTAND (ENTER): 1. Bruges til at indtaste den ønskede værdi eller træningstilstand.
2. Tryk for at skifte display fra RPM til SPEED (hastighed), COUNT til DIST (distance), WATT til Calories (Kalorier) under træning.

TEST(PULS, RESTITUTION): Tryk for at aktivere restitutionfunktionen, når computeren har pulsværdien.
Restitution er Konditionsniveau 1-6 efter 1 minut. F1 er den bedste, og F6 er den dårligste.

RESET (HVIS DET FOREFINDES): For at nulstille nuværende indstilling. Når tasten holdes nede i 3 sekunder, nulstilles alle funktionsværdier.

BODY FAT (kropsfedt)(hvis det forefindes): Hurtigt valg af programmet BODY FAT.

Træningsvalgmuligheder

Efter tænding vælges der med tastene OP eller NED, og der skal derefter trykkes på ENTER for at aktivere den ønskede tilstand.

Indstilling af træningsparametre

Efter det ønskede program er valgt, kan flere træningsparametre for de ønskede resultater forudindstilles.

TRÆNINGSPARAMETRE:

TIME (Tid) / DISTANCE / CALORIES (Kalorier) / AGE (Alder)

Bemærk: Visse parametre kan ikke justeres i visse programmer.

Når et program er blevet valgt, og der trykkes ENTER, blinker parameteren for "Time" (Tid). Du kan vælge den ønskede tidsværdi ved hjælp af tasten OP eller NED. Tryk på tasten ENTER KEY for at indtaste en værdi. Den næste parameter vil nu blinke. Fortsæt med at bruge tasten OP ELLER NED. Tryk på START/STOP for at starte træningen.


Programbetjening

Manuel (P1)

Valg af "**Manuel**" ved brug af OP ELLER NED TASTEN derefter tryk på TASTEN ENTER . 1. parameter "Time" (Tid) blinker, så værdien kan justeres ved hjælp af OP- ELLER NED-TASTEN. Tryk på ENTER-TASTEN for at gemme værdien & gå videre til den næste parameter, der skal justeres.

Fortsæt gennem alle de ønskede parametre ved at trykke på START/STOP for at starte træningen.

Bemærk: Når en af træningsparametrene tæller ned til nul, udsendes bip-lyde, og træningen ophører automatisk. Tryk på START-TASTEN for at fortsætte træningen og nå den ufuldendte træningsparameter.

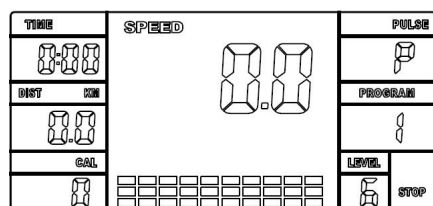

Forudindstillede programmer (P2-P7)


Der er 6 programprofiler, som er klar til brug.

Indstilling af parametre for forudindstillede programmer

Vælg et af de forudindstillede programmer med OP eller NED tasten og tryk derefter på ENTER tasten. 1. parameter "Time" (Tid) blinker, så værdien kan justeres ved hjælp af OP- ELLER NED-TASTEN. Tryk på ENTER-TASTEN for at gemme værdien og gå videre til den næste parameter, der skal justeres.

Fortsæt gennem alle de ønskede parametre ved at trykke på START/STOP for at starte træningen.


Bemærk: Når en af træningsparametrene tæller ned til nul, udsendes bip-lyde, og træningen ophører automatisk. Tryk på START-TASTEN for at fortsætte træningen og nå den ufuldendte træningsparameter.

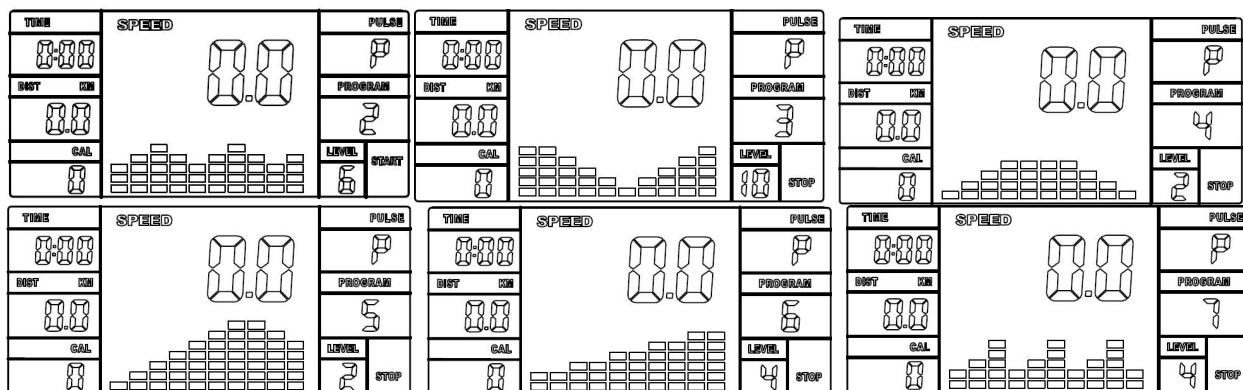

programmer: P8

Brug tasten OP eller NED, vælg "P8", tryk på tasten MODE for at indstille tid, distance og kalorietælling, tryk på tasten START/STOP for at STARTE træningen, når optællingen er færdig, bip 5 for at afslutte træningen, tryk på tasten START/STOP for at fortsætte træningen

Bemærk: Det elektroniske ur justerer automatisk modstanden svarende til hastigheden for at nå den indstillede watt-værdi, og watt-værdien kan justeres ved at dreje tasten OP eller NED under bevægelsen.

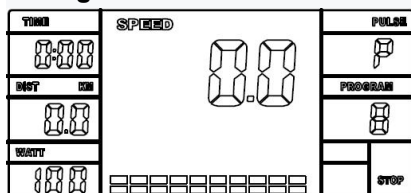

Programmet HEART RATE CONTROL (pulskontrol) (P9-P11)

Der er 3 valg for målpuls:

P9 - 55 % MÅLPULS = 55 % af (220 minus ALDER)

P10- 75 % MÅLPULS = 75 % af (220 minus ALDER)

P11- 90 % MÅLPULS = 90 % af (220 minus ALDER)

Indstillingsparametre for PULSKONTROL

Valg af "ét pulskontrolprogram ." ved brug af tasten OP eller NED tryk derefter på tasten ENTER . 1. parameter "Time" (Tid) blinker, så værdien kan justeres ved hjælp af OP- ELLER NED-TASTEN. Tryk på ENTER-TASTEN for at gemme værdien og gå videre til den næste parameter, der skal justeres.

Fortsæt gennem alle de ønskede parametre ved at trykke på START/STOP for at starte træningen.

Bemærk: Hvis pulsen er over eller under (± 5) MÅLPULSEN, vil computeren justere modstandsbelastningen automatisk. Den kontrollerer ca. hvert 10. sekund. Modstandsbelastning vil stige eller falde.

Når en af træningsparametrene tæller ned til nul, udsendes bip-lyde, og træningen ophører automatisk. Tryk på START/STOP-TASTEN for at fortsætte træningen og nå den ufuldendte træningsparametre.



MÅLPULS-program (P12)

Indstilling af parametre for MÅLPULS


Valg af "MÅLPULS" ved brug af tasten OP eller NED tryk derefter på tasten ENTER . 1. parameter "Time" (tid) blinker, så værdien kan justeres ved hjælp af OP eller NED tasten. Tryk på ENTER tasten for at gemme værdien og gå videre til den næste parameter, der skal justeres.

Fortsæt gennem alle de ønskede parametre ved at trykke på START/STOP for at starte træningen.

Bemærk: Hvis pulsen er over eller under (± 5) den indstillede MÅLPULS, vil computeren justere modstandsbelastningen automatisk. Den kontrollerer ca. hvert 10. sekund. Modstandsbelastningen øges eller reduceres.

Når en af træningsparametrene tæller ned til nul, udsendes bip-lyde, og træningen ophører automatisk.

Tryk på START/STOP for at fortsætte træningen og nå den ufuldendte træningsparameter.

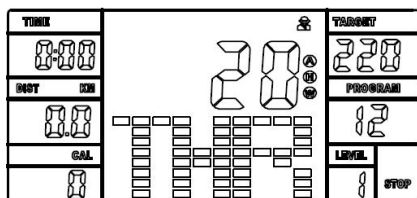

BODY FAT PROGRAM (Kropsfedtprogram) (P13)

Indstilling af data for kropsfedtmåling

Tryk på **"BODY FAT"** tryk derefter på ENTER. "Male" (mand) blinker, så køn kan justeres ved hjælp af OP eller NED tasten. Tryk på ENTER tasten for at gemme køn og gå videre til næste dataindstilling.

"30" for alder blinker, så alder kan justeres ved brug af tasten OP eller NED, tryk på ENTER for at gemme værdien.

"175" for højde blinker, så højde kan justeres ved hjælp af OP eller NED tasten. Tryk på ENTER tasten for at gemme værdien og gå videre til næste dataindstilling.

"75" for vægt blinker, så vægten kan justeres ved hjælp af tasten OP eller NED, tryk på tasten ENTER for at gemme værdien og gå videre til næste dataindstilling.

Tryk på START/STOP for at starte måling, og tag også fat i håndpulsgrebene.


Efter 15 sekunder viser displayet Body Fat %, BMR, BMI & BODY TYPE.

BEMÆRK: Kropstyper:

Der er 9 kropstyper i henhold til den beregnede fedtprocent. Type 1 er fra 5 % til 9 %. Type 2 er fra 10 % til 14 %. Type 3 er fra 15 % til 19 %. Type 4 er fra 20 % til 24 %. Type 5 er fra 25 % til 29 %. Type 6 er fra 30 % til 34 %. Type 7 er fra 35 % til 39 %. Type 8 er fra 40 % til 44 %. Type 9 er fra 45 % til 50 %.


BMR: Basal Metabolism Ratio (basismetabolismerate)

BMI: Body Mass Index (kropsvægtindeks)

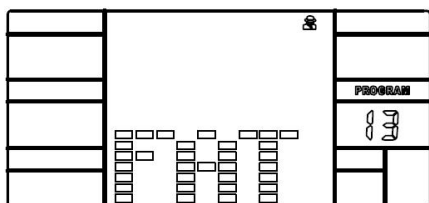

Tilslut instrumentets strømforsyning

Tilslut den ene ende af strømforsyningen til stikkontakten, og den anden ende til strømstikket på måleren. På dette tidspunkt vil måleren udsende en "BIP" lyd i 1 sekund, og instrumentet vil blive fuldt vist i målerens initiale tilstand.

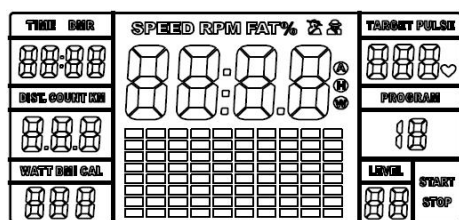

Li alarm-kommando

For det første angiver instrumentdisplayet ERROR1, at motorens tilslutningsledning har dårlig kontakt, eller at motoren er beskadiget

1. Kontrollér, om konnektorrækkens stift er indsat skævt (den kan rettes og tilsluttes igen)
2. Brug et multimeter til at finde ud af, om motorpotentiometeret er beskadiget (udskift motoren)
3. Kontrollér konnektoren, motoren er ikke et problem, udskift venligst instrumentet

Instrumentdisplay ERROR2 angiver, at der ikke er noget manuelt signalinput ved test af kropsfedt

1. Kontrollér, om konnektorrækkens stift er indsat skævt (den kan rettes og tilsluttes igen)
2. Kontrollér, om der er vand- eller svedpletter på håndfladen, aftør den venligst.

TILSLUTNING AF BLUETOOTH & APP



1. Slå den mobile Bluetooth og APP til, og klik på "SEARCH".
2. Vælg en enhed, og klik på mærket "TITANLIFE".
3. Når brugeren har valgt mærket "TITANLIFE", klikkes der på enhedstypen. Vælg dernæst Bluetooth-koden for at oprette forbindelsen. (Find Bluetooth-koden på mærkatet på computeren.)
4. Monitorikonet  vil vises.
5. Tryk på "START/STOP"-tasten for at starte træningen, hvorefter monitoren lukker for displayet.
6. Klikket på "CONNECT" kan kontrolleres fra din monitor.
7. Klik "STOP", hvilket STOPPER træningen.

Bemærk: Tilslut igen, hvis der opstår en gentænding efter tilslutningen, eller start monitoren igen.

EU Declaration of Conformity

Object of the declaration:

Product CROSSTRAINER
Model EX7P
Item number TITAN LIFE CROSSTRAINER C56
Manufacturer XIAMEN EVERTOP FITNESS PRODUCT CO. LTD
Address BUILDING NO.44, FENGSHAN 1 LANE,TONGAN
DISTRICT,XIAMEN,FUJIAN,CHINA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



This object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following documents:

Standard Number	Standard Name
2011/65/EU	ROHS
EN957-1	EN ISO 20957-1: 2013
EN957-7	EN 957-7: 1998
2014/30/EU	EMC

Signed for and on behalf of :XIAMEN EVERTOP FITNESS PRODUCT CO.LTD

Place of issue: XIAMEN

Date of issue: JUL.24,2024

Name : Renee

Position: Sales manager

Signature:



The technical documentation for equipment is available from the above address.



TITAN LIFE®

YOUR WAY · YOUR LIFE