



BFK 350



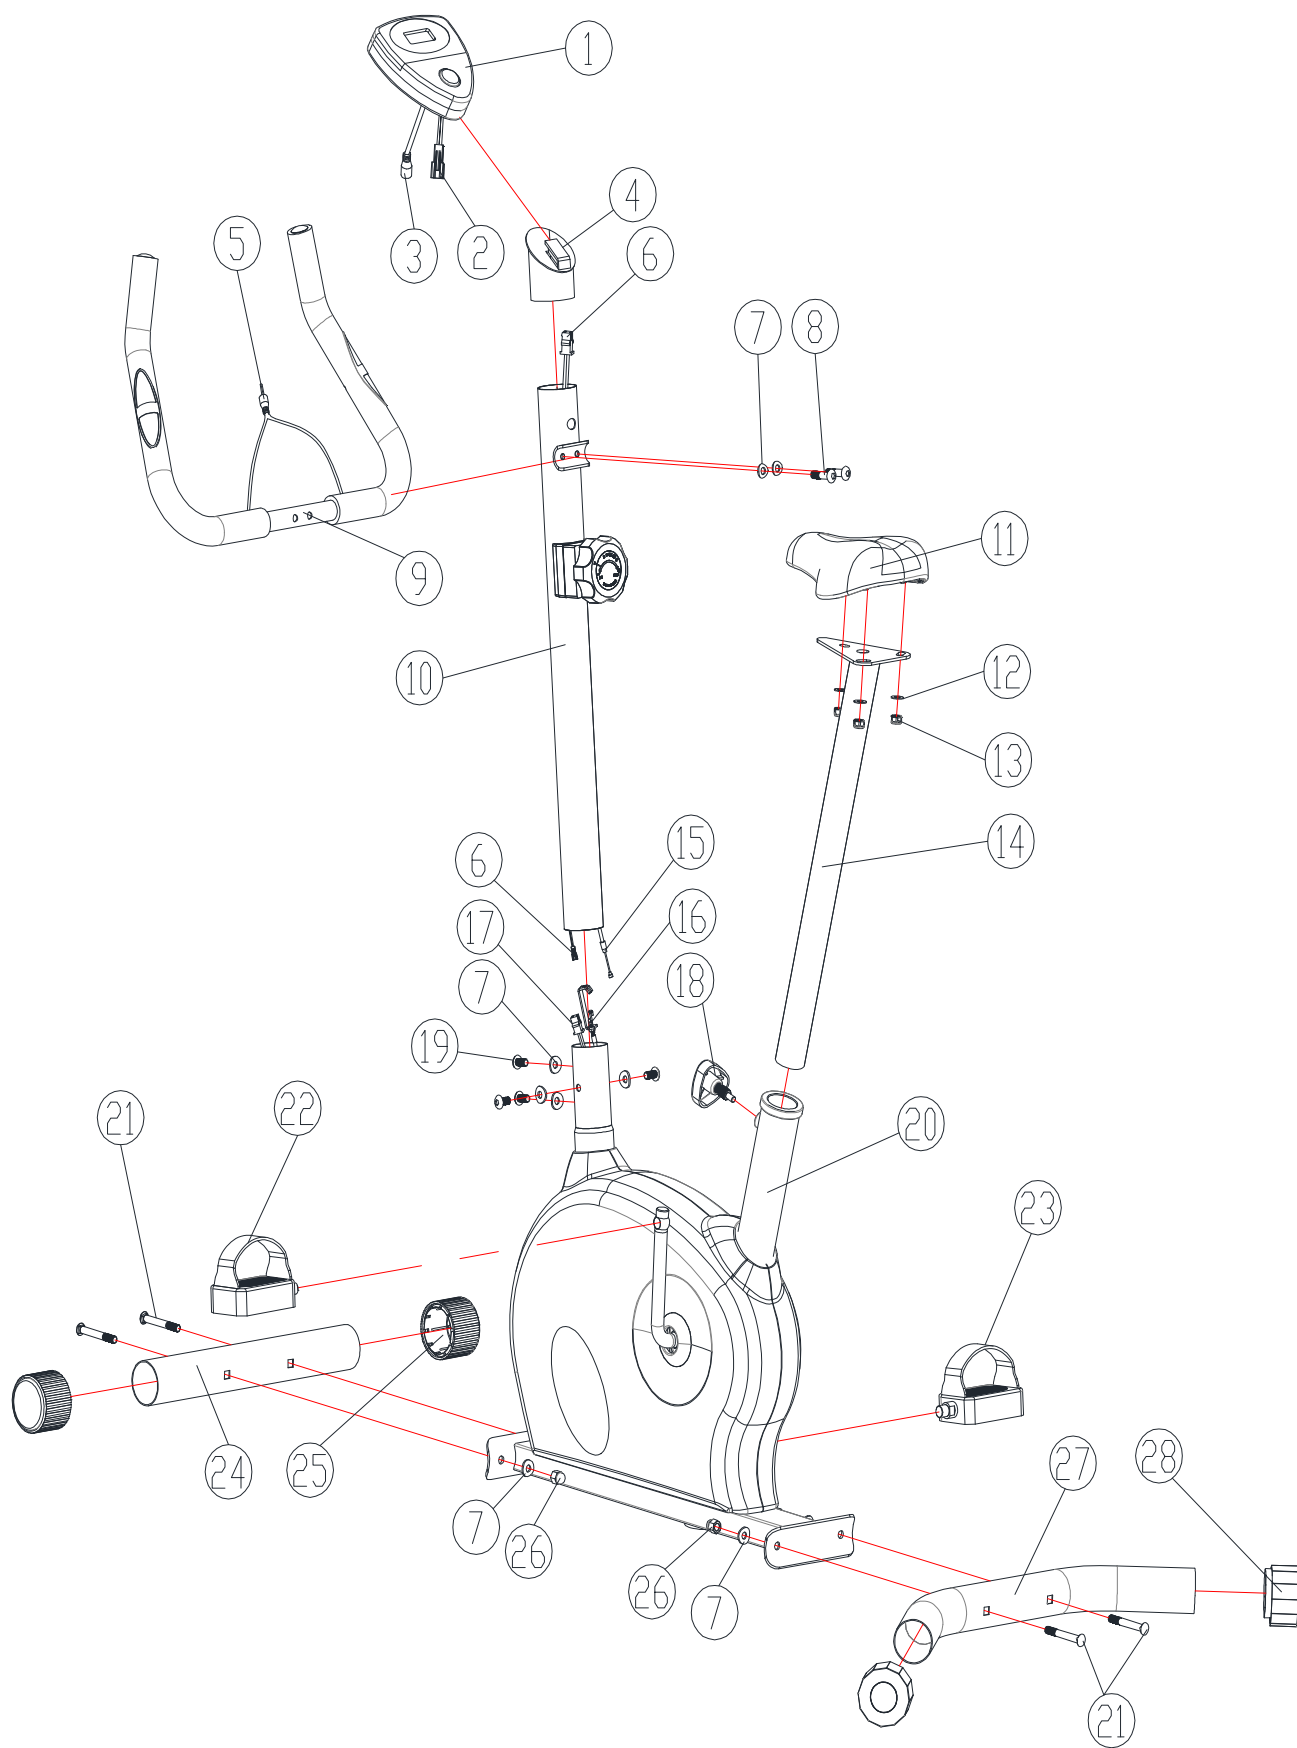

SAMLEVEJLEDNING

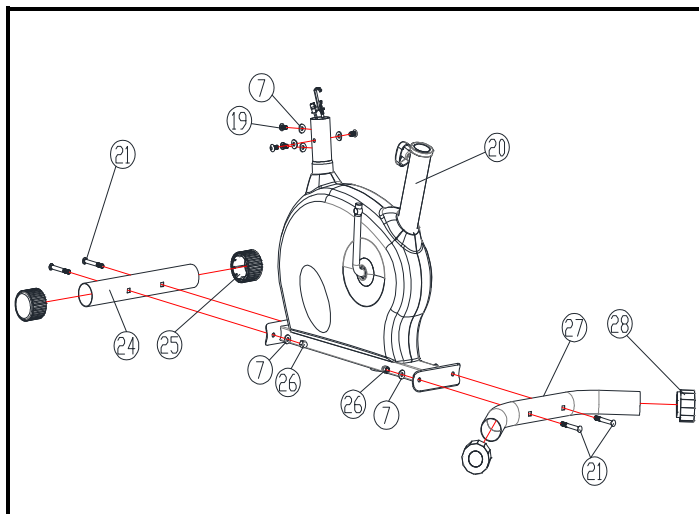



TRIN 1

Saml den bageste og forreste stabilisator (27 og 24) med 4 bolte (21), 4 møtrikker (26) og 4 skiver (7).

TRIN 2

Tilslut computerkablet op (6) og ned (17), tilslut spændingskontrollkablet op (15) og ned (16) som vist på skitsen til højre.

Saml styrpinden (10) på hovedstellet, og fastgør den med fire skruer (19) og skiver (7).

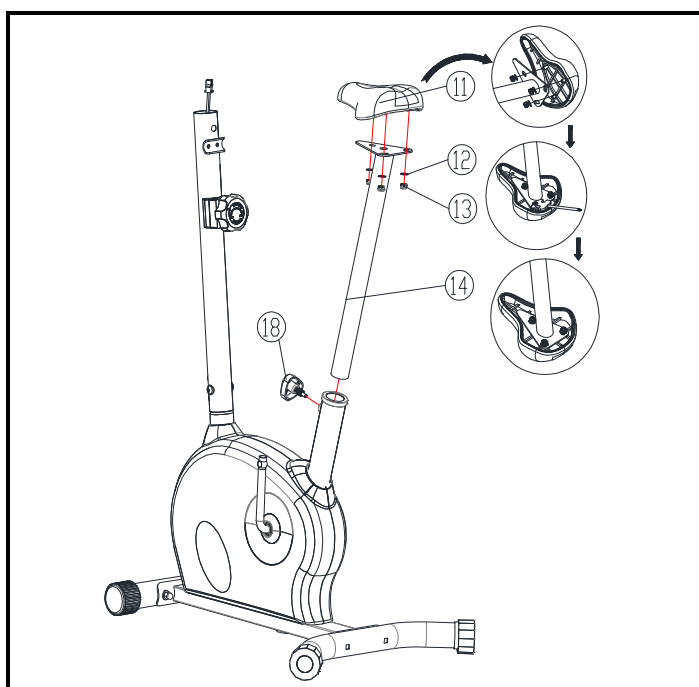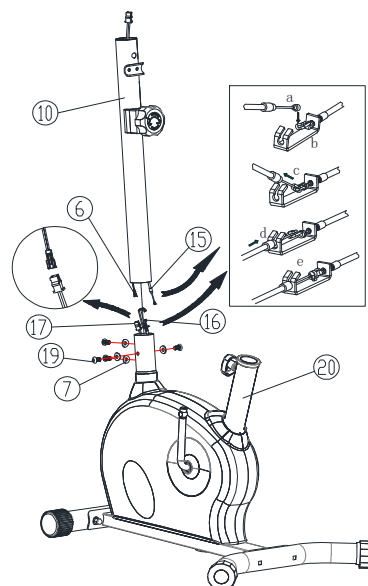


TRIN 3

Saml sædet (11) på sadelpinden (14) med 3 møtrikker (13) og skiver (12).

Sæt sadelpinden ind i hovedstellet gennem plastikmuffen. Vælg den ideelle hulposition på sadelpinden (14). Sæt knappen (18) ind i hullet. Spænd knappen helt.

SAMLEVEJLEDNING

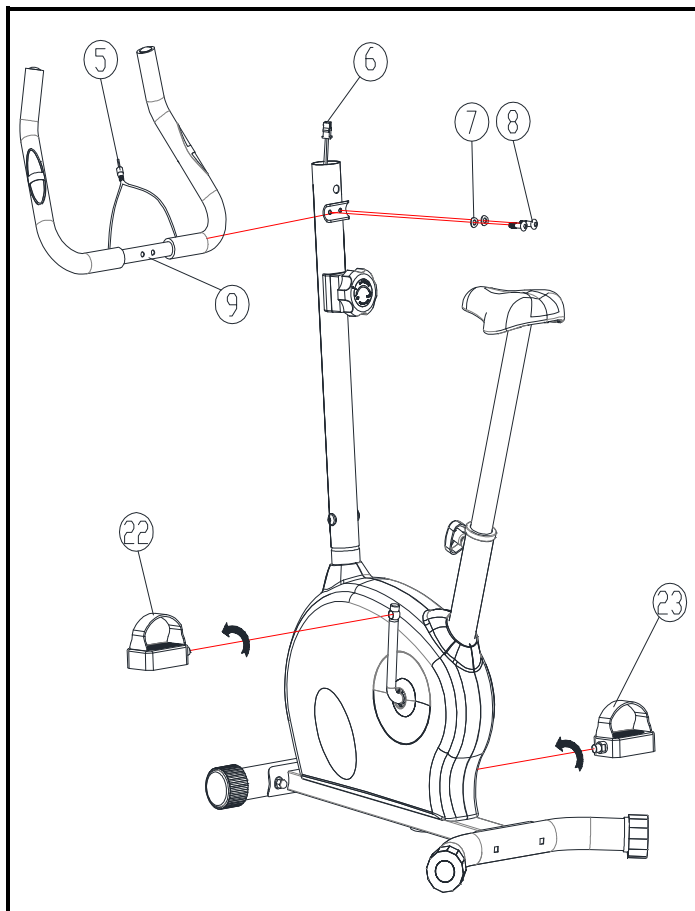


TRIN 4

Saml styret (9) på beslaget på styrstolpen, og fastgør det med to skruer (8) og to skiver (7).

Saml venstre pedal (22) på venstre krank (drej mod uret) og højre pedal (23) på højre krank.

TRIN 5

Før håndpuls-kablet (5) gennem hullet på styrepinden, monter plastbakken (4) oven på styrepinden, tilslut kablerne fra computeren og styrepinden, og skub computeren over på bakken.

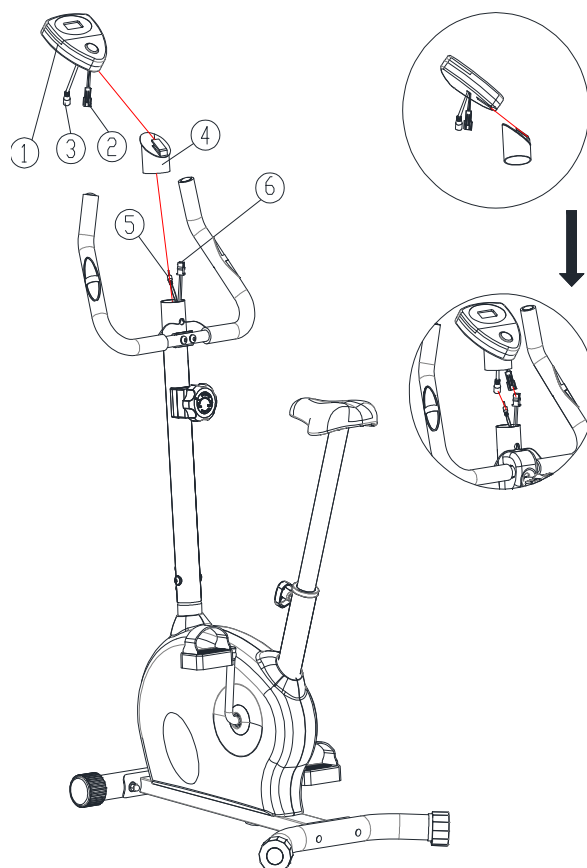


STYKLISTE

NO.	BESKRIVELSE	ANTAL
1	Computer	1PCS
2	Sensorkabelstik	1PCS
3	Håndpulskabel (øverst)	1PCS
4	Plastbakke	1PCS
5	Håndpulskabel (nedre)	1PCS
6	Sensorkabel (øverst)	1PCS
7	Halvcirkelformet skive	10PCS
8	Paraplyhoved sekskantskruer	2PCS
9	Styr	1PCS
10	Styrøjle	1PCS
11	Sadel	1PCS
12	Flad skive	6PCS
13	Nylonmøtrik	6PCS
14	Sadelpind	1PCS
15	Spændingskontrollkabel (øvre)	1PCS
16	Spændingskontrollkabel (nedre)	1PCS
17	Sensorkabel (nedre)	1PCS
18	Sadelpindknap	1PCS
19	Paraplyhoved sekskantskruer	4PCS
20	Hovedramme	1PCS
21	Vognskrue	4PCS
22	Pedal (L)	1PCS
23	Pedal (R)	1PCS
24	Forreste stabilisator	1PCS
25	Forreste endekappe	2PCS
26	Møtrik	4PCS
27	Bagerste stabilisator	1PCS
28	Bagendekappe	2PCS
29	Skumgreb	2PCS
30	Styrpuls	2PCS
31	Skruer med paraplyhoved	2PCS
32	Endekappe på styret	2PCS
33	Stjerne skive	2PCS
34	Sekskantmøtrik	5PCS
35	6000 lejer	1PCS
36	Svinghjul	1PCS
37	6900 leje	1PCS
38	Bøsning	1PCS
39	Svinghjulsspindel	1PCS
40	Ærme	1PCS
41	Bøsning	1PCS

NO.	BESKRIVELSE	ANATL
42	Tomgangshjul	1PCS
43	Fjeder	1PCS
44	Spænding af tomgangshjul	1PCS
45	Sekskantskrue	1PCS
46	Krumtapdæksel	2PCS
47	Kædedæksel (H)	1PCS
48	Bælte	1PCS
49	Remskive	1PCS
50	Højre tandprop	1PCS
51	Perle rede	2PCS
52	Krankbeslag	2PCS
53	Krumtap	1PCS
54	Venstre tandprop	1PCS
55	Tandrenser	1PCS
56	Sekskantmøtrik	1PCS
57	Kædebeskytter (L)	1PCS
58	Paraplyhoved sekskantskrue	1PCS
59	Magnetisk sæt	1SETS
60	Sekskantmøtrik	2PCS
61	Udvendig sekskantbolt	1PCS
62	Spændingskontrollkabel (nedre)	1PCS
63	Paraplyhoved krydsskrue	5PCS
64	Unbrakonøgle	1PCS
65	Harpunnøgle	1PCS

KOMPLET CYKELSAMLING

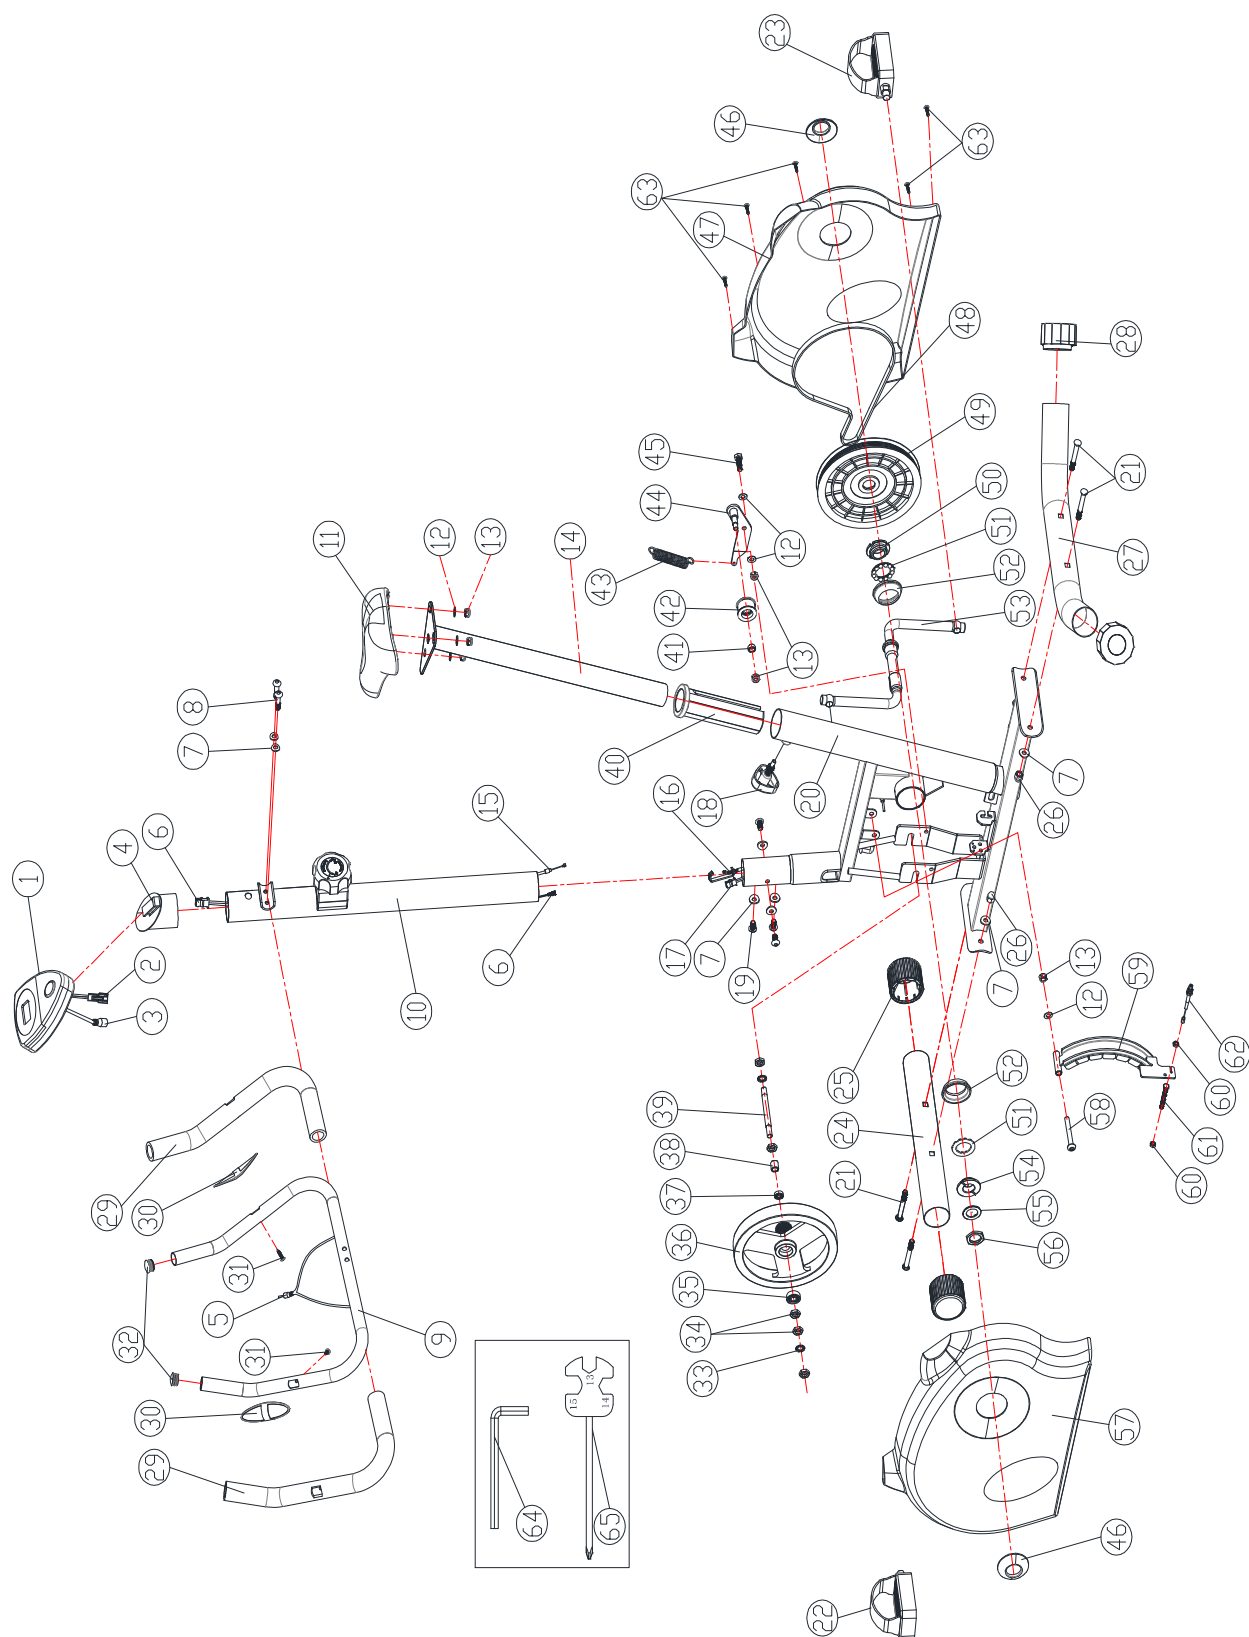

Træningsmåler

Skærmvisning



TASTFUNKTION:

TILSTAND: Denne tast giver dig mulighed for at vælge og låse en bestemt funktion, du ønsker.

FUNKTIONER

SCAN	Scanner automatisk gennem hver tilstand i rækkefølge hvert 6. sekund. Displayløkken er SCAN-TID-DISTANCE-KALORIE-SCAN på hovedskærmen.
TIME	Akkumulerer den samlede arbejdstid fra 00:00 op til 99:59.
SPEED	Viser den aktuelle træningshastighed, maksimum er 99,9 km/ml, det vises altid.
DISTANCE	Akkumulerer træningsdistance fra 0,00 til maksimum 99,99 km/ml med hvert trin på 0,01 km/ml.
PULSE	Tryk på MODE-tasten, indtil viseren går videre til PULS. Brugerens aktuelle puls vises i slag pr. minut. Placer håndfladerne på begge kontaktpuder (eller sæt øreklipsen mod øret), og vent i 30 sekunder for den mest nøjagtige aflæsning.
CALORIE	Akkumulerer kalorieforbrug under træning fra 0 til maksimum 9999 kalorier med hvert trin på 1 kalorie.

BEMÆRK

1. Hvis der ikke er sendt et signal til skærmen i 4 minutter, slukker LCD-displayet automatisk, og alle funktionsværdier bevares. Du kan trykke på mode eller begynde at træde i pedalerne for at tænde skærmen igen.
2. Hvis visningen på skærmen ikke er korrekt, skal du geninstallere batterierne for at opnå et godt resultat.
3. Batterispecifikationer: 1,5 V um-3 eller AAA (2 stk.).



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

I 5068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.everfit.it - info@everfit.it