


RENPHO

BRUGERMANUAL

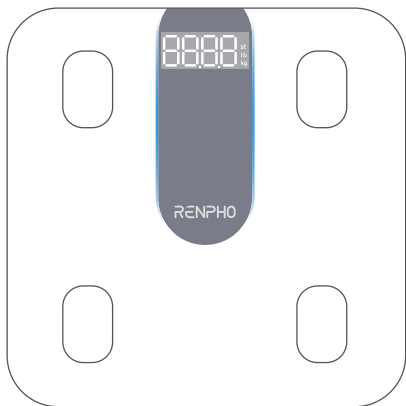

Elis 1C

Model: R-A033

CONTENTS

- DANSK 01~08

-
- SUOMI 09~16

-
- ÍSLENSKA 17~24

-
- NORSK 25~32

-
- SVENSKA 33~40

Tak fordi du valgte RENPHO Elis 1C. Denne vægt tilbyder dig detaljeret indsigt i dine 13 sundhedsmålinger for at hjælpe med at opnå en En sundere livsstil. Vi ønsker dig en behagelig oplevelse og succes på din sundheds- og fitnessrejse!

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR BRUG.

1. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået det opsyn eller instruktion vedrørende brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed
2. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Vægten er kun til husholdningsbrug og ikke til medicinsk eller kommercielle formål. Det bør ikke anvendes til at diagnosticere en sygdom, lidelse eller unormal fysisk tilstand.
4. Børn under 8 år eller personer, der er gravide, har osteoporose-rose, en pacemaker, kunstige led, bærbare EKG-apparater eller andre metalimplantater bør kun bruge vægten til vejning, og Sørg for at have sko på for at undgå elektrisk strøm, når du træder op på vægten.
5. Alle de angivne data om kropssammensætning er kun til reference og bør ikke bruges som erstatning for rådgivning fra en autoriseret sundhedsperson
7. Undersøg vægten for skader før hver brug. Brug ikke enen beskadiget vægt for at undgå unøjagtigheder eller skader.
8. I tilfælde af funktionsfejl skal du først kontrollere batteriets strøm. Hvis du skifter batterierne om nødvendigt.
9. For at sikre nøjagtighed skal vægten bruges på en hård, flad og tør overflade.
10. For at undgå interferens eller fare må vægten ikke anvendes i en omgivelser i nærheden af udstyr med stærke elektromagnetiske felter.
11. For at undgå skader må du ikke stå på kanterne af vægten, hoppe på eller trampe den.
12. Vægten er en delikat og præcis måleenhed. Håndtag med forsigtighed for at undgå brud.

13. Vægten er ikke vandtæt. Hold den tør, og nedsænk den aldrig ivand. Brug en fugtig klud eller glasrens til at rengøre overfladen. Brug ikke sæbe eller kemiske rengøringsmidler.
14. Udsæt ikke vægten for direkte sollys, og brug den ikke i høje temperaturer. temperaturer eller ekstremt fugtige områder. Opbevar vægten et køligt, tørt sted.
15. Forsøg ikke at skille vægten ad, da dette kan forårsage skade eller ugyldiggøre garantien.

Om batteriet

1. Udsæt ikke apparatet eller batteriet for høje temperaturer.
2. Udskift alle batterier i et sæt på samme tid.
3. Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
4. Brugte batterier skal fjernes fra apparatet og bortskaffes sikkert.
5. Hvis apparatet skal opbevares ubrugt i længere tid, skal batterierne fjernes.
6. Brug ikke modificerede eller beskadigede batterier.
7. Vær opmærksom på risikoen for terminaler på det batteridrevne apparat eller at batteriet kortschluttes af metalgenstande.
8. Dette apparat indeholder ikke-genopladelige batterier. Disse batterier må ikke genoplades.
9. Isæt altid batterierne korrekt i henhold til polariteten (+ og -) markeret på batteriet og skalaen.
10. Må ikke opvarmes, kortschluttes, tvinges ud, indkapsles og/eller modificer batterierne. Batterierne må ikke deformeres eller skilles ad.
11. Opbevar batterier utilgængeligt for børn.
12. Oplad ikke batterierne.
13. Svejs eller lod ikke direkte på batterier.
14. Batterier må ikke smides i ild.
15. Lad ikke børn udskifte batterier uden opsyn af en voksen.
16. Opbevar ubrugte batterier i deres originale emballage væk fra metal genstande. Bland eller bland ikke batterier, hvis de allerede er pakket ud.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

HVAD ER DER I ÆSKEN

Elis 1C × 1

AAA-batteri × 3 (forudinstalleret)

Brugermanual × 1

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn: Kroppfedtvægt

Model: R-A033

Enhed: lb/kg/st


Kapacitet: 0,4-440 lb/0,2-200 kg

Opdeling: 0,2 lb/0,05 kg

Dimensioner: 280 × 280 × 25 mm / 11 × 11 x 1 tomme


Batteri: 3x1.5V AAA (inkluderet)

OM DIN ELIS 1C

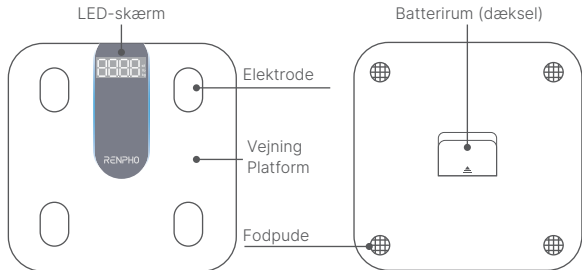

Icons


	Kalibrering Kalibrervægten før hver brug.
	Overbelastet Maksimal kapacitet: 200 kg.

Lo	LavBatteri Udskift batterierne.
0000	MålingKropsfedt
	BluetoothForbindelse - Bluetooth opretter forbindelse. Bluetooth er tilsluttet.
st lb kg	Enheder Skiftet via App

*For at spare strøm slukker vægten automatisk efter 10 sekunders inaktivitet.

FØR BRUG

Fjern isoleringsstrimlen fra batterirummet, før du første brug.

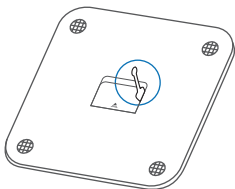

INSTALLATION AF APPEN OG PARRING

1. Download RENPHO Health-appen

Scan QR-koden nedenfor eller søg efter "RENPHO Health" fra App Store eller Google Play for at downloade appen.

Systemkrav: iOS 12.0 eller nyere
Android 7.0 eller nyere



Note:

På grund af løbende opdateringer og forbedringer kan "RENPHO Health"-app'en se en smule anderledes ud.

2. Log ind/Tilmeld dig

- Log ind direkte med en eksisterende RENPHO App-konto.
- Hvis du ikke har en RENPHO App-konto, skal du trykke på "Tilmeld dig" ved hjælp af din e-mailadresse og udfyld de personlige oplysninger; dette trin er nødvendigt for at beregne dine helbredsmaalinger nøjagtigt.

Note:

Du kan også logge ind ved hjælp af gæstetilstand, hvis du ikke ønsker at registrere dig. Dine måledata gemmes dog ikke, hvis du logger ind på en anden enhed.

3. Par vægten


Før parring skal du aktivere Bluetooth på din smartphone.

- Åbn RENPHO Health-appen, placer vægten på en hård og flad overflade, og træd op på den med bare og tørre fødder.
- Tryk på "+" i øverste højre hjørne af "Hjem"-siden, og vælg din kropsfedtvægt fra enhedslisten.
- Følg instruktionerne i appen for at fuldføre parringen.

KALIBRERING AF ELIS 1C

Kalibrer vægten før hver brug for at sikre nøjagtighed.

- Placer vægten på en flad, hård overflade. Undgå tæpper.
- Træd op på vægten med en enkelt fod for at aktivere den, og stig derefter af.
- Displayet viser "CAL" og derefter "0.0" eller "0.00" for at indikere kalibreringen er fuldført.

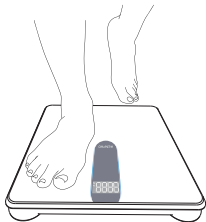


CAL → 00

eller

CAL → 000


BRUG AF ELIS 1C

1. Sørg for at vægten er placeret på en flad, hård overflade.
2. Efter kalibrering af vægten skal du træde på vægtens elektroder med baretørre fødder, hold dig stille og vent på, at den endelige måling vises på vægtens display.
3. Efter måling sender vægten dataene til appen via Bluetooth. Åbn appen for at synkronisere og se dine detaljerede målinger, spore dine fremskridt og få adgang til yderligere funktioner og indsigter.

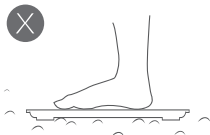

UDSKIFTNING AF BATTERIERNE

Isæt altid batterierne korrekt i henhold til polariteten (+ og -) markeret på batteriet og vægten.

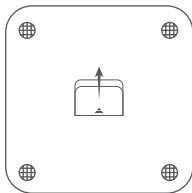

Note:

- Clean the battery contacts and also those of the scale prior to battery installation.
- Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Do not mix new and used batteries or batteries of different types or brands.
- Replace all batteries of a set at the same time.

FEJLFINDINGSGUIDE

1. Vægten kan ikke måle kropsfedt og/eller andre data.

- a. Sørg for, at dine fødder er tørre og bare.
- b. Stå stille, indtil den endelige måling vises på vægtens display.
Hvis data stadig ikke vises, så prøv at påføre fugtighedscreme på dine fødder og mål igen, eller bed en anden person om at prøve de to trin nævnt ovenfor.

2. Jeg har registreret en konto på RENPHOs hjemmeside, men kan ikke bruge den til at logge ind i RENPHO Health-appen.

RENPHO-hjemmesiden og RENPHO Health-appen er to separate systemer. Opret venligst en konto specifikt til RENPHO Health-appen.

GARANTIPOLITIK

Dit køb af et RENPHO-produkt er dækket af et års begrænset producentgaranti fra leveringsdatoen.

For garantibetingelser, besøg venligst:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Bemærk: Produktregistrering er ikke påkrævet for garantien. Hvis du vælger ikke at registrere dit produkt, påvirker det ikke garantidækningen.

KUNDESERVICE

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer. RENPHO kundeserviceteam garanterer hurtig respons og problemfri løsninger på ethvert problem, du måtte have inden for åbningstiden.

☎ TLF: 1(844) 417-0149 (USA og Canada)
Mandag-fredag 9:00-16:30
1800MY RENPHO (1800 69 7367) (KUN AUSTRALIEN)
Mandag-fredag 9:00-18:00 (AEST)
+44(0)7434-666088 (KUN i Storbritannien)
Mandag-fredag 9:00-17:00 (GMT)
+49 40 23969285 (KUN DE)
Mandag-fredag 9:00-18:00 (CET)
23388392(KUN HK)

✉ E-mail: support@renpho.com (USA og Canada)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (Storbritannien og EU)

*Vedrørende defekte produkter eller returnering af varer, bedes du kontakte os med dit ordrenummer inden for den angivne garantiperiode. Bortskaf IKKE produktdele, da de kan være nødvendige til inspektion/reparation.

Kiitos, että valitsit RENPHO Elis 1C:n. Tämä vaaka tarjoaa sinulle yksityiskohtaisia tietoja 13 terveystietojasi, jotka auttavat saavuttamaan terveellisempää elämäntapaa. Toivotamme sinulle miellyttävää kokemusta ja menestystä terveys- ja kuntomatkallasi!

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset), joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt, tai kokemuksen ja tiedon puute, ellei heille ole annettu laitteen käyttöä koskevaa valvontaa tai ohjeita henkilön toimesta heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö
2. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leikilaite.
3. Vaaka on tarkoitettu vain kotikäyttöön eikä lääketieteelliseen tai kaupallisiin tarkoituksiin. Sitä ei tule käyttää sairauden, häiriön tai epänormaalin fyysisen tilan diagnosoimiseen.
4. Alle 8-vuotiailla lapsilla tai raskaana olevilla henkilöillä on osteoporoosi-potilaat, joilla on sydämentahdistin, tekonivel, kannettava EKG tai muita metalli-implantteja, saavat käyttää vaakaa vain punnitustarkoituksiin. varmista, että käytät kenkiä sähköiskun välttämiseksi, kunastuessa vaa'alle.
5. Annetut kehonkoostumustiedot ovat viitteellisiä, eivätkä niitä tule käyttää.
6. käyttää laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen neuvojen korvikkeena
7. Tarkista vaaka mahdollisten vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytävaurioitunutta vaakaa epätarkkuuden tai loukkaantumisen välttämiseksi.
8. Jos ilmenee toimintahäiriö, tarkista ensin akun varaus. Jostarvittaessa, vaihda paristot.
9. Tarkkuuden varmistamiseksi käytä vaakaa kovalla, tasaisella ja kuivalla alustalla.
10. Häiriöiden tai vaaran välttämiseksi älä käytä vaakaa ympäristössä voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien lähellä olevien laitteiden lähellä.
11. Vammojen välttämiseksi älä seiso vaa'an reunoilla, hyppää sen päälletai talloa sitä.
12. Vaaka on herkkä ja tarkka mittauslaite. Kahvavaroen rikkoutumisen

välttämiseksi.

13. Vaaka ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana äläkä koskaan upota sitä veteen.vedellä. Puhdista pinta kostealla liinalla tai lasinpuhdistusaineella. Älä käytä saippuaa tai kemiallisia puhdistusaineita.
14. Älä altista vaakaa suoralle auringonvalolle äläkä käytä sitä korkeissa lämpötiloissa. lämpötiloissa tai erittäin kosteissa tiloissa. Säilytä vaakaa viileässä, kuiva paikka.
15. Älä yritä purkaa vaakaa mistään syystä, sillä se voi aiheuttaa vahinkoja tai mitätöidä takuun.

Tietoja akusta

1. Älä altista laitetta tai akkua liiallisille lämpötiloille.
2. Vaihda kaikki sarjan paristot samanaikaisesti.
3. Erilaisia paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saasekoitettu.
4. Tyhjentyneet paristot on poistettava laitteesta jahävitettävä turvallisesti.
5. Jos laitetta säilytetään käyttämättömänä pitkään,paristot on irrotettava.
6. Älä käytä muunneltuja tai vaurioituneita
7. Ole tietoinen paristokäyttöisen laitteen napoihin liittyvistä vaaroistatai akun oikosulku metalliesineiden vuoksi.
8. Tämä laite sisältää kertakäyttöparistoja, näitä paristoja ei saa ladata uudelleen.
9. Aseta paristot aina oikein paristoon ja vaa'alle merkityn napaisuuden (+ ja -) mukaisesti.
10. Älä kuumenna, oikosulje, pakota purkamaan, kapseloi ja/tai Älä muokkaa akkuja. Älä väännä tai pura akkuja.
11. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
12. Älä lataa akkuja.
13. Älä hitsaa tai juota suoraan akkuihin.
14. Älä hävitä paristoja tulella.
15. Älä anna lasten vaihtaa paristoja ilman aikuisen valvontaa.
16. Säilytä käyttämättömiä paristoja alkuperäispakkauksessaan erillään metalliosista. esineitä. Jos paristot on jo purettu pakkauksesta, älä sekoita niitä keskenään.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Elis 1C×1

AAA-paristo ×3 (esiasennettu)

Käyttöopas x1

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen nimi: Kehon rasvaprosentti

Malli: R-A033

Yksikkö: paunaa/kg/st


Kapasiteetti: 0,4–440 paunaa / 0,2–200 kg

Jako: 0,2 paunaa / 0,05 kg

Mitat: 280 × 280 × 25 mm / 11 × 11 x 1 tuumaa

Paristot: 3 x 1,5 V AAA (sisältyvät pakkaukseen)

TIETOA ELIS 1C:STÄSI

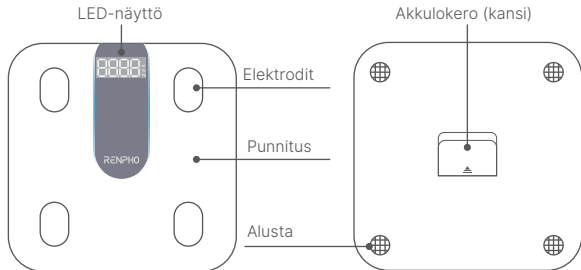

Kuvakkeet


	Kalibrointi Kalibroidavaaka ennen jokaista käyttökertaa.
	Ylikuormitettu Suurin kapasiteetti: 200 kg.

Lo	MatalaAkku Vaihda paristot.
0000	MittaaminenKehon rasva
Bluetooth symboli	BluetoothYhteydet Bluetooth muodostaa yhteyttä. Bluetooth on yhdistetty.
st lb kg	Laitteet Vaihdettiin sovelluksen kautta

*Virran säästämiseksi vaaka sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttuasekuntia käyttämättömyyttä.

ENNEN KÄYTTÖÄ

Poista eristysnauha paristolokerosta ennenensimmäisellä käyttökerralla.

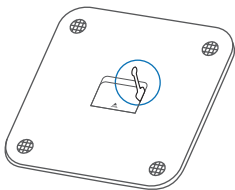

SOVELLUKSEN ASENTAMINEN JA PARILIITOS

- Lataa RENPHO Health -sovellus**
Skannaa alla oleva QR-koodi tai hae "RENPHO Health" App Storesta tai Google Play ladataksesi sovelluksen.

Järjestelmävaatimus: iOS 12.0 tai uudempi Android 7.0 tai



uudempiHuomautus:

Jatkuvien päivitysten ja parannusten vuoksi "RENPHO Health" -sovellus saattaa näyttää hieman erilaiselta.

2. Kirjaudu sisään/Rekisteröidy

- Kirjaudu sisään suoraan olemassa olevalla RENPHO-sovellustilillä.
- Jos sinulla ei ole RENPHO-sovellustiliä, napauta "Rekisteröidy" käyttämällä sähköpostiosoitteesi ja täytä henkilötietosi; tämä vaihe on välttämätön terveystietojen tarkkaa laskemista varten.

Huomautus:

Voit kirjautua sisään myös vierastilassa, jos et halua rekisteröityä. Mittaustietojasi ei kuitenkaan tallenneta, jos kirjaudut sisään toisella laitteella.

3. Yhdistä vaaka pariiksi


Ennen pariiliitosta ota Bluetooth käyttöön älypuhelimellasi.

- Avaa RENPHO Health -sovellus, aseta vaaka kovalle ja tasaiselle alustalle ja astu sille paljain ja kuivin jaloin.
- Napauta "+"-painiketta "Koti"-sivun oikeassa yläkulmassa ja valitse kehon rasvaprosenttivaa'asi laiteluettelosta.
- Viimeistele pariiliitos noudattamalla sovelluksen ohjeita.

ELIS1C: N KALIBROINTI

Kalibroi vaaka ennen jokaista käyttökertaa tarkkuuden varmistamiseksi.

- Aseta vaaka tasaiselle ja kovalle alustalle. Vältä mattoja.
- Aktivoi vaaka astumalla sille yhdellä jalalla ja astu sitten pois.
- Näytössä näkyy "CAL" ja sitten "0.0" tai "0.00" merkiksilibrointi on valmis.

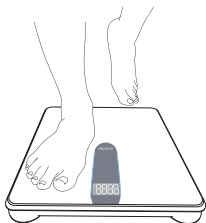


CAL → 00

tai

CAL → 000


ELIS 1C: N KÄYTTÖ

1. Varmista, että vaaka on asetettu tasaiselle ja kovalle alustalle.
2. Kun vaaka on kalibroitu, astu paljaalla kädellä vaa'an elektrodiin päälle. kuivat jalat, pysy paikallasi ja odota, kunnes lopullinen mittaustulos näkyy vaa'an näytössä.
3. Mittauksen jälkeen vaaka lähettää tiedot sovellukseen Bluetooth. Avaa sovellus synkronoidaksesi ja tarkastellaksesi yksityiskohtaisia mittauksiasi, seurataksesi edistymistäsi ja käyttääksesi lisäominaisuuksia ja oivalluksia.

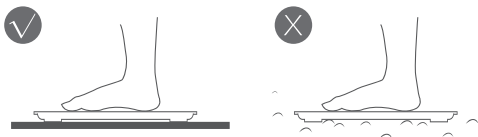

PARISTOJEN VAIHTAMINEN

Aseta paristot aina oikein päin napaisuuden (+ ja -) mukaisesti. merkitty paristoon ja vaa'aan.

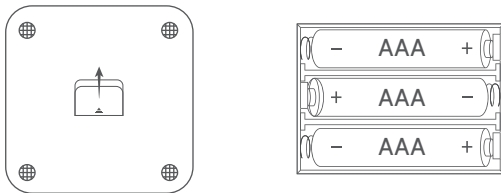

Huomautus:

- Puhdista pariston ja vaa'an kontaktit ennen käyttöä. akun asennus.
- Valitse aina oikean kokoinen ja tyyppinen akku, joka sopii parhaiten käyttötarkoitukseen. Älä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja tai erityyppisiä paristoja.
- Vaihda kaikki sarjan paristot samanaikaisesti.

VIANETSINTÄOPAS

1. Vaaka ei pysty havaitsemaan kehon rasvaprosenttia ja/tai muita tietoja.

- a. Varmista, että jalkasi ovat kuivat ja paljaat.
- b. Seiso paikallasi, kunnes vaa'an näyttöön ilmestyy lopullinen mittaustulos.

Jos se ei vieläkkään onnistu, kokeile kosteusvoidetta jaloillesi ja mittaa uudelleen tai pyydä jotakuta toista kokeilemaan yllä mainittuja kahta vaihetta.

2. Rekisteröin tilin RENPHO-verkkosivustolle, mutta en onnistunut käyttämään sitä kirjautuaksesi sisään RENPHO Health -sovellukseen.

RENPHO-verkkosivusto ja RENPHO Health -sovellus ovat kaksi erillistäjärjestelmät. Luo tili RENPHO Health -sovellukselle.

TAKUUEHTO

RENPHO-tuotteesi ostoksella on kahden vuoden takuu.rajoitettu valmistajan takuu toimituspäivästä lukien.

Takuuehdot löytyvät osoitteesta:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>


Huomautus: Tuotteen rekisteröinti ei ole takuun edellytys.

Vaikka et rekisteröisi tuotettasi, se ei vähennätuotteen takuu.

ASIAKASPALVELU

Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita. RENPHO:n asiakaspalvelutiimi takaa nopean vastauksen ja vaivattomia ratkaisuja kaikkiin ongelmiisi aukioloaikojen sisällä.

 PUH: 1(844) 417-0149 (Yhdysvallat ja Kanada)
Maanantai–perjantai klo 9.00–16.30
1800MY RENPHO (1800 69 7367) (VAIN AUSTRALIA)
Maanantai–perjantai klo 9.00–18.00 (AEST)
+44(0)7434-666088 (VAIN ISO-BRITANNIASSA)
Maanantai–perjantai klo 9.00–17.00 (GMT)
+49 40 23969285 ((VAIN SA)
Maanantai–perjantai klo 9.00–18.00 (CET)
23388392(VAIN HK)

 Sähköposti: support@renpho.com (Yhdysvallat ja Kanada)
support-au@renpho.com (Australia)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (Iso-Britannia ja EU)

*Viallisten tuotteiden tai tuotteiden palautuksen yhteydessä ota meihin yhteyttä tilausnumerosi kanssa määritetyn takuuajan sisällä. ÄLÄ hävitä mitään tuotteen osia, sillä niitä saatetaan tarvita tarkastusta/korjausta varten.

Þakka þér fyrir að velja RENPHO Elis 1C. Þessi vog býður þér upp á ítarleg innsýn í 13 heilsufarsmælikvarða þína til að hjálpa þér að ná árangri Heilbrigðari lífsstíll. Við óskum þér ánægjulegrar upplifunar og velgengni í heilsu- og líkamsræktarferðalagi þínu!

MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR VANDLEGA FYRIR NOTKUN.

1. Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þar á meðal börn) með skerta líkamlega, skynjunar- eða andlega getu, eða skortur á reynslu og þekkingu, nema þeim hafi verið veitt eftirlit eða leiðbeiningar varðandi notkun tækisins af hálfu sá sem ber ábyrgð á öryggi þeirra
2. Börn ættu að vera undir eftirliti til að tryggja að þau leiki sér ekki meðtækið.
3. Vogin er eingöngu til heimilisnota og ekki til lækninga eða í viðskiptalegum tilgangi. Það ætti ekki að nota það til að greina sjúkdóma, kvilla eða óeðlilegt líkamlegt ástand.
4. Börn yngri en 8 ára eða einstaklingar sem eru barnshafandi eru með beinþynningu-hjartaöng, gangráð, gerviliðir, flytjanlegur hjartalínurit eða önnur málmígræðslur ættu aðeins að nota vogina til vigtar og Vertu viss um að vera í skóm til að koma í veg fyrir rafstraum þegar þú að stíga upp á vigtina.
5. Allar upplýsingar um líkamssamsetningu sem gefnar eru upp eru til viðmiðunar og ættu ekki að vera notað í stað ráðgjafar frá viðurkenndum heilbrigðisstarfsmanni fagmannlegur.
6. Ekki ofhlaða vogina. (Hámarksgeta: 440 pund/200 kg)
7. Skoðið vogina fyrir hverja notkun og gætið þess að hún sé skemmd. Notið ekkiskemmda vog til að koma í veg fyrir ónákvæmni eða meiðsli.
8. Ef einhver bilun kemur upp skal fyrst athuga rafhlöðuna. Efef nauðsyn krefur, skiptu um rafhlöður.
9. Til að tryggja nákvæmni skal nota vogina á hörðu, sléttu og þurru yfirborði.
10. Til að forðast truflanir eða hættu skal ekki nota vogina í umhverfi nálægt búnaði með sterkum rafsegulsviðum.
11. Til að koma í veg fyrir meiðsli, ekki standa á brúnum vigtarinnar, hoppa á hana eða trampa það.
12. Vogin er viðkvæmt og nákvæmt mælitæki. Handfangmeð varúð til

að forðast brot.

13. Vogin er ekki vatnsheld. Geymið hana þurra og setjið hana aldrei í vatn. Vatn. Til að þrifa yfirborðið skal nota rakan klút eða glerhreinsi. Ekki nota sápu eða efnahreinsiefni.
14. Ekki láta vogina verða fyrir beinu sólarljósi eða nota hana í sterkum hita. hitastig eða mjög rakt svæði. Geymið vogina á köldum, þurrum stað.
15. Reynið ekki að taka vogina í sundur af neinum ástæðum, þar sem það getur valdið skemmdum eða ógilt ábyrgðina.

Um rafhlöðuna

1. Ekki láta tækið eða rafhlöðuna verða fyrir miklum hita.
2. Skiptu um allar rafhlöður í setti samtímis.
3. Ekki má nota mismunandi gerðir af rafhlöðum eða nýjar og notaðar rafhlöður. blandað.
4. Tæmdar rafhlöður skal fjarlægja úr tækinu og fargað á öruggan hátt.
5. Ef tækið á að vera geymt ónotað í langan tíma, þárafhlöður
6. Notið ekki breyttar eða skemmdar rafhlöður.
7. Verið meðvituð um hættuna á skautum rafhlöðuknúinna tækja. eða rafhlaðan verður fyrir skammhlaupi vegna málmhluta.
8. Þetta tæki inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að endurhlaða, þessar rafhlöður má ekki endurhlaða.
9. Setjið rafhlöður alltaf rétt í samkvæmt póluninni (+ og -) sem merkt er á rafhlöðunni og kvarðanum.
10. Ekki hita, valda skammhlaupi, þvinga úthleðslu, innhylla og/eða Breytið rafhlöðunum. Ekki afmynda eða taka rafhlöðurnar í sundur.
11. Geymið rafhlöður þar sem börn ná ekki til.
12. Ekki hlaða rafhlöðurnar.
13. Ekki suða eða lóða beint á rafhlöður.
14. Ekki henda rafhlöðum í eld.
15. Leyfið ekki börnum að skipta um rafhlöður án eftirlits fullorðinna.
16. Geymið ónotaðar rafhlöður í upprunalegum umbúðum fjarri málm. Ef rafhlöður hafa þegar verið pakkaðar saman, ekki blanda þeim saman eða rugla þeim saman.

GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR

HVAÐ ER Í KASSANUM

Elis 1C×1

AAA rafhlöður ×3 (fyrirfram uppsettar)

Notendahandbók x1

TÆKNIFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Vöruheiti: Líkamsfituvog

Gerð: R-A033

Eining: pund/kg/st


Rúmmál: 0,4-440 pund/0,2-200 kg

Skipting: 0,2 pund/0,05 kg

Stærð: 280 × 280 × 25 mm / 11 × 11 x 1 tomma

Rafhlaða: 3x1.5V AAA (innifalin)

UM ÞITT ELIS 1C

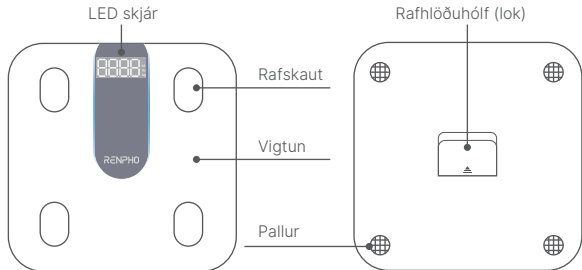

Táknmyndir


	Kvörðun Kvörðunvigtina fyrir hverja notkun.
	Ofhlaðið Hámarksrúmmál: 440 pund/200 kg.

Lo	LágtRafhlaða Skiptu um rafhlöður.
0000	MælingLíkamsfita
	BluetoothTengingar Bluetooth tengist. Bluetooth er tengt.
st lb kg	Tæki Skipt út í gegnum öppina

*Til að spara rafmagn slökknar vogin sjálfkrafa eftir 10sekúndna af óvirkni.

FYRIR NOTKUN

Fjarlægið einangrunarröndina úr rafhlöðuhólfinu áður enupphaflega notkun.

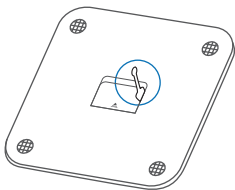

UPPSETTING APPSINS OG PARUN

1. Sæktu RENPHO heilsuforritið

Skannaðu QR kóðann hér að neðan eða leitaðu að „RENPHO Health“ úr App Store eða Google Play til að sækja appið.

Kerfiskröfur: iOS 12.0 eða nýrri
Android 7.0 eða nýrri



Athugið:

Vegna stöðugra uppfærslna og úrbóta gæti „RENPHO Health“ appið litið aðeins öðruvísi út.

2. Innskráning/Skráning

- Skráðu þig inn beint með núverandi RENPHO app aðgangi.
- Ef þú ert ekki með neinn RENPHO app reikning, smelltu á „Skrá þig“ með því að nota netfangið þitt og fylltu út persónuupplýsingar; þetta skref er nauðsynlegt til að reikna út heilsufarsmælingar þínar nákvæmlega.

Athugið:

Þú getur líka skráð þig inn með gestastillingu ef þú vilt ekki skrá þig. Hins vegar verða mælingagögnin þín ekki vistuð ef þú skráir þau inn á öðru tæki.

3. Paraðu vogina


Áður en þú parar tækið skaltu virkja Bluetooth í snjallsímanum þínum.

- Opnaðu RENPHO heilsuappið, settu vogina á hart og slétt yfirborð og stígðu á hana berum og þurrum fótum.
- Ýttu á „+“ efst í hægra horninu á „Heima“ síðunni og veldu líkamsfituvogina þína af tækjalistanum.
- Fylgdu leiðbeiningunum í forritinu til að ljúka þöruninni.

Kvörðun á ELIS 1C

Kvörðið vogina fyrir hverja notkun til að tryggja nákvæmni.

- Setjið vogina á slétt, hart yfirborð. Forðist teppi.
- Stígðu á vigtina með einum fæti til að virkja hana og stígðu síðan af.
- Skjárinn mun sýna „CAL“ og síðan „0.0“ eða „0.00“ til að gefa til kynna kvörðun er lokið.

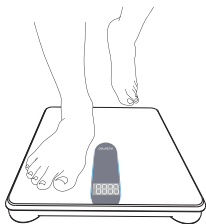


CAL → 00

eða

CAL → 000


AÐ NOTA ELIS 1C

1. Gakktu úr skugga um að vogin sé sett á slétt, hart yfirborð.
2. Eftir að þú hefur kvarðað vogina skaltu stíga á rafskaut hennar með berum fingrum. Þurra fætur, vertu kyrr og bíddu eftir að lokamælingin birtist á skjá vogarinnar.
3. Eftir mælingu mun vogin senda gögnin í appið með Bluetooth.
Opnaðu appið til að samstillja og skoða nákvæmar mælingar, fylgjast með framvindu þinni og fá aðgang að viðbótareiginleikum og innsýn.

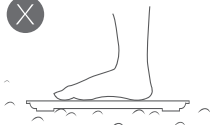

AÐ SKIPTA UM RAFHLÖÐUR

Setjið alltaf rafhlöðurnar rétt í samkvæmt pólun (+ og -)merkt á rafhlöðunni og kvarðanum.

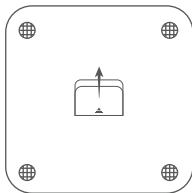

Athugið:

- Hreinsið tengi rafhlöðunnar og einnig tengi vigtarinnar áður en uppsetning rafhlöðu.
- Veldu alltaf rétta stærð og gerð rafhlöðu sem hentar best fyrir tilætluð notkun. Blandið ekki saman nýjum og notuðum rafhlöðum eða rafhlöðum úr mismunandi gerðir eða
- Skiptu um allar rafhlöður í tækinu samtímis.

ÚRLEIÐARLEIÐBEININGAR

1. Vogin getur ekki greint líkamsfitu og/eða aðrar upplýsingar.

- Gakktu úr skugga um að fæturnir séu þurrir og berir.
- Stattu kyrr þar til lokamælingin birtist á skjá vogarinnar.
Ef það er enn ekki tiltækt, reyndu þá að bera rakakrem á fæturna og mæla aftur eða biðja einhvern annan að prófa skrefin tvö sem nefnd eru hér að ofan.

2. Ég skráði aðgang á vefsíðu RENPHO en gat ekki notað hann. Það til að skrá sig inn í RENPHO heilsuappið.

Vefsíða RENPHO og heilbrigðisappið RENPHO eru tvö aðskilinkerfi. Vinsamlegast stofnaðu aðgang fyrir RENPHO heilsuforritið.

ÁBYRGÐARSTEFNA

Kaup þín á RENPHO vöru eru tryggð með tveggja ára ábyrgð.takmörkuð ábyrgð framleiðanda frá afhendingardegi.

Fyrir ábyrgðarskilmála, vinsamlegast farðu á:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Athugið: Skráning vöru er ekki nauðsynleg til að tryggja ábyrgðina. Ef þú velur að skrá ekki vöruna þína, mun það ekki draga úrábyrgð á vöru.

ÞJÓNUSTA VIÐ VIÐSKIPTAVINI

Hafðu samband við okkur ef þú hefur einhverjar spurningar eða áhyggjur. Þjónustuver RENPHO tryggir skjót viðbrögð og Vandræðalausar lausnir á öllum vandamálum sem þú gætir lent í innan opnunartíma.

☎ Sími: 1(844) 417-0149 (Bandaríkin og Kanada)
Mánudaga til föstudaga kl. 9:00-16:30
1800MY RENPHO (1800 69 7367) (AÐEINS Ástralía)
Mánudaga til föstudaga kl. 9:00 til 18:00 (AEST)
+44(0)7434-666088 (AÐEINS Í BRETLANDI)
Mánudaga til föstudaga kl. 9:00 - 17:00 (GMT)
+49 40 23969285 (AÐEINS Í Þýskalandi)
Mánudaga til föstudaga kl. 9:00 - 18:00 (CET)
23388392(AÐEINS HK)

✉ Netfang: support@renpho.com (Bandaríkin og Kanada)
support-au@renpho.com (Ástralía)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (Bretland og ESB)

*Vegna gallaðra vara eða skila á vörum, vinsamlegast hafið samband við okkur með pöntunarnúmerinu ykkar innan tilgreinds ábyrgðartímabils. EKKI farga neinum vöruhlutum þar sem þeir gætu verið nauðsynlegir til skoðunar/viðgerðar.

Takk for at du valgte RENPHO Elis 1C. Denne vekten tilbyr deg detaljert innsikt i dine 13 helsemålinger for å bidra til å oppnå en Sunnere livsstil. Vi ønsker deg en hyggelig opplevelse og suksess på din helse- og treningsreise!

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK.

1. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått det tilsyn eller instruksjoner angående bruk av apparatet av en personen som er ansvarlig for deres sikkerhet
2. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
3. Vekten er kun til husholdningsbruk og ikke til medisinsk eller kommersielle formål. Den skal ikke brukes til å diagnostisere sykdom, lidelse eller unormal fysisk tilstand.
4. Barn under 8 år eller personer som er gravide har osteoporose, pacemaker, kunstige ledd, bærbar EKG eller andre metallimplantater skal kun bruke vekten til veiing, og Sørg for å bruke sko for å unngå elektrisk strøm når du går opp på vekten.
5. Alle kroppssammensetningsdata som er oppgitt er kun for referanse og skal ikke brukes som erstatning for råd fra en autorisert helsepersonell
6. Ikke overbelast vekten. (Maksimal kapasitet: 440 lb/200 kg)
7. Inspiser vekten for skader før hver bruk. Ikke bruk enskudet vekt for å unngå unøyaktighet eller skade.
8. Ved feil, sjekk batteristrømmen først. Hvisom nødvendig, bytt batteriene.
9. For å sikre nøyaktighet, bruk vekten på en hard, flat og tørr overflate.
10. For å unngå forstyrrelser eller fare, ikke bruk vekten i en miljø i nærheten av utstyr med sterke elektromagnetiske felt.
11. For å unngå skader, ikke stå på kantene av vekten, hopp på eller trampe den.
12. Vekten er en delikat og presis måleenhet. Håndtak med forsiktighet for å unngå brudd.
13. Vekten er ikke vannrett. Oppbevar den tørt og aldri senk den ned

- ivann. Bruk en fuktig klut eller glassrens for å rengjøre overflaten. Ikke bruk såpe eller kjemiske rengjøringsmidler.
14. Ikke utsett vekten for direkte sollys eller bruk den i sterkt sollys. temperaturer eller ekstremt fuktige områder. Oppbevar vekten på et kjølig tørt sted.
 15. Ikke forsøk å demontere vekten uansett årsak, da dette kan forårsake skade eller ugyldiggjøre garantien.

Om batteriet

1. Ikke utsett apparatet eller batteriet for høye temperaturer.
2. Skift ut alle batteriene i et sett samtidig.
3. Ulike typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikkeblandet.
4. Utladete batterier skal fjernes fra apparatet og trygt kastet.
5. Hvis apparatet skal oppbevares ubrukt over lengre tid, må batteriene bør fjernes.
6. Ikke bruk modifiserte eller skadede batterier.
7. Vær oppmerksom på risikoen for terminaler på det batteridrevne apparatet eller at batteriet kortsluttes av metallgjenstander.
8. Dette apparatet inneholder ikke-oppladbare batterier. Disse batteriene skal ikke lades opp.
9. Sett alltid inn batteriene riktig i henhold til polariteten (+ og -) som er merket på batteriet og skalaen.
10. Ikke varm opp, kortslutt, tving utlading, innkapsling og/eller Modifiser batteriene. Ikke deformer eller demonter batteriene.
11. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
12. Ikke lad batteriene.
13. Ikke sveis eller lodd direkte på batterier.
14. Ikke kast batterier i ild.
15. Ikke la barn bytte batterier uten tilsyn av voksne.
16. Oppbevar ubrukte batterier i originalemballasjen, unna metall gjenstander. Ikke bland eller bland batterier hvis de allerede er pakket ut.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

HVA ER I ESKEN

Elis 1C×1

AAA-batteri × 3 (forhåndsinstallert)

Brukerhåndbok x1

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produktnavn: Kroppsfettvekt

Modell: R-A033

Enhet: lb/kg/st


Kapasitet: 0,4–440 lb/0,2–200 kg

Inndeling: 0,2 lb/0,05 kg

Dimensjon: 280 × 280 × 25 mm / 11 × 11 x 1 tomme

Batteri: 3x1.5V AAA (inkludert)

OM DIN ELIS 1C

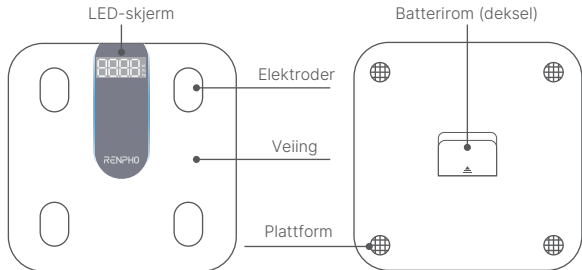

Ikoner


	Kalibrering Kalibrervekten før hver bruk.
	Overbelastet Maksimal kapasitet: 200 kg.

Lo	LavBatteri Skift batteriene.
0000	MålingKropps fett
⌘	BluetoothTilkobling ⌘ Bluetooth kobler til. ⌘ Bluetooth er tilkoblet.
st lb kg	Enheter Byttet via appen

*For å spare strøm, vil vekten automatisk slå seg av etter 10sekunder med inaktivitet.

FØR BRUK

Fjern isolasjonsstripen fra batterirommet før du førstegangs bruk.

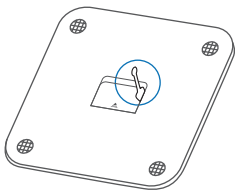

INSTALLERE APPEN OG PARING

1. Last ned RENPHO Health-appen

Skann QR-koden nedenfor eller søk etter «RENPHO Health» fra App Store eller Google Play for å laste ned appen.

Systemkrav: iOS 12.0 eller nyere
Android 7.0 eller



nyereNote:

På grunn av kontinuerlige oppdateringer og forbedringer kan «RENPHO Health»-appen se litt annerledes ut.

2. Logg inn/Registrer deg

- Logg inn direkte med en eksisterende RENPHO-appkonto.
- Hvis du ikke har noen RENPHO-appkonto, trykker du på «Registrer deg» ved å bruke e-postadressen din og fyll ut den personlige informasjonen. Dette trinnet er nødvendig for å beregne helsemålingene dine nøyaktig.

Note:

Du kan også logge inn med gjestemodus hvis du ikke ønsker å registrere deg. Måledataene dine vil imidlertid ikke bli lagret hvis du logger dem inn på en annen enhet.

3. Koble vekten


Før paring, aktiver Bluetooth på smarttelefonen din.

- Åpne RENPHO Health-appen, plasser vekten på en hard og flat overflate, og gå opp på den med bare og tørre føtter.
- Trykk på "+" øverst til høyre på "Hjem"-siden og velg kropps fettvekten din fra enhetslisten.
- Følg instruksjonene i appen for å fullføre paringen.

KALIBRERING AV ELIS 1C

Kalibrer vekten før hver bruk for å sikre nøyaktighet.

- Plasser vekten på en flat, hard overflate. Unngå tepper.
- Tråkk på vekten med én fot for å aktivere den, og gå deretter av.
- Displayet vil vise «CAL» og deretter «0.0» eller «0.00» for å indikere kalibreringen er fullført.

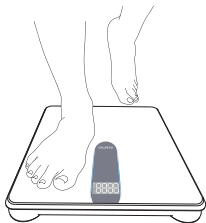


CAL → 00

eller

CAL → 000


BRUK AV ELIS 1C

1. Sørg for at vekten er plassert på en flat, hard overflate.
2. Etter at du har kalibrert vekten, trakk på vektens elektroder med baretørre føtter, hold deg stille og vent til den endelige målingen vises på vektens display.
3. Etter måling vil vekten overføre dataene til appen via Bluetooth. Åpne appen for å synkronisere og se detaljerte målinger, spore fremgangen din og få tilgang til tilleggsfunksjoner og innsikter.

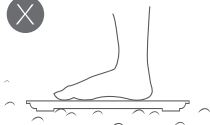

BYTTE AV BATTERIER

Sett alltid inn batteriene riktig i henhold til polariteten (+ og -)merket på batteriet og vekten.

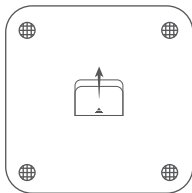

Note:

- Rengjør batterikontaktene og også kontaktene på vekten før batteriinstallasjon.
- Velg alltid riktig størrelse og type batteri som passer best for tiltenkt bruk. Ikke bland nye og brukte batterier eller batterier av
- Bytt alle batteriene i et sett samtidig.

FEILSØKINGSVEILEDNING

1. Vekten kan ikke registrere kroppsfett og/eller andre data.

- a. Sørg for at føttene dine er tørre og bare.
- b. Stå og hold deg i ro til den endelige målingen vises på vektens display.
Hvis det fortsatt ikke er tilgjengelig, kan du prøve å påføre fuktighetskrem på føttene og måle på nytt, eller be en annen person om å prøve de to trinnene nevnt ovenfor.

2. Jeg registrerte en konto på RENPHO-nettstedet, men klarte ikke å bruke den for å logge inn på RENPHO Health-appen.

RENPHO-nettstedet og RENPHO Health-appen er to separatesystemer. Vennligst opprett en konto for RENPHO Health-appen.

GARANTIPOLICY

Dit kjøp af RENPHO-produkter er dekket af en begrænset producentgaranti på to år fra leveringsdatoen.

For garantivilkår, besøg venligst:


<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Bemærk: Produktregistrering er ikke påkrævet for garantien. Hvis du vælger ikke at registrere dit produkt, vil det ikke forringe produktgarantien.

KUNDESERVICE

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller bekymringer. RENPHO kundeserviceteam garanterer rask respons og problemfrie løsninger på ethvert problem du måtte ha innen åpningstiden.

 TLF: 1(844) 417-0149 (USA og Canada)
Mandag–fredag 09:00–16:30
1800MY RENPHO (1800 69 7367) (KUN AUSTRALIA)
Mandag–fredag 09:00–18:00 (AEST)
+44(0)7434-666088 (KUN STORBRIANNIA)
Mandag–fredag 09:00–17:00 (GMT)
+49 40 23969285 (KUN DE)
Mandag–fredag 09:00–18:00 (CET)
23388392(KUN HK)

 E-post: support@renpho.com (USA og Canada)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (Storbritannia og EU)

*Ved defekte produkter eller retur av varer, vennligst kontakt oss med ordrenummeret ditt innen den angitte garantiperioden. IKKE kast noen produktdele, da de kan være nødvendige for inspeksjon/repasasjon.

Tack för att du valde RENPHO Elis 1C. Denna våg erbjuder dig detaljerade insikter i dina 13 hälsomätvärden för att hjälpa dig att uppnå en hälsosammare livsstil. Vi önskar dig en trevlig upplevelse och framgång på din hälso- och träningsresa!

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA FÖRE ANVÄNDNING.

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner gällande användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet
2. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
3. Vågen är endast avsedd för hushållsbruk och inte för medicinska eller kommersiella ändamål. Den bör inte användas för att diagnostisera sjukdomar, åkommor eller onormala fysiska tillstånd.
4. Barn under 8 år eller personer som är gravida har osteoporose-ros, en pacemaker, konstgjorda leder, bärbara EKG-apparater eller andra metallimplantat bör endast använda vågen för vägningsändamål och se till att ha skor på dig för att undvika elektrisk ström när dukliver upp på vågen.
5. Alla uppgifter om kroppssammansättning som anges är endast för referens och bör inte användas som ersättning för råd från en legitimerad sjukvårdspersonal
6. Överbelasta inte vågen. (Maximal kapacitet: 200 kg)
7. Kontrollera vågen för eventuella skador före varje användning. Använd inte enskadad våg för att undvika felaktigheter eller skador.
8. Vid fel, kontrollera först batteriets laddning. Omvid behov, byt ut batterierna.
9. För att säkerställa noggrannhet, använd vågen på en hård, plan och torr yta.
10. För att undvika störningar eller fara, använd inte vågen i en miljö nära utrustning med starka elektromagnetiska fält.
11. För att förhindra skador, stå inte på vågens kanter, hoppa på eller stampa den.
12. Vågen är en delikat och exakt mätanordning. Handtagförsiktigt för att undvika brott.

13. Vågen är inte vattentät. Förvara den torrt och sänk den aldrig ner i vatten.vatten. Använd en fuktig trasa eller glasrengöringsmedel för att rengöra ytan. Använd inte tvål eller kemiska rengöringsmedel.
14. Utsätt inte vågen för direkt solljus och använd den inte i starka temperaturer. temperaturer eller extremt fuktiga områden. Förvara vågen på en sval, torr plats.
15. Försök inte att ta isär vågen av någon anledning, eftersom detkan orsaka skador eller ogiltigförklara garantin.

Om batteriet

1. Utsätt inte apparaten eller batteriet för höga temperaturer.
2. Byt ut alla batterier i en uppsättning samtidigt.
3. Olika typer av batterier eller nya och begagnade batterier får inteblandad.
4. Urladdade batterier ska tas ur apparaten ochsäkert bortskaffas.
5. Om apparaten ska förvaras oanvänd under en längre tid,batterierna bör tas bort.
6. Använd inte modifierade eller skadade
7. Var medveten om risken med poler på batteridrivna apparatereller att batteriet kortsluts av metallföremål.
8. Denna apparat innehåller icke-uppladdningsbara batterier, dessa batterier får inte laddas.
9. Sätt alltid i batterierna korrekt enligt polariteten (+ och -) som är markerad på batteriet och skalan.
10. Värm inte upp, kortslut inte, tvinga inte ur, inkapsla inte och/eller Modifiera batterierna. Deformera eller demontera inte batterierna.
11. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
12. Ladda inte batterierna.
13. Svetsa eller löd inte direkt på batterier.
14. Släng inte batterier i eld.
15. Låt inte barn byta batterier utan vuxenövervakning.
16. Förvara oanvända batterier i originalförpackningen, borta från metall föremål. Blanda inte batterier om de redan är uppackade.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VAD FINNS I LÅDAN

Elis 1C×1

AAA-batteri ×3 (förinstallerat)

Användarmanual x1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktnamn: Kroppsfettskala

Modell: R-A033

Enhet: lb/kg/st


Kapacitet: 0,4–440 lb/0,2–200 kg

Delning: 0,2 lb/0,05 kg

Mått: 280×280×25 mm/11×11 x 1 tum

Batteri: 3x1.5V AAA (ingår)

OM DIN ELIS 1C

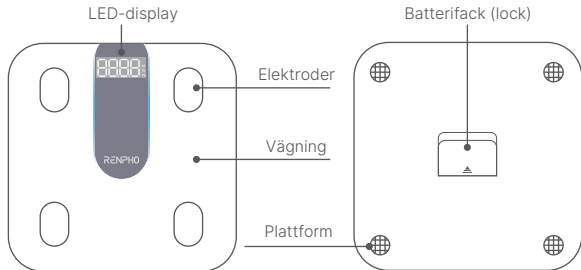

Ikoner


	Kalibrering Kalibreravågen före varje användning.
	Överbelastad Maximal kapacitet: 200 kg.

Lo	LågBatteri Byt batterierna.
0000	MätningKroppsfett
⌘	BluetoothAnslutning ⌘ Bluetooth ansluter. ⌘ Bluetooth är ansluten.
st lb kg	Enheter Byttad via app

*För att spara ström stängs vågen av automatiskt efter 10 sekunder av inaktivitet.

FÖRE ANVÄNDNING

Ta bort isoleringsremsan från batterifacket innan du första användningen.

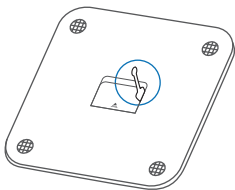

INSTALLERA APPEN OCH PARKOPPLA

1. Ladda ner RENPHO Health-appen

Skanna QR-koden nedan eller sök efter "RENPHO Health" från App Store eller Google Play för att ladda ner appen.

Systemkrav: iOS 12.0 eller senare
Android 7.0 eller



senareNotera:

På grund av kontinuerliga uppdateringar och förbättringar kan appen "RENPHO Health" se något annorlunda ut.

2. Logga in/Registrera dig

- Logga in direkt med ett befintligt RENPHO-appkonto.
- Om du inte har något RENPHO-appkonto trycker du på "Registrera dig" med hjälp av din e-postadress och fyll i din personliga information; detta steg krävs för att beräkna dina hälsomått korrekt.

Notera:

Du kan också logga in med gästläget om du inte vill registrera dig. Dina mätdata kommer dock inte att sparas om du loggar in på en annan enhet.

3. Para ihop vågen


Innan parkoppling, aktivera Bluetooth på din smartphone.

- Öppna RENPHO Health-appen, placera vågen på en hård och plan yta och kliv upp på den med bara och torra fötter.
- Tryck på "+" i det övre högra hörnet av "Start"-sidan och välj din kropps fettvåg från enhetslistan.
- Följ instruktionerna i appen för att slutföra parkopplingen.

KALIBRERING AV ELIS 1C

Kalibrera vågen före varje användning för att säkerställa noggrannhet.

- Placera vågen på en plan, hård yta. Undvik heltäckningsmattor.
- Stig på vågen med en fot för att aktivera den och stig sedan av.
- Displayen visar "CAL" och sedan "0.0" eller "0.00" för att indikerar kalibreringen är klar.

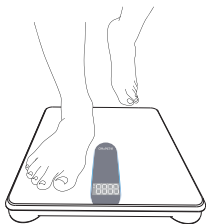


CAL → 00

eller

CAL → 000


ANVÄNDA ELIS 1C

1. Se till att vågen är placerad på en plan, hård yta.
2. Efter att ha kalibrerat vågen, trampa på vågens elektroder med baratorra fötter, stå stilla och vänta på att den slutliga mätningen visas på vågens display.
3. Efter mätningen kommer vågen att överföra data till appen via Bluetooth. Öppna appen för att synkronisera och visa dina detaljerade mätningar, spåra dina framsteg och få tillgång till ytterligare funktioner och insikter.

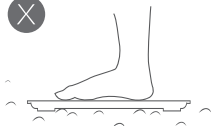

BYTE AV BATTERIER

Sätt alltid i batterierna korrekt enligt polariteten (+ och -) markerad på batteriet och vågen.

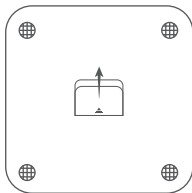

Notera:

- Rengör batterikontakterna och även vågens kontakter innanbatteriinstallation.
- Välj alltid rätt storlek och typ av batteri som är bäst lämpat för avsedd användning. Blanda inte nya och använda batterier eller batterier av olika typer eller märken.
- Byt alla batterier i en uppsättning samtidigt.

FELSÖKNINGSGUIDE

1. Vågen kan inte detektera kroppsfett och/eller andra data.

- a. Se till att dina fötter är torra och bara.
- b. Stå stilla tills den slutliga mätningen visas på vågens display. Om det fortfarande inte finns tillgängligt, försök att applicera fuktighetskräm på fötterna och mät igen eller be någon annan att prova de två stegen som nämns ovan.

2. Jag registrerade ett konto på RENPHO:s webbplats men misslyckades med att använda för att logga in på RENPHO Health-appen.

RENPHOs webbplats och RENPHO Health-appen är två separatasystem. Skapa ett konto för RENPHO Health-appen.

GARANTIPOLICY

Ditt köp av RENPHO-produkter omfattas av två års begränsad tillverkargaranti från leveransdatum.

För garantivillkor, besök:


<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Obs: Produktregistrering krävs inte för garantin. Om du väljer att inte registrera din produkt kommer det inte att minska produktgaranti.

KUNDSERVICE

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. RENPHOs kundtjänstteam garanterar snabb respons och problemfria lösningar på alla problem du kan ha inom kontorstid.

 TEL: 1(844) 417-0149 (USA och Kanada)
Måndag–fredag 9:00–16:30
1800MY RENPHO (1800 69 7367) (ENDAST AUSTRALIEN)
Måndag–fredag 9:00–18:00 (AEST)
+44(0)7434-666088 (ENDAST STORBRIANNIEN)
Måndag–fredag 9:00–17:00 (GMT)
+49 40 23969285 (ENDAST DE)
Måndag–fredag 9:00–18:00 (CET)
23388392(ENDAST HK)

 E-post: support@renpho.com (USA och Kanada)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (Storbritannien och EU)

*Vid defekta produkter eller retur av varor, vänligen kontakta oss med ditt ordernummer inom den angivna garantiperioden. KASTA INTE några produktdelar eftersom de kan behövas för inspektion/repairation.

RENPHO